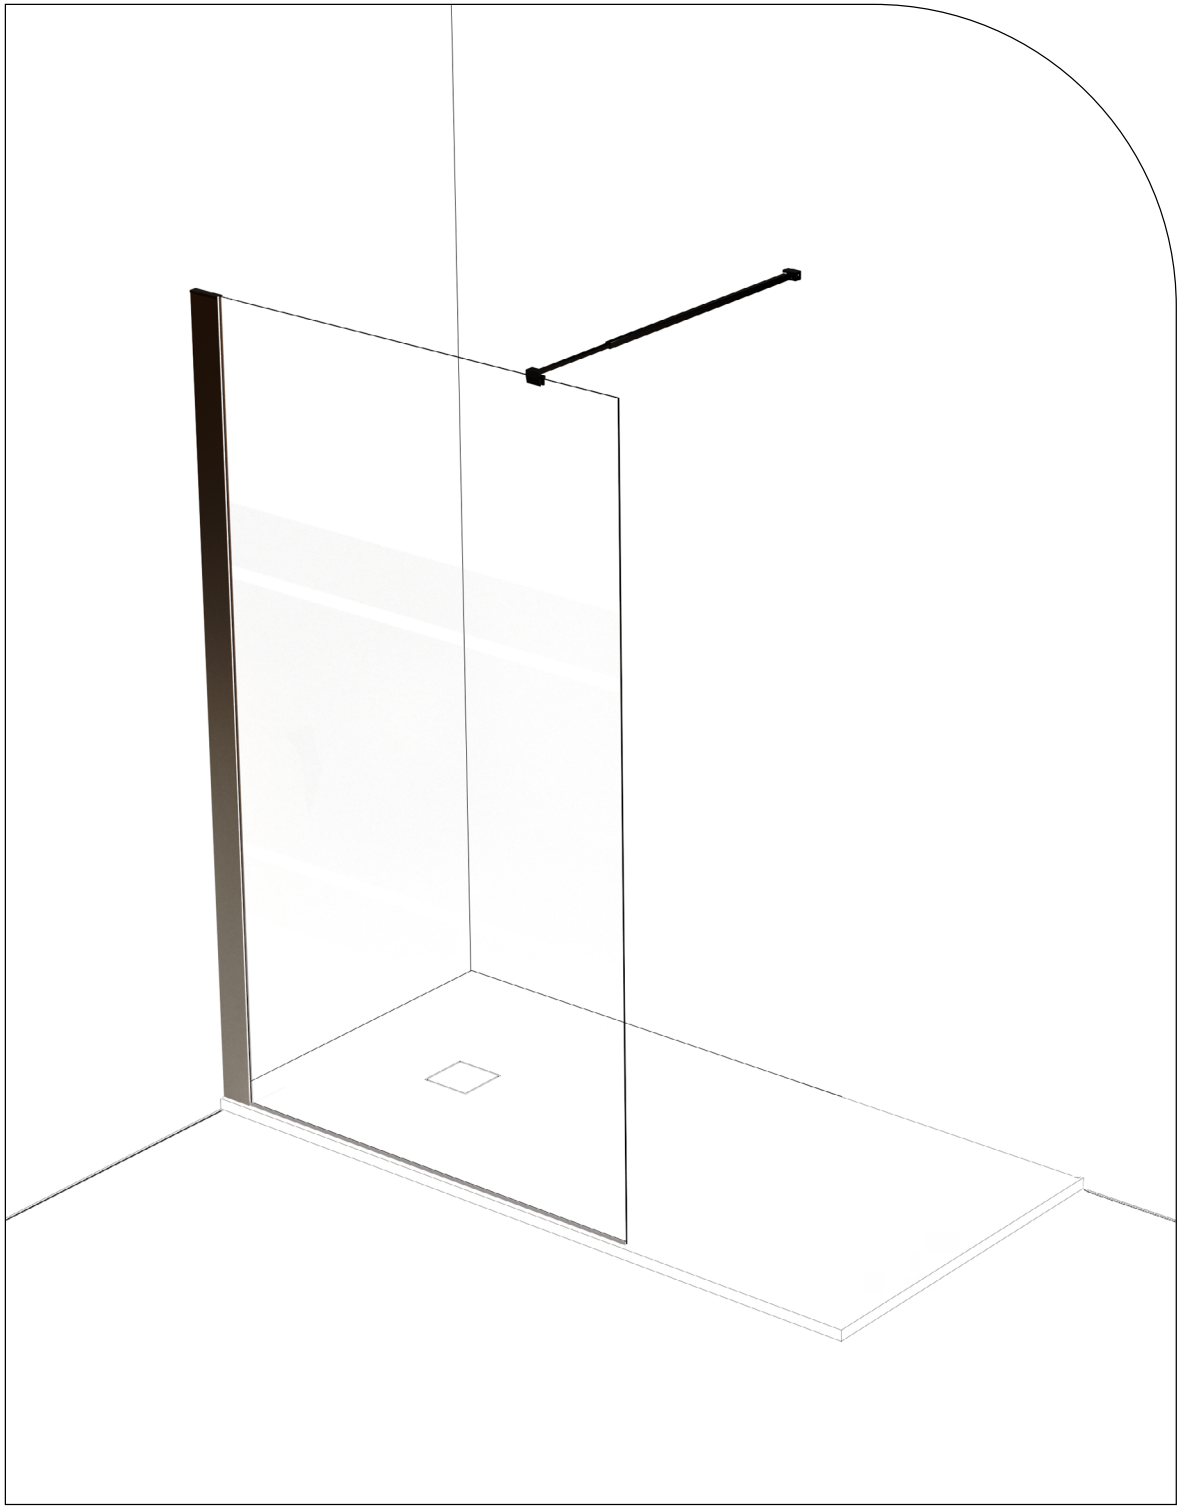

PELLET

version 00
A80208002

Notice

Paroi Fixe

800 x 1950 x 6 mm	802080
900 x 1950 x 6 mm	802090
1200 x 1950 x 6 mm	802120

Composants

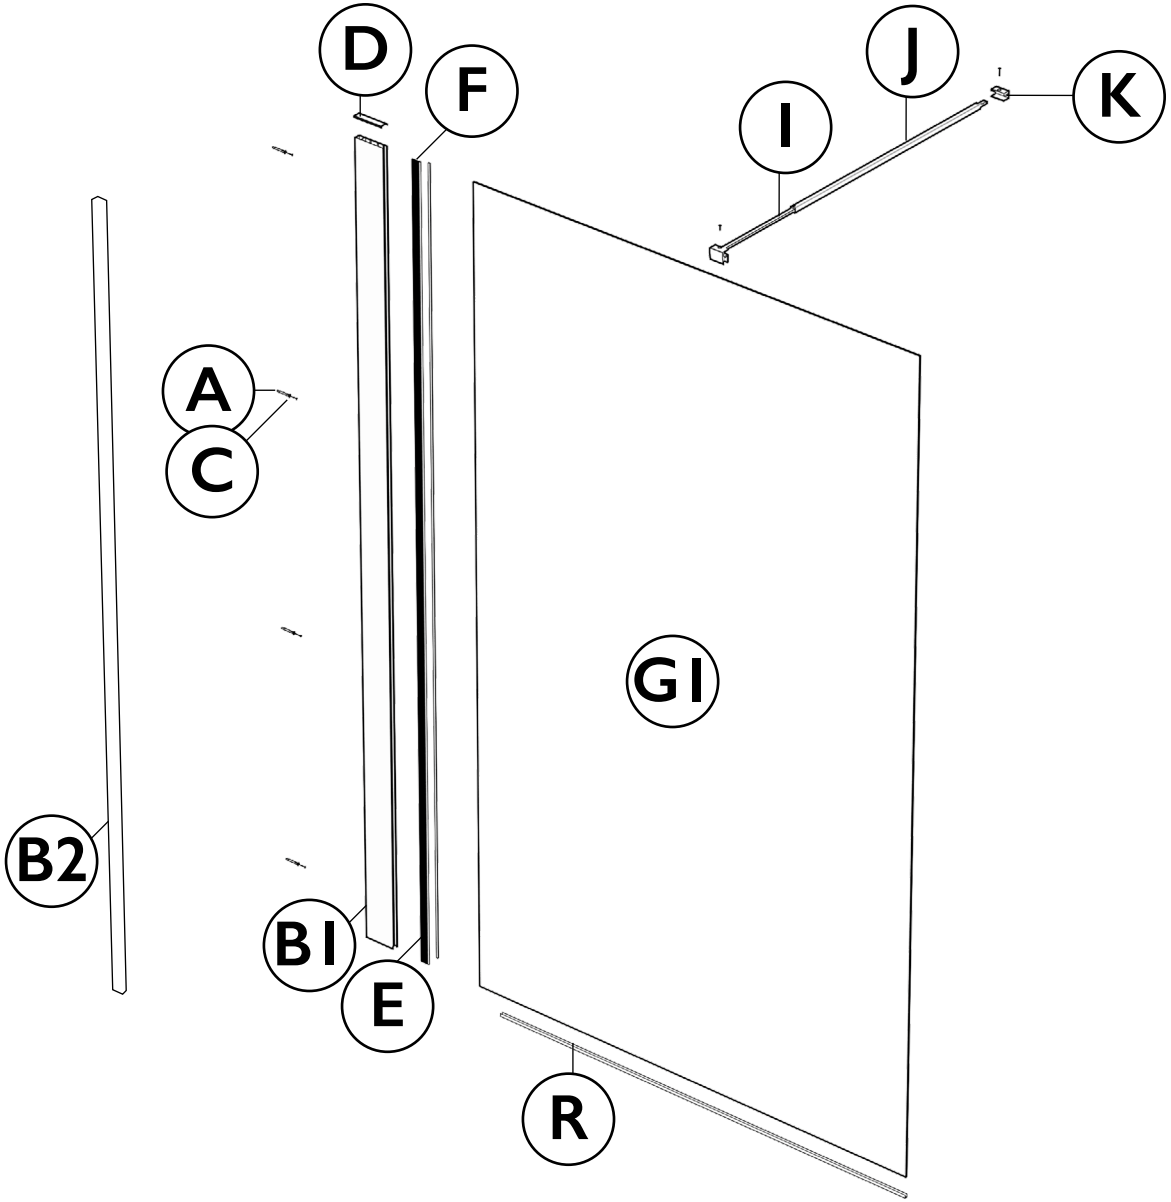

Code	Dénomination	Quantité
A	Chevilles	4
B1/B2	Profilé de paroi	1
C	Vis (M4*30)	4
D	Cache haut de profilé	1
E	Joint prémonté	1
F	Joint nervuré	1
G	Vitre	1
H	Pince du raidisseur	1
I	Bras raidisseur 1	1
J	Bras raidisseur 2	1
K	Fixation raidisseur	1
L	Vis sans tête	1
M	Vis	2

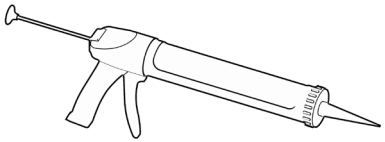

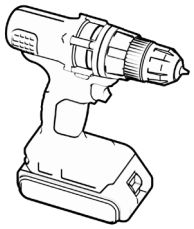



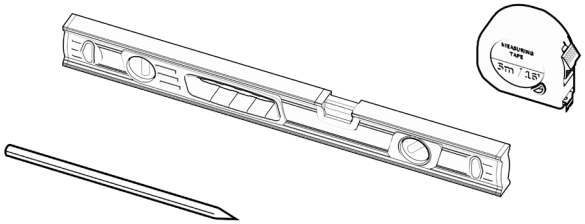

I

Mettre les chevilles
dans le mur

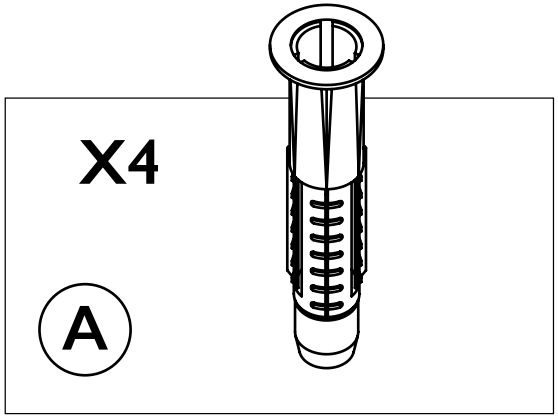

Astuce : Placer le rail contre le receveur
pour repérer les perçages

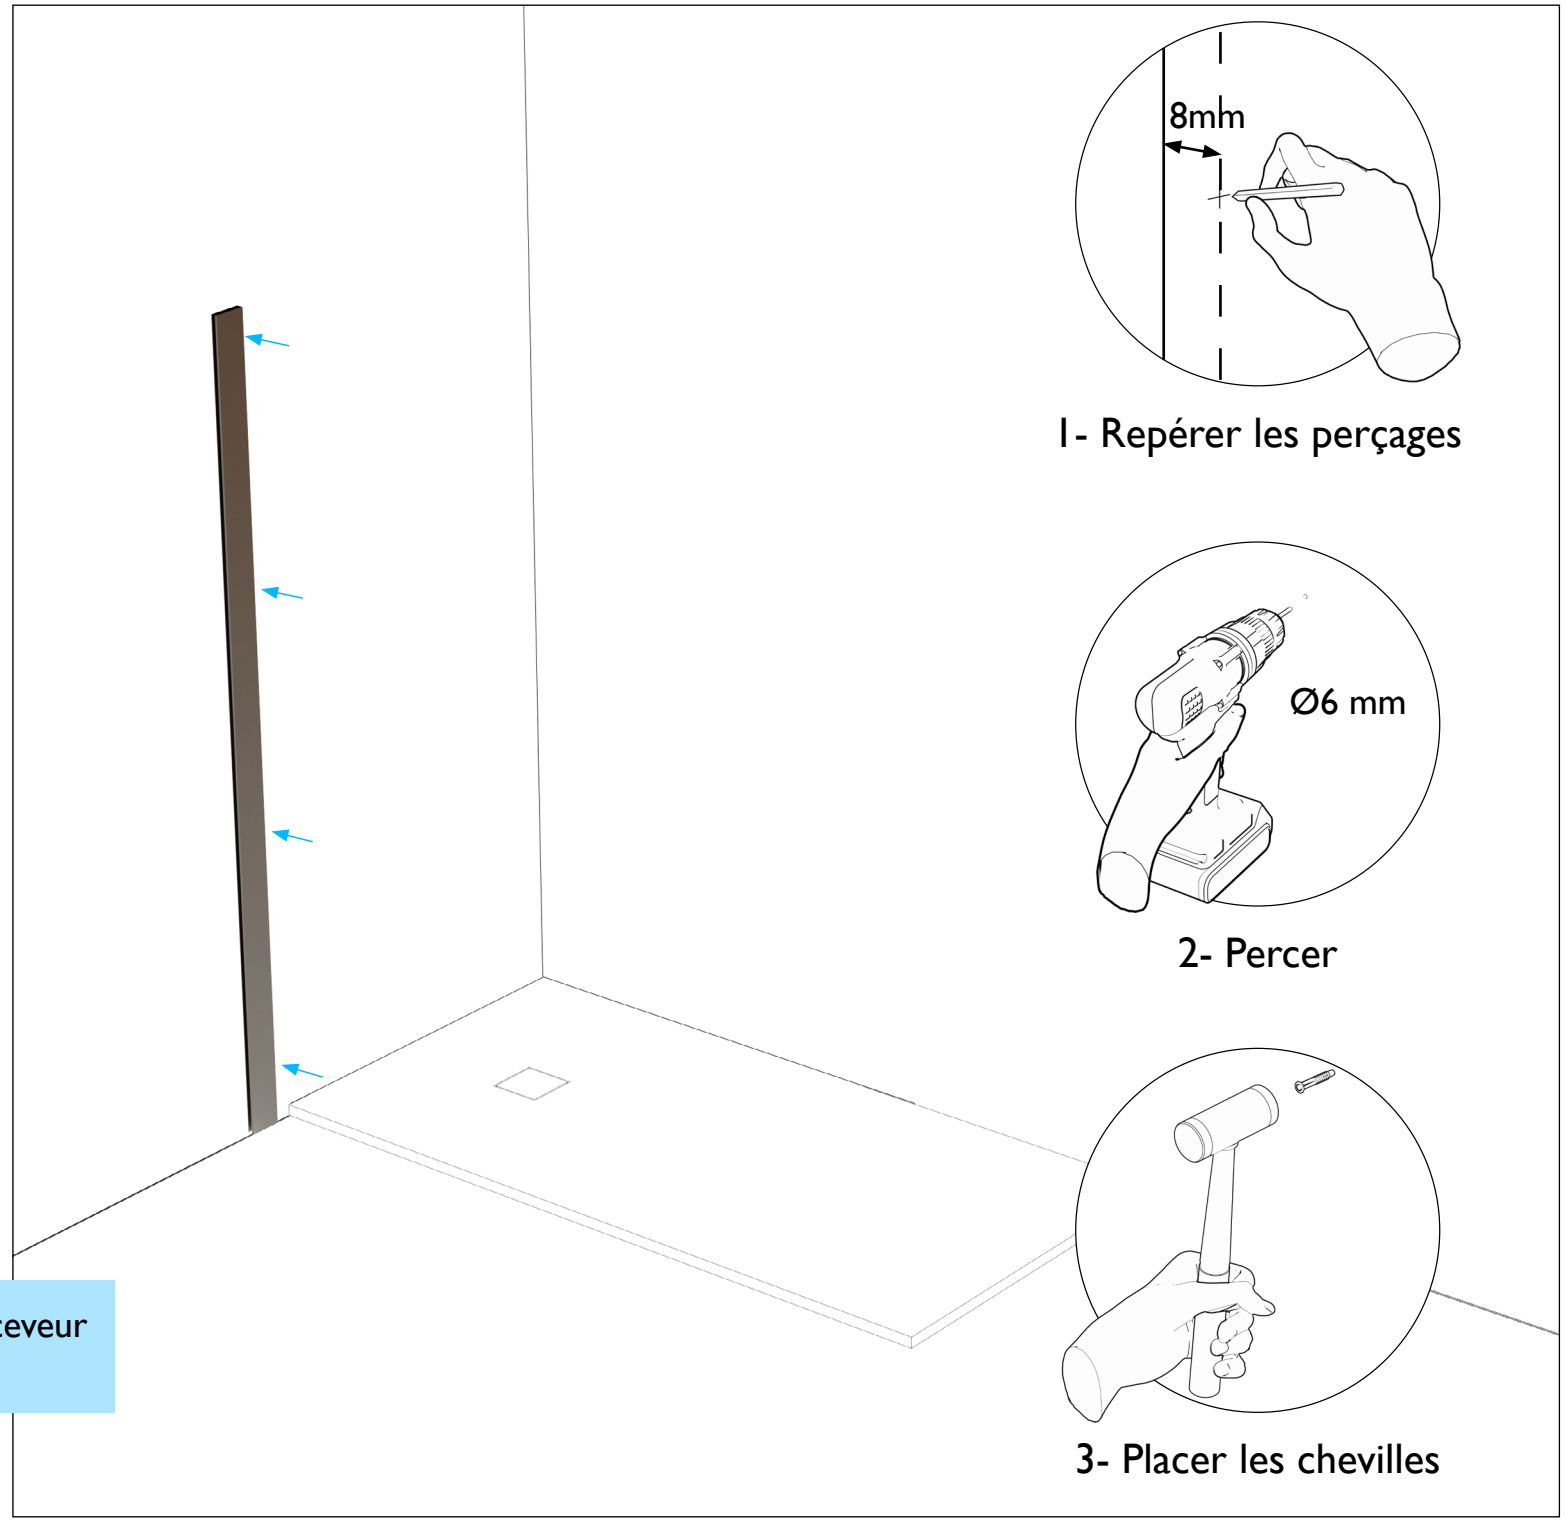

1- Repérer les perçages

2- Percer

3- Placer les chevilles

PELLET

2

Placer le profilé
de paroi

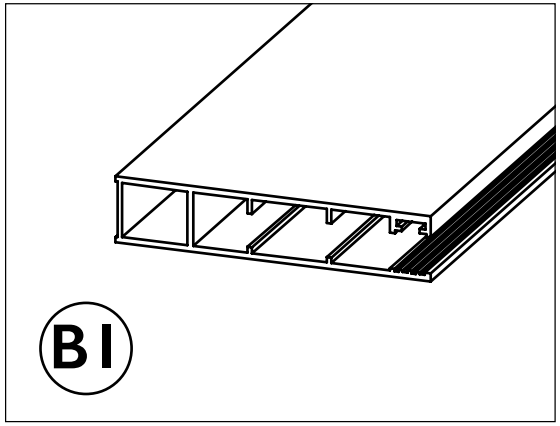

B1

OU

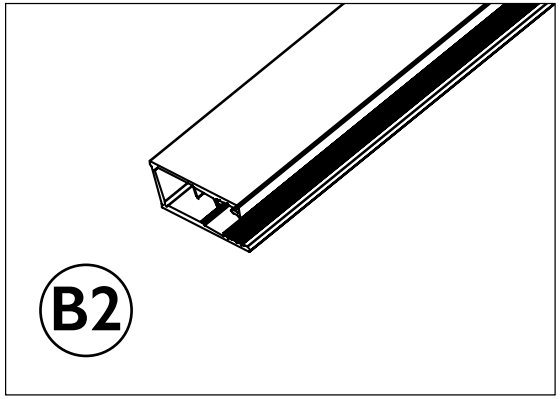

B2

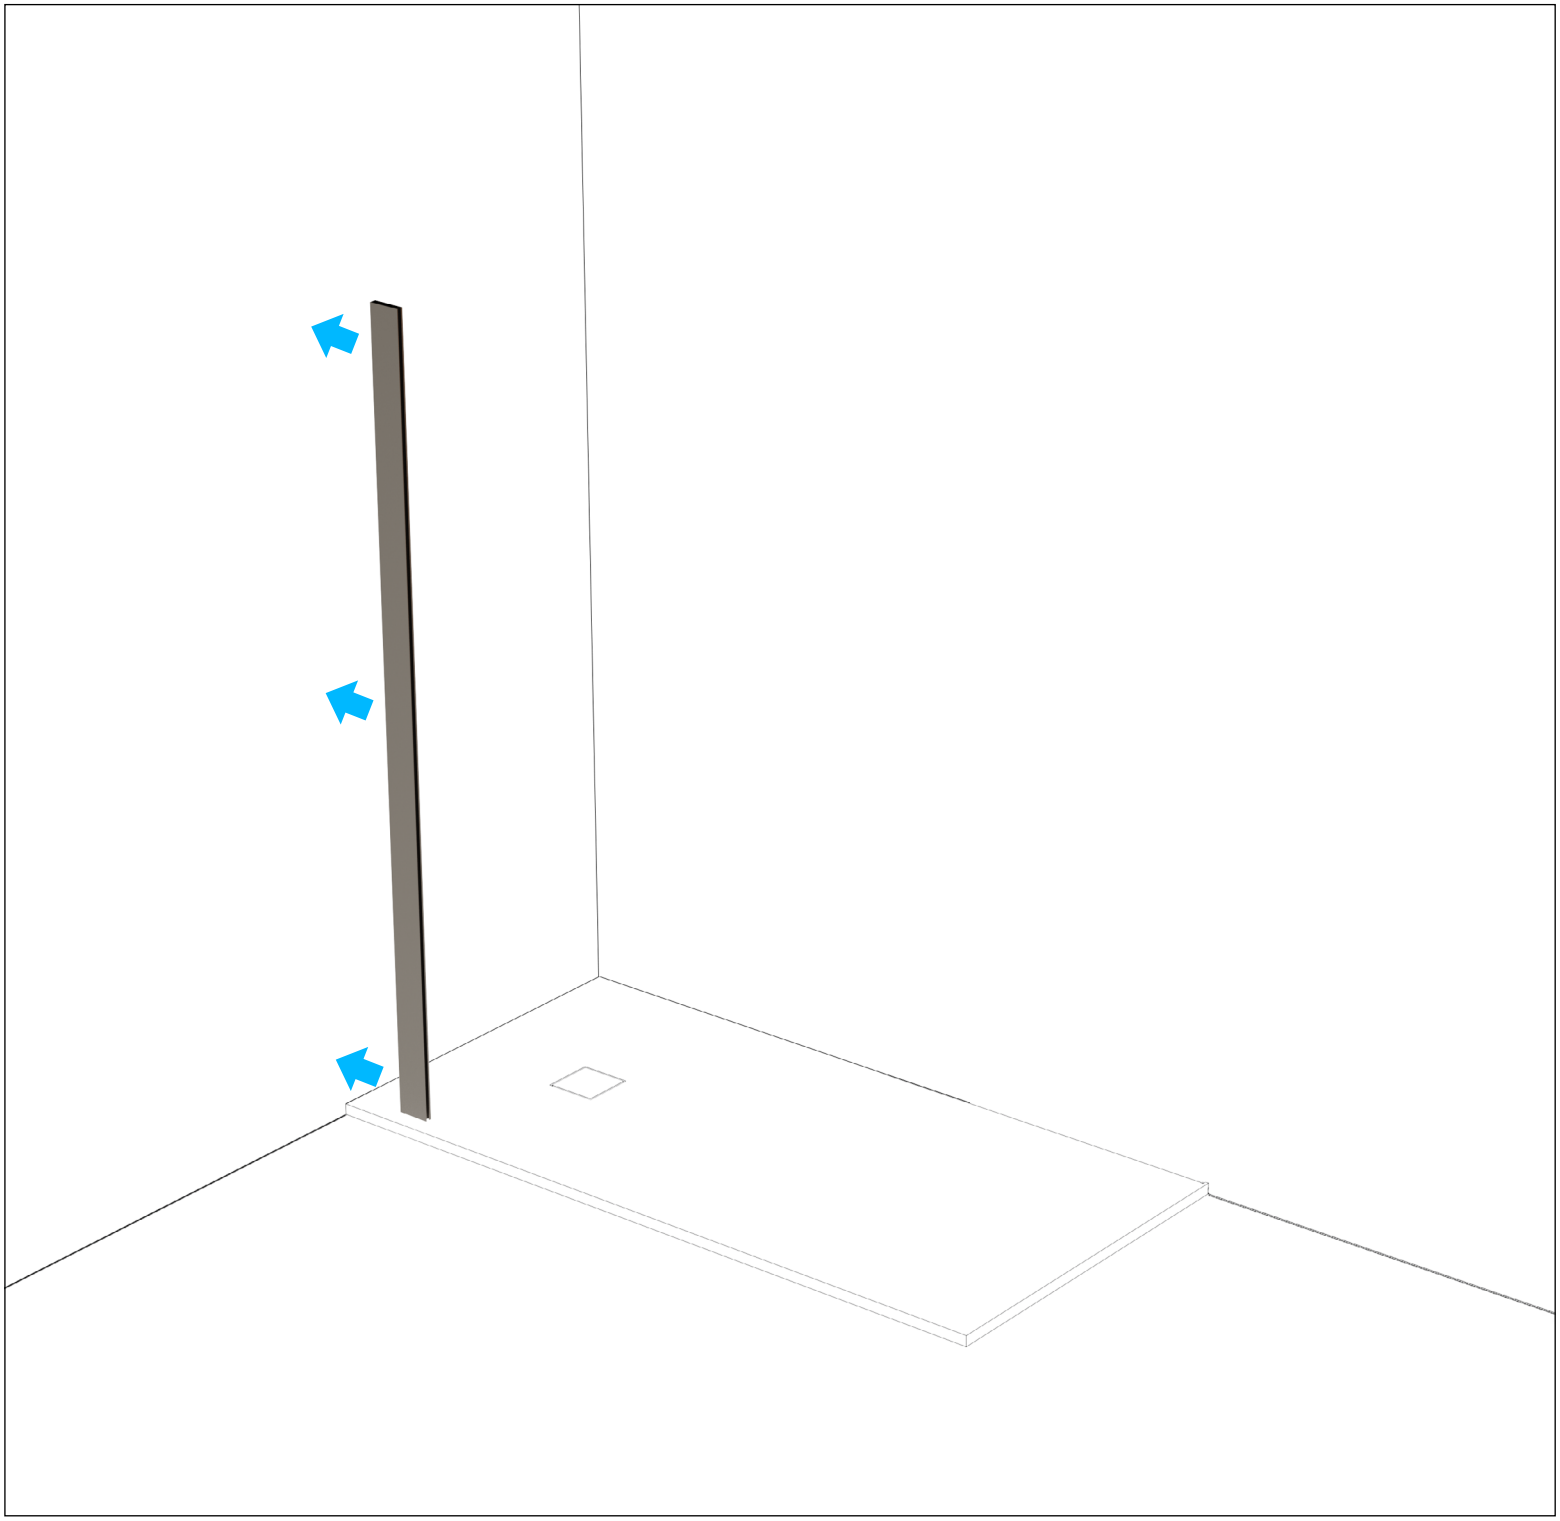

PELLET

3

Visser le profilé de paroi au mur

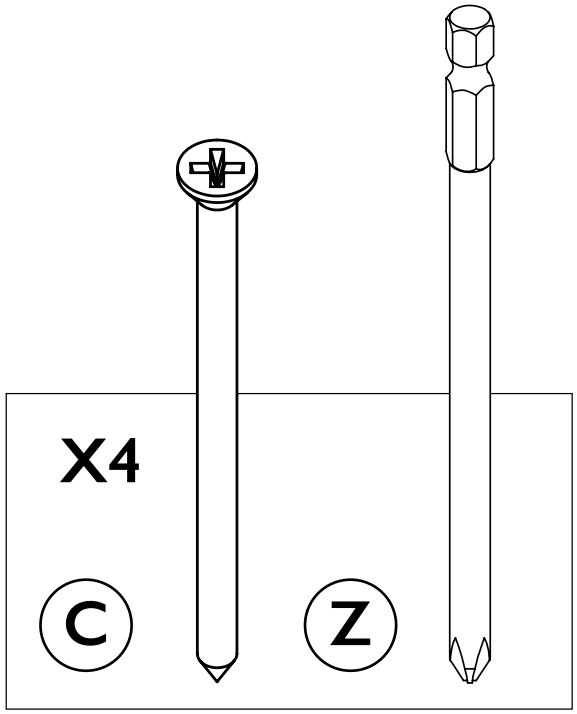

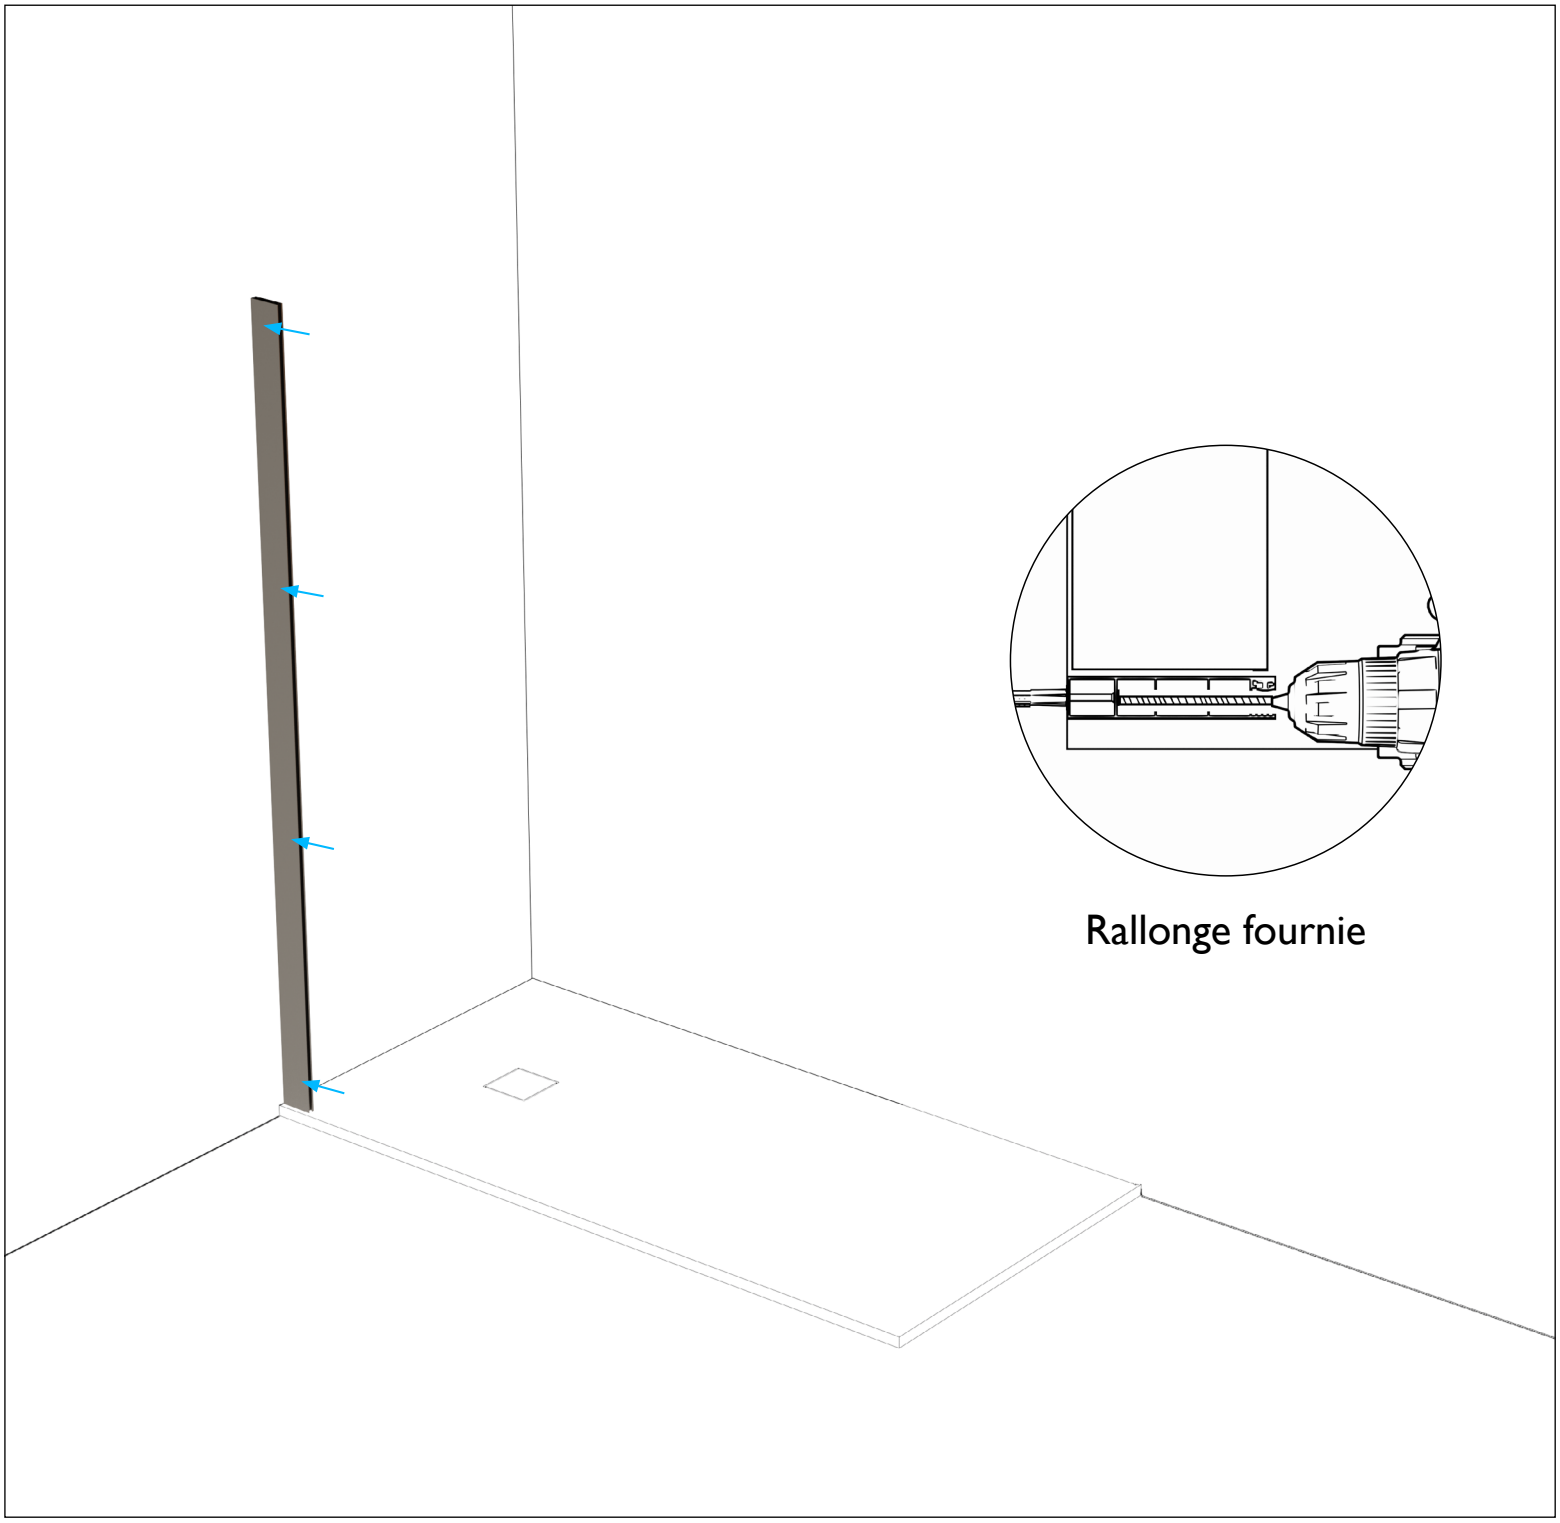

Rallonge fournie

4

Glisser la vitre dans le profilé de paroi

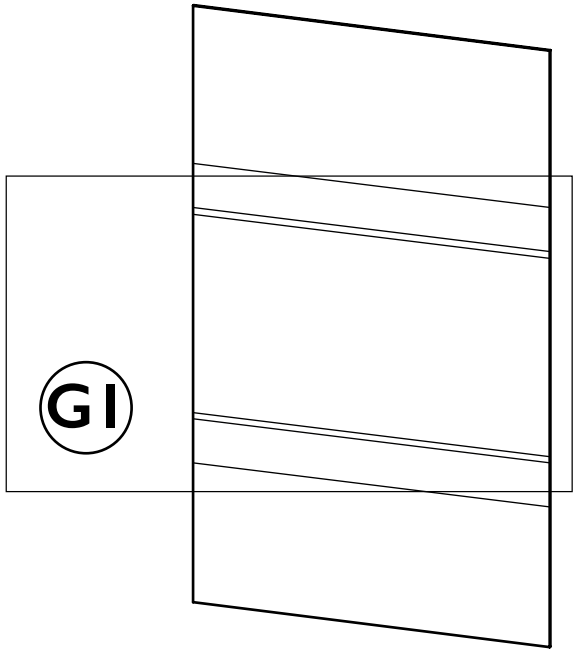

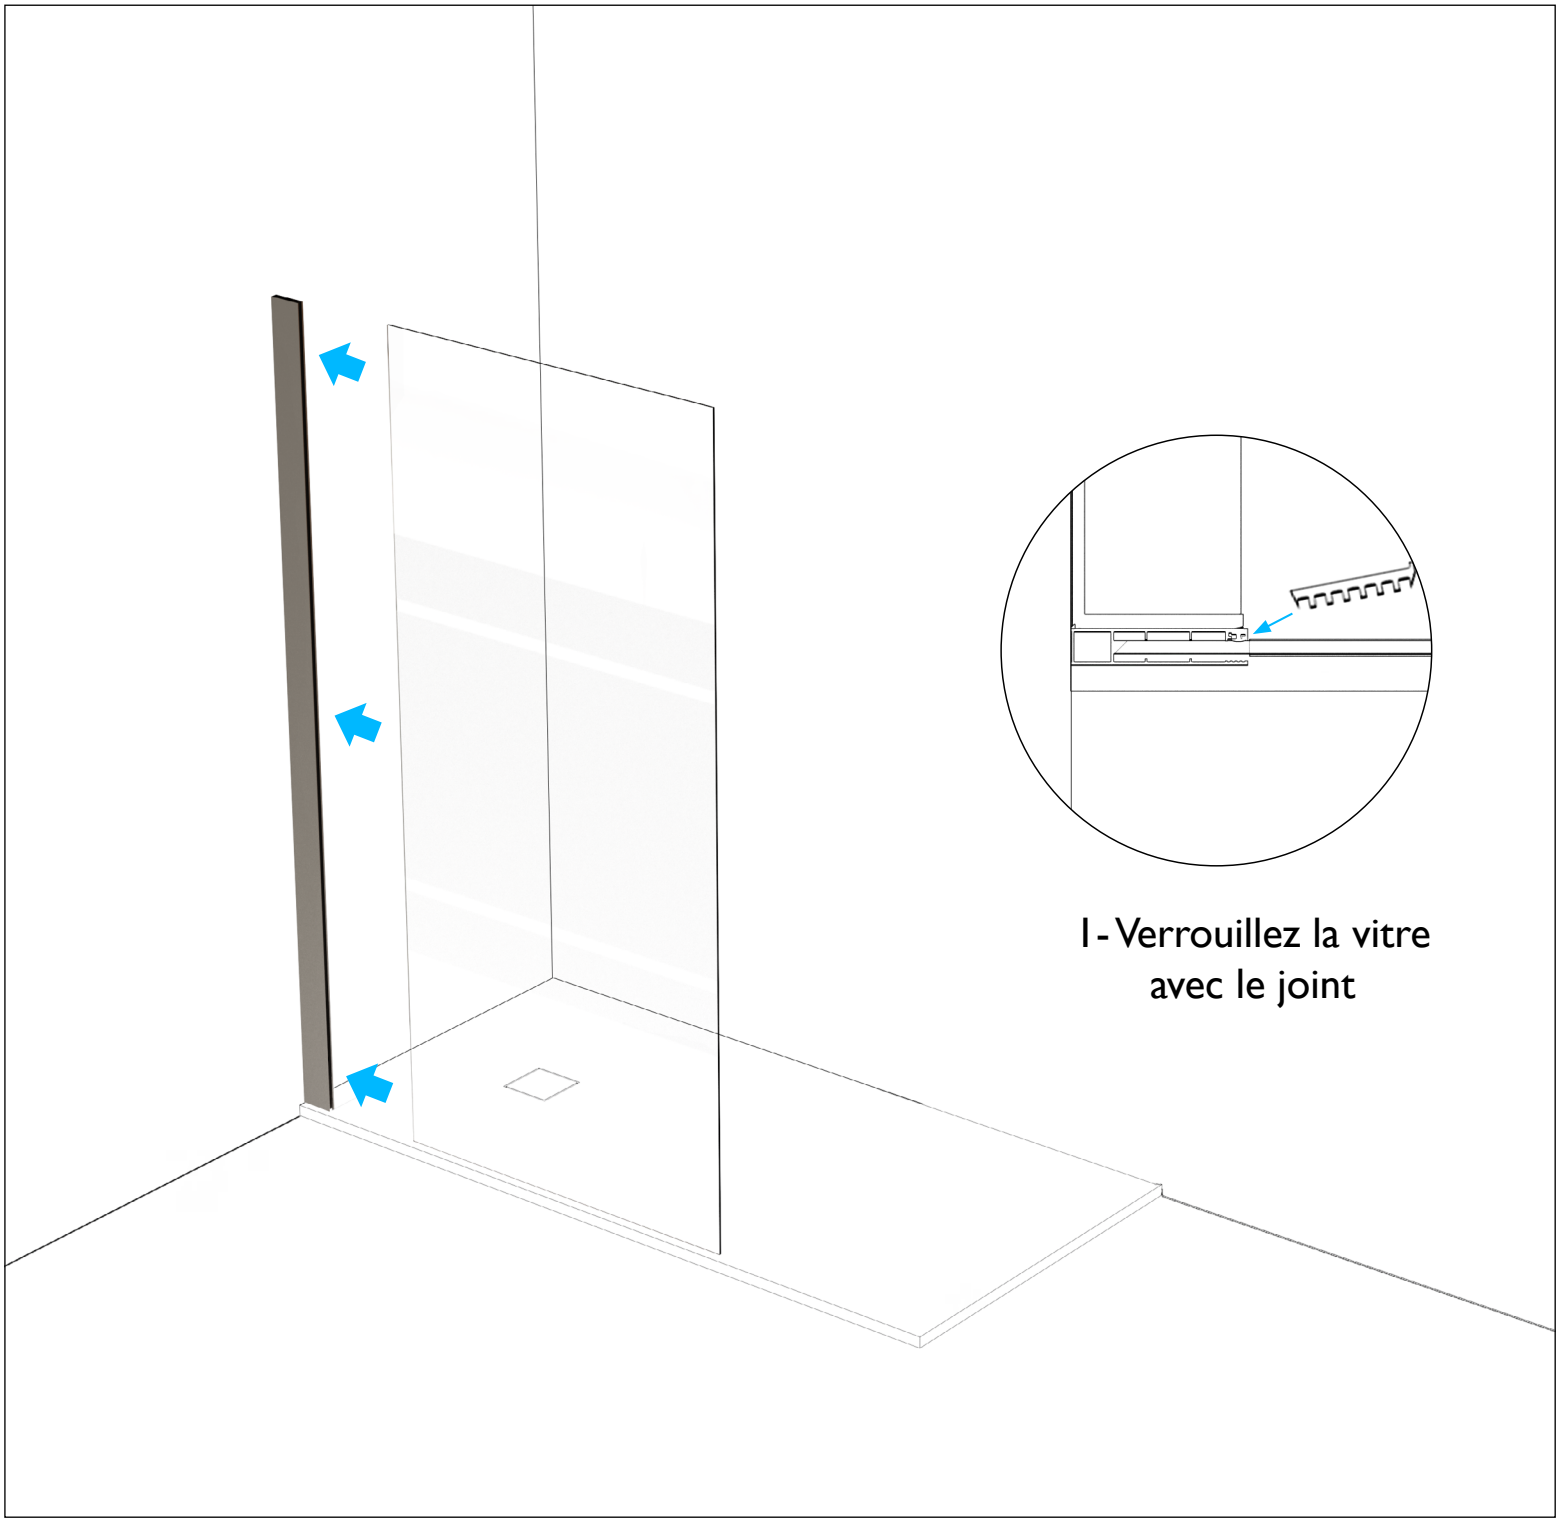

I - Verrouillez la vitre avec le joint

6

Fixer le raidisseur

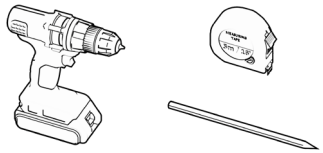

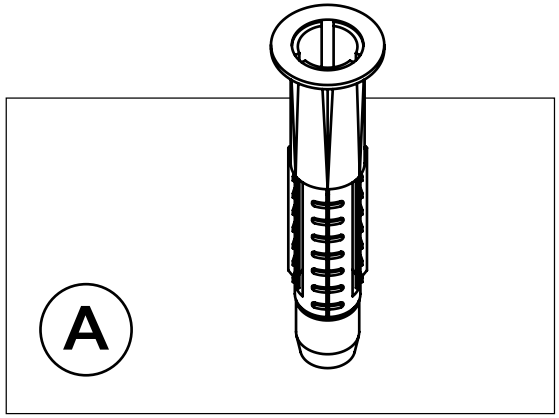

1- Montage à blanc

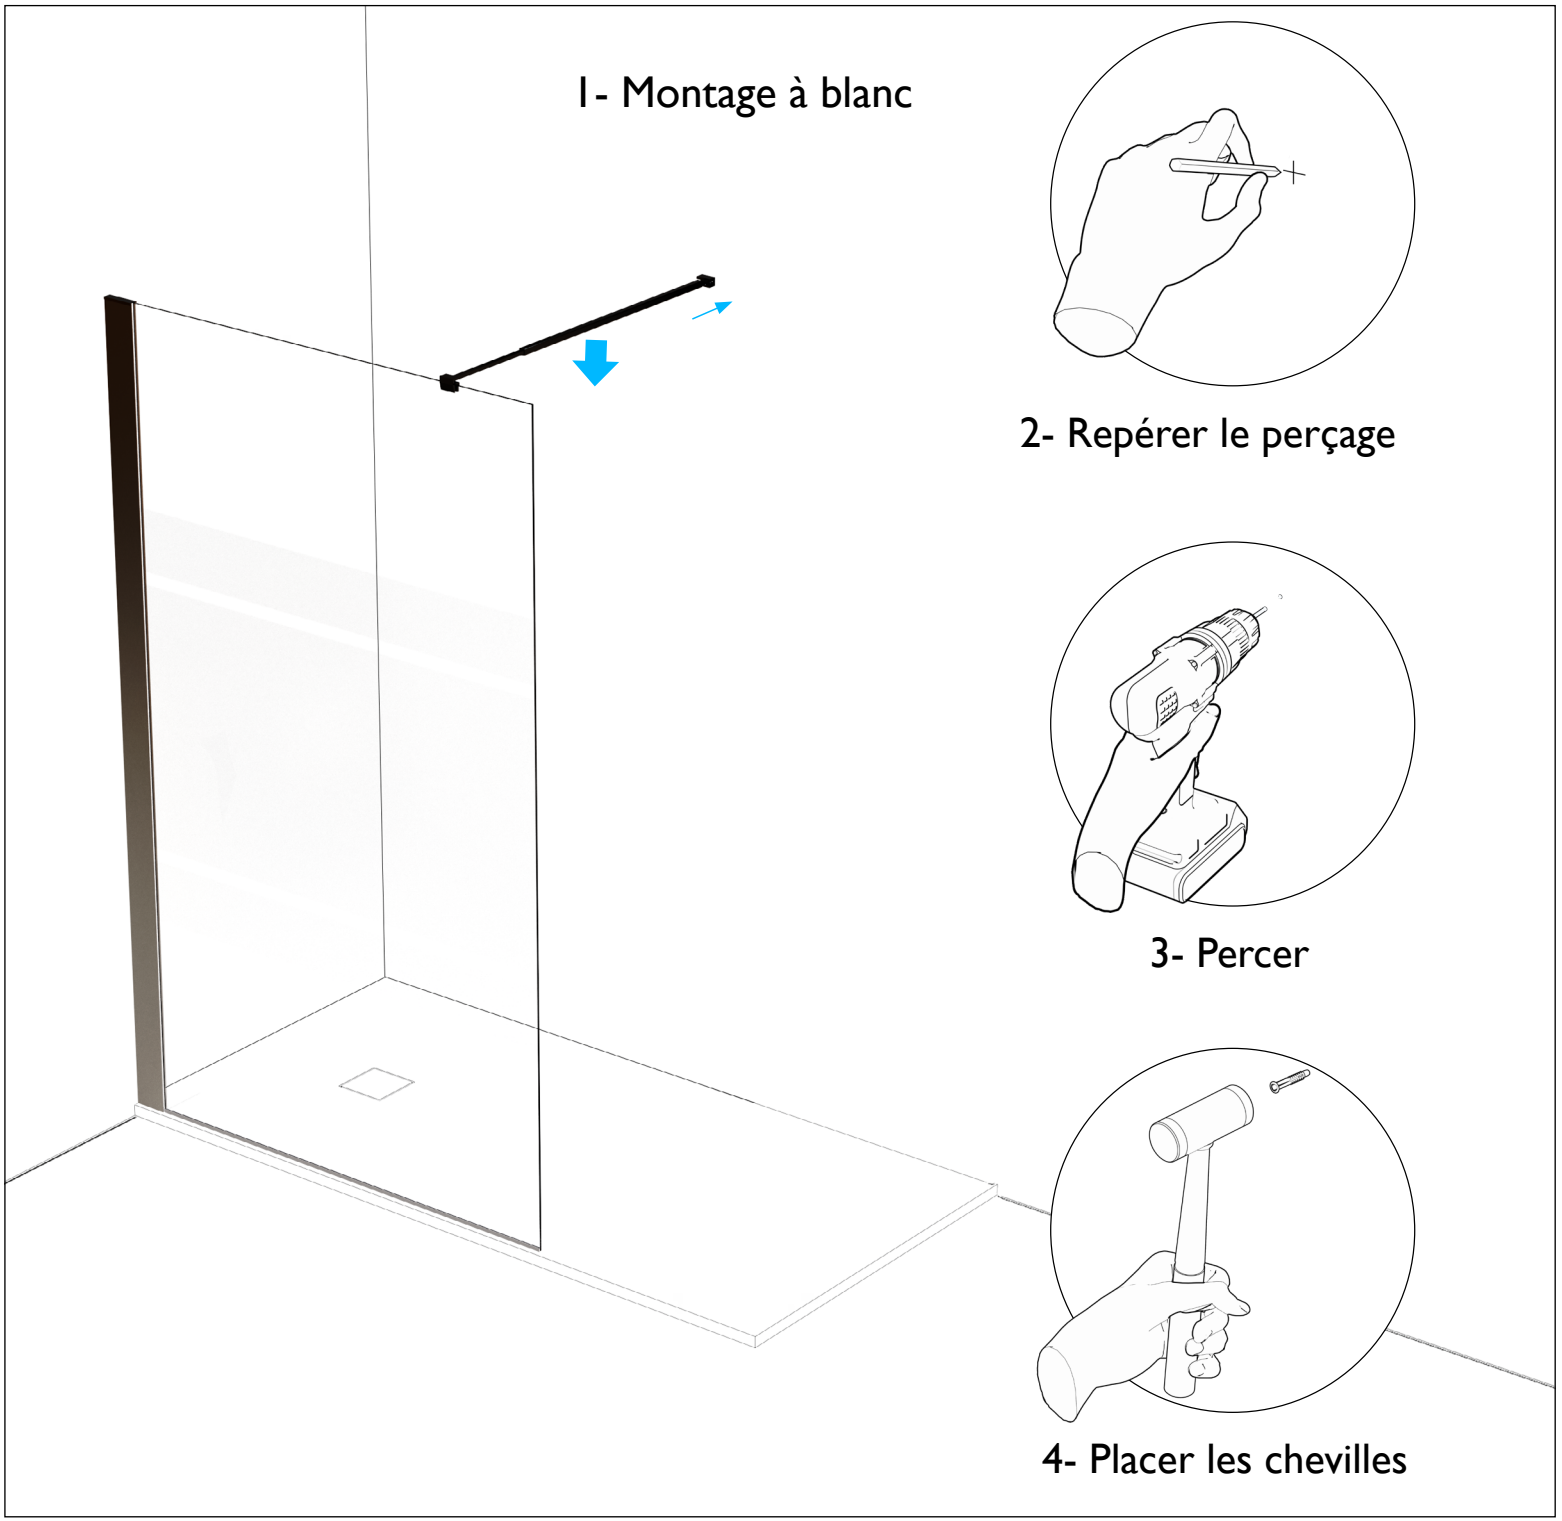

2- Repérer le perçage

3- Percer

4- Placer les chevilles

PELLET

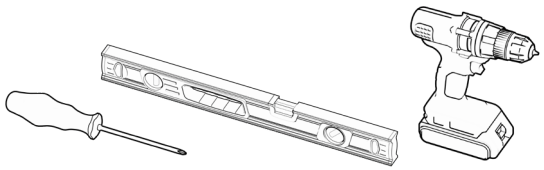

Fixer le raidisseur

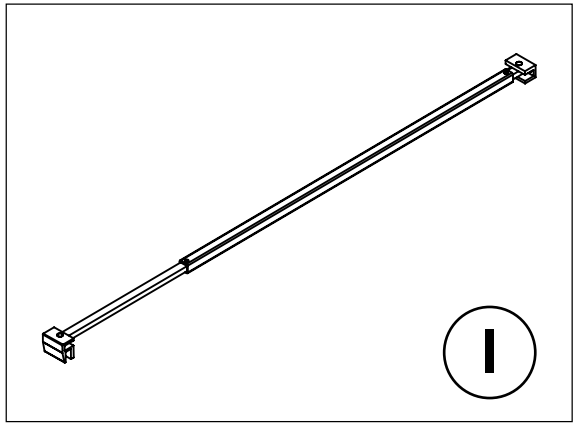

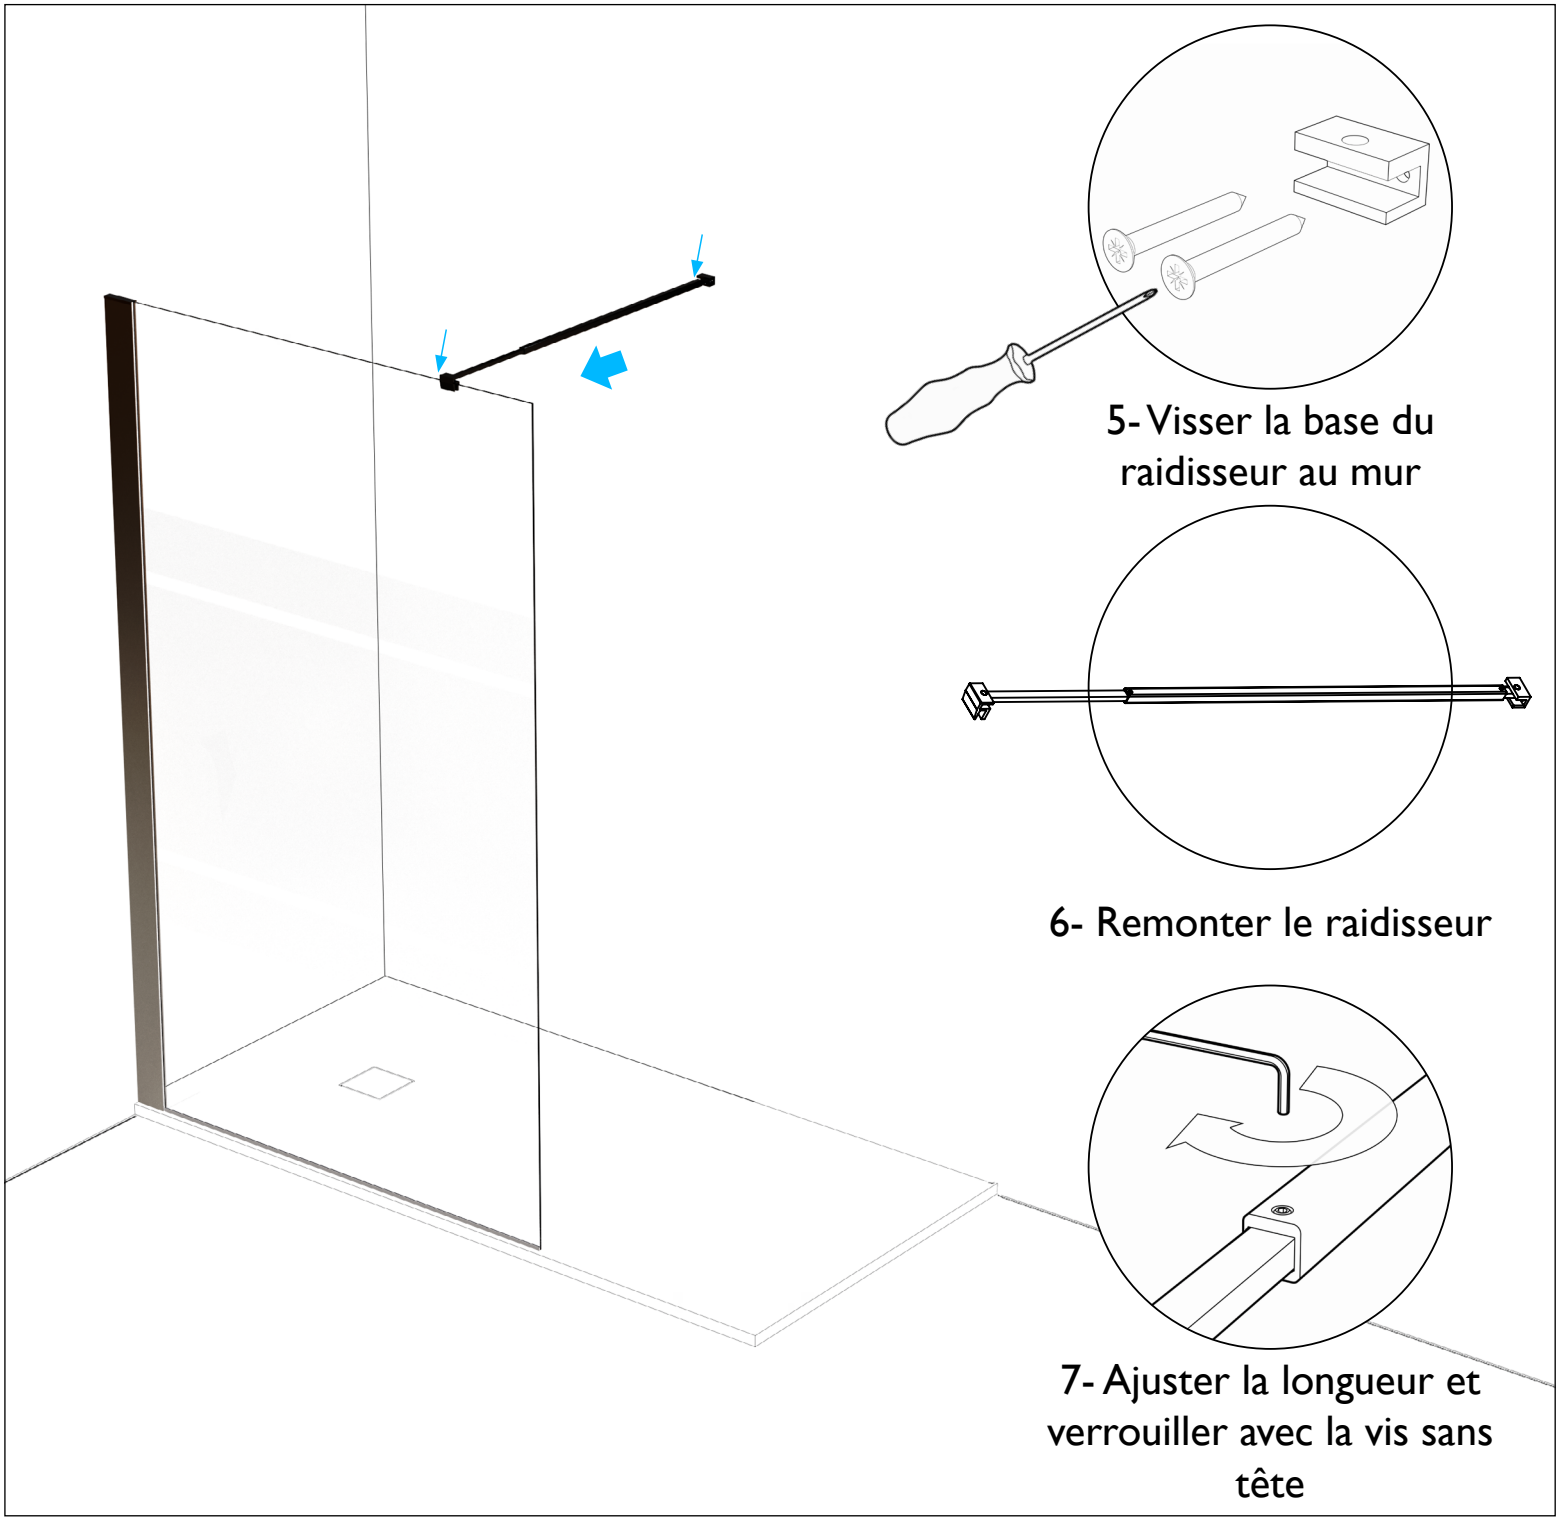

5- Visser la base du raidisseur au mur

6- Remonter le raidisseur

7- Ajuster la longueur et verrouiller avec la vis sans tête

PELLET

7

Poser le capot du profilé

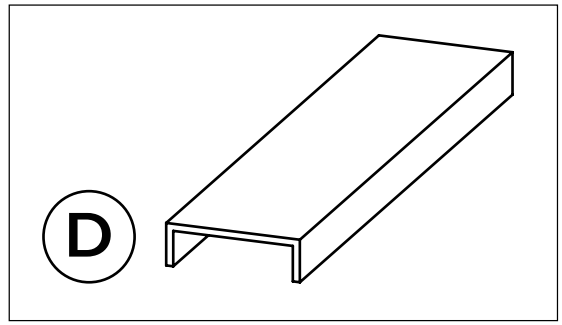

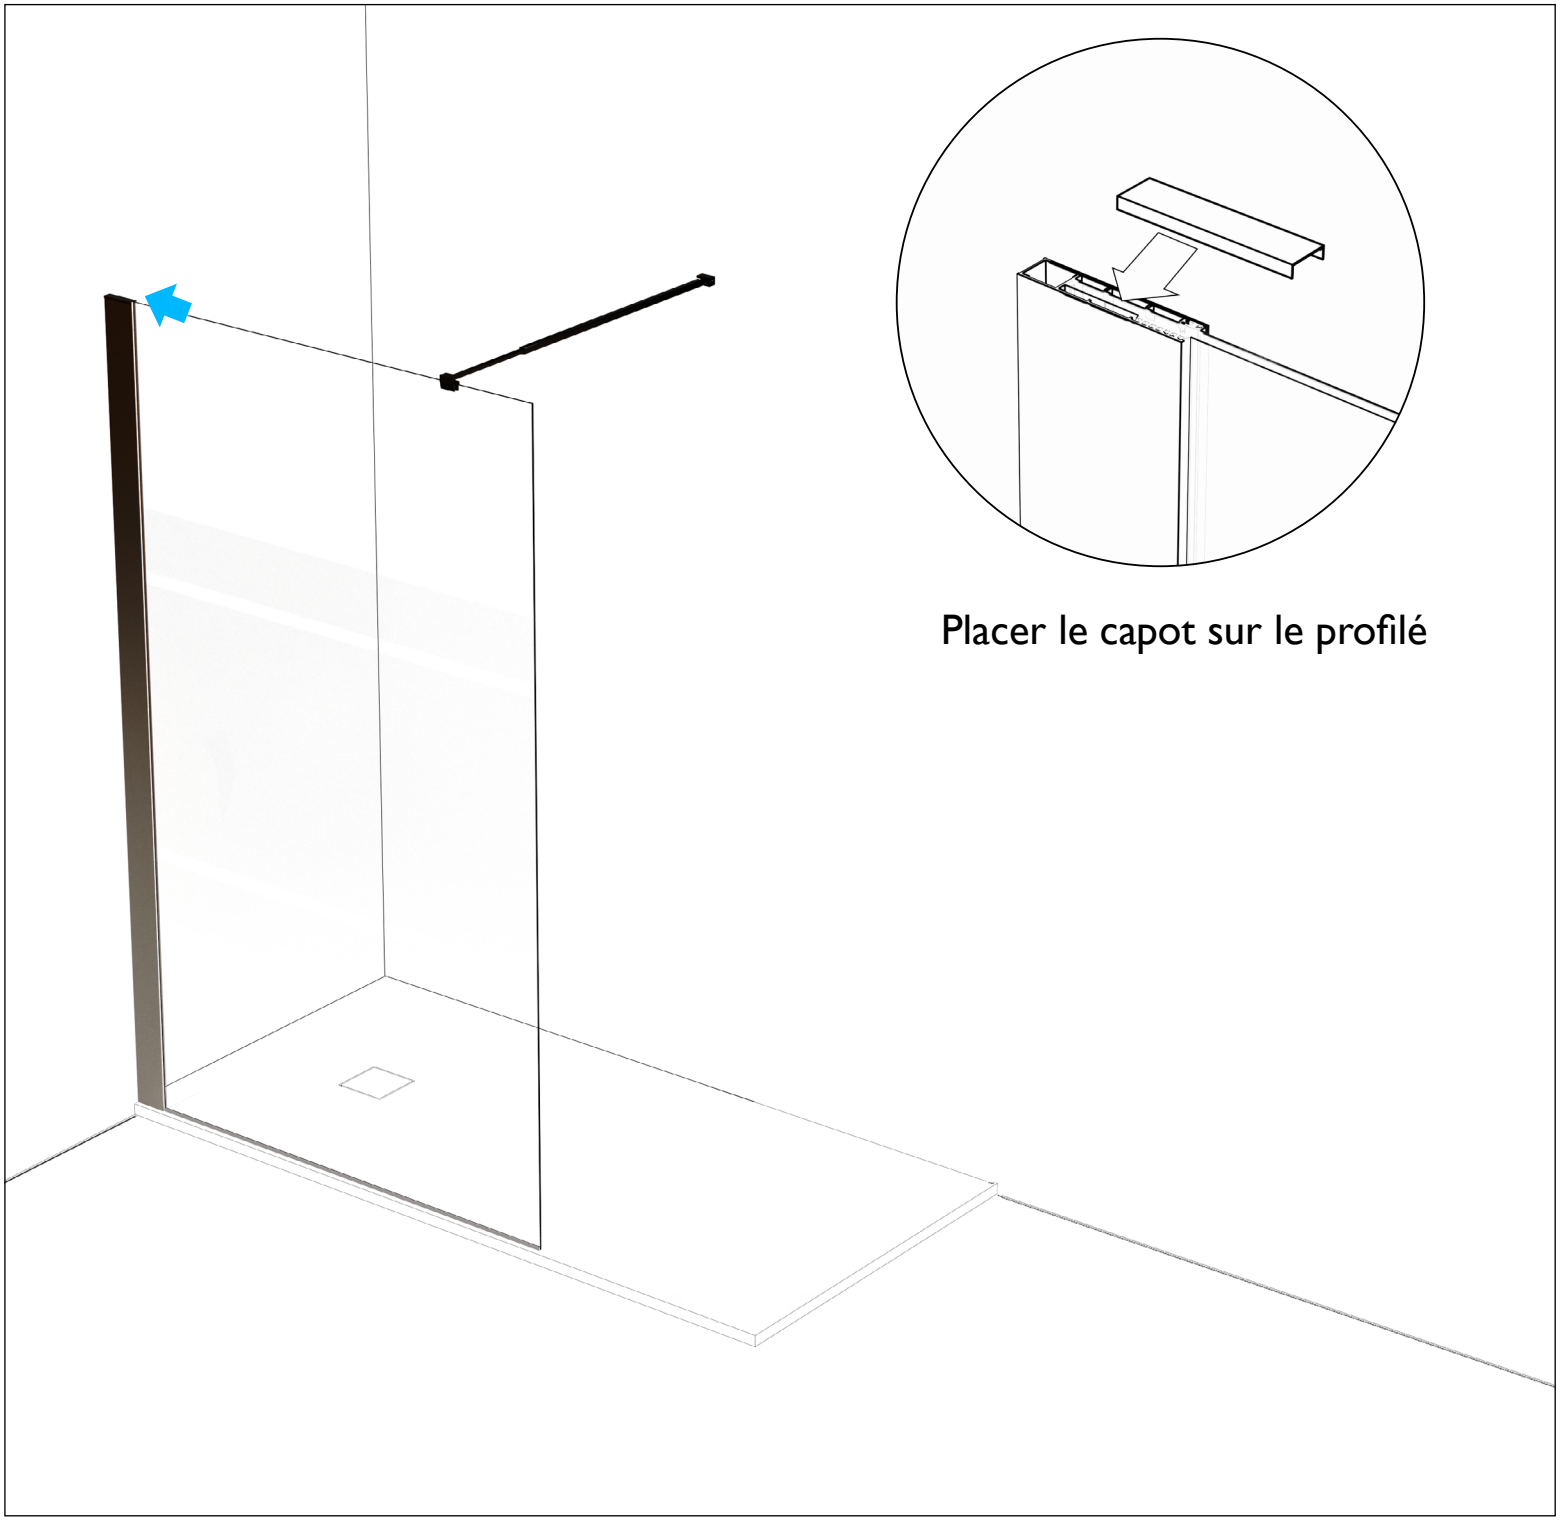

Placer le capot sur le profilé

8

Pour les parois de
800 et 900 mm

X6

C2

vis 4x14

X2

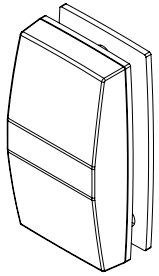

S

caches arsis

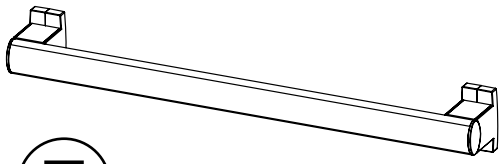

T

049850

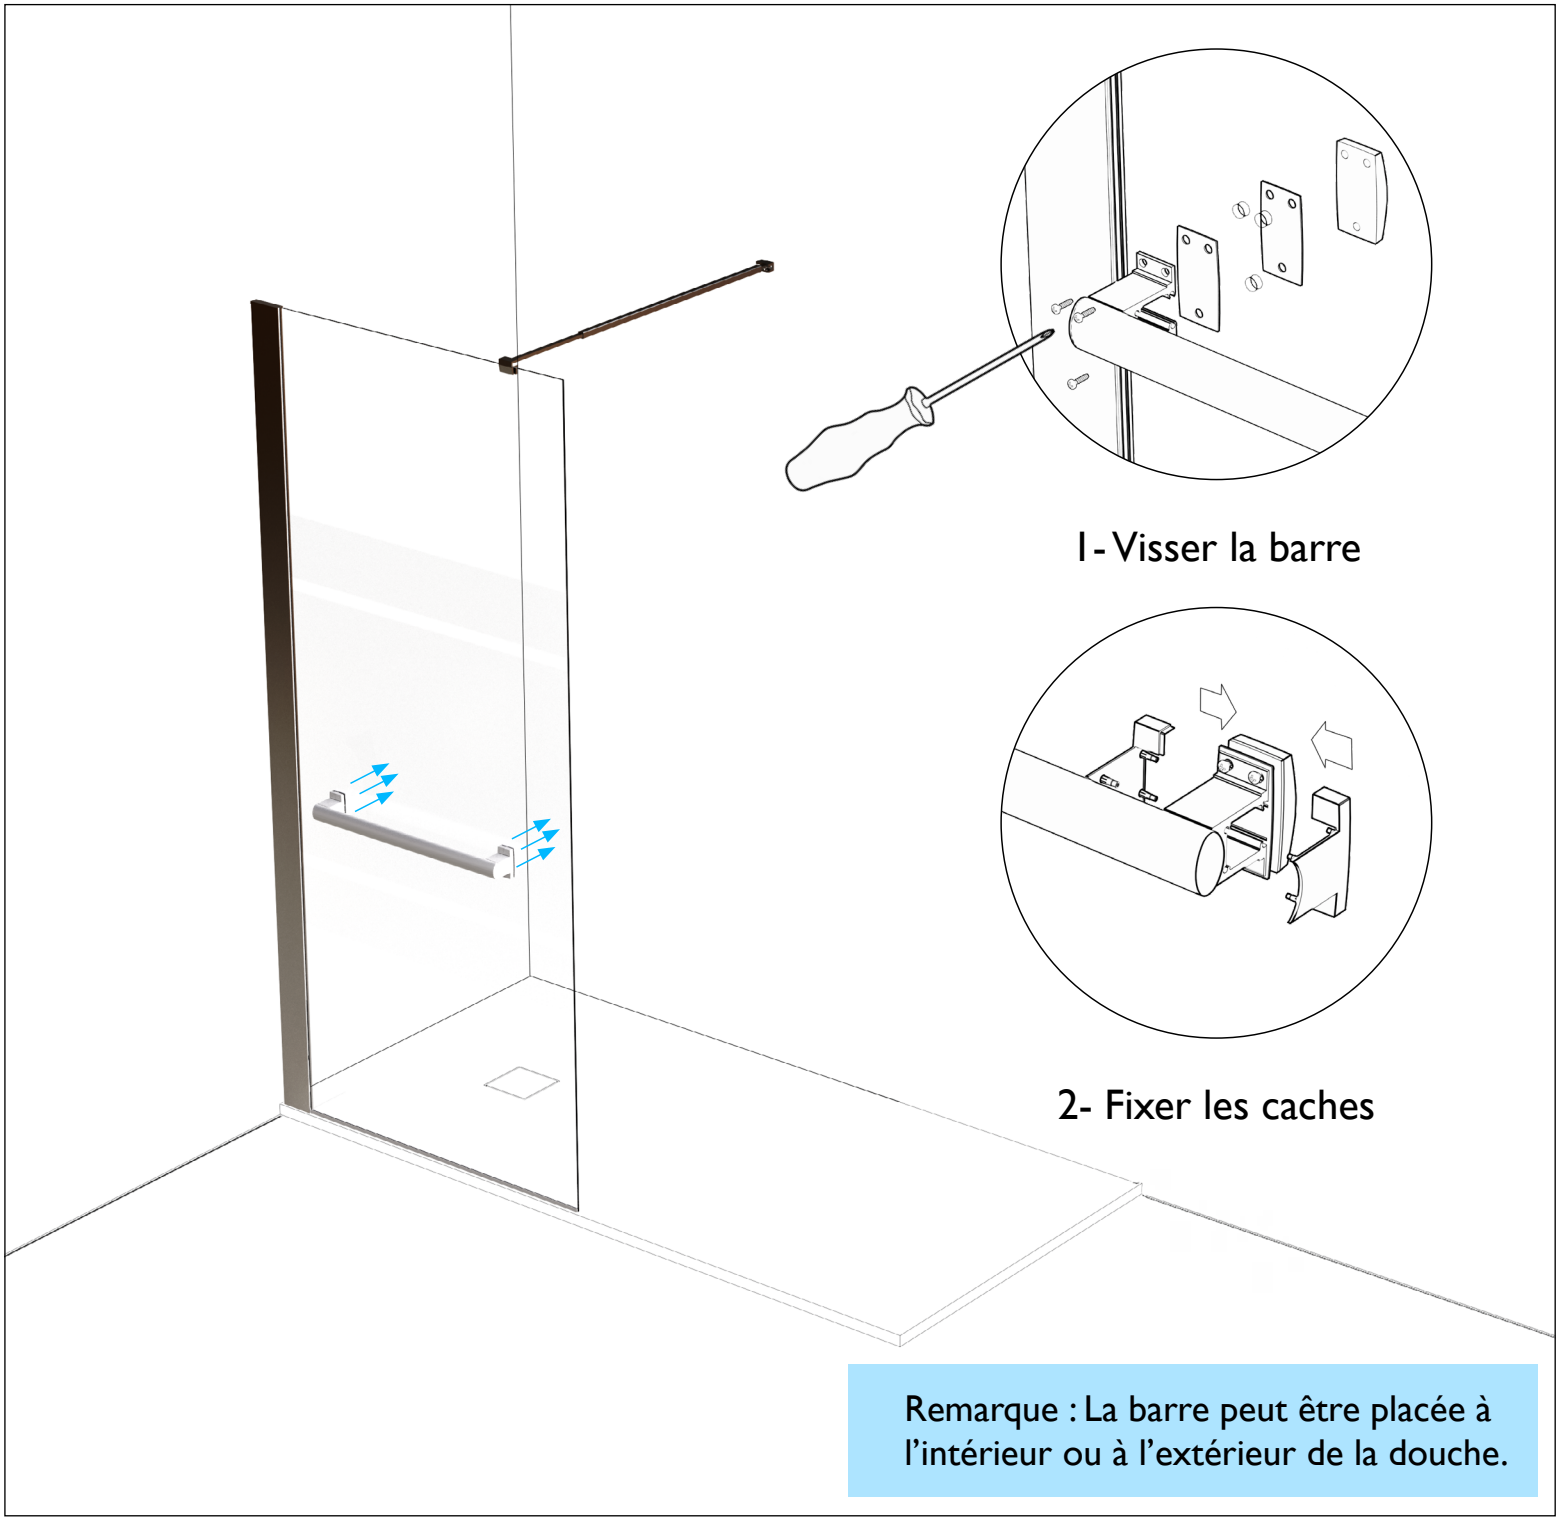

1- Visser la barre

2- Fixer les caches

Remarque : La barre peut être placée à l'intérieur ou à l'extérieur de la douche.

PELLET