




Notice


Fitéo *Flex*

Configuration angle

ÉTAPES

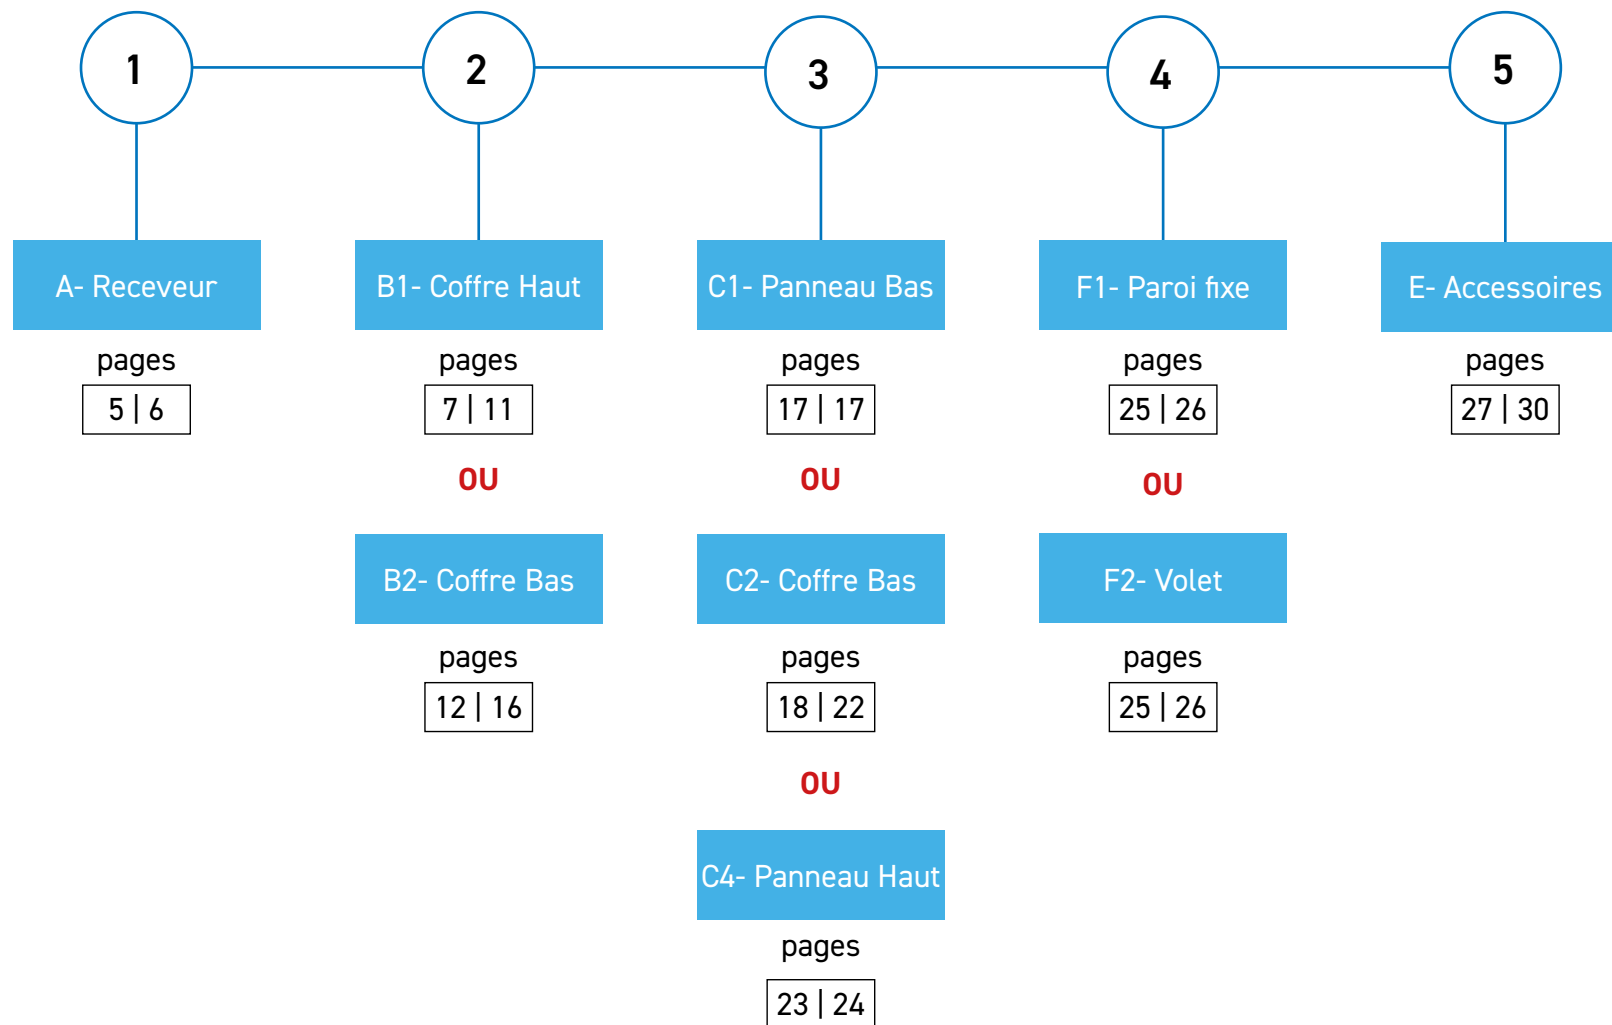

COMPOSANTS

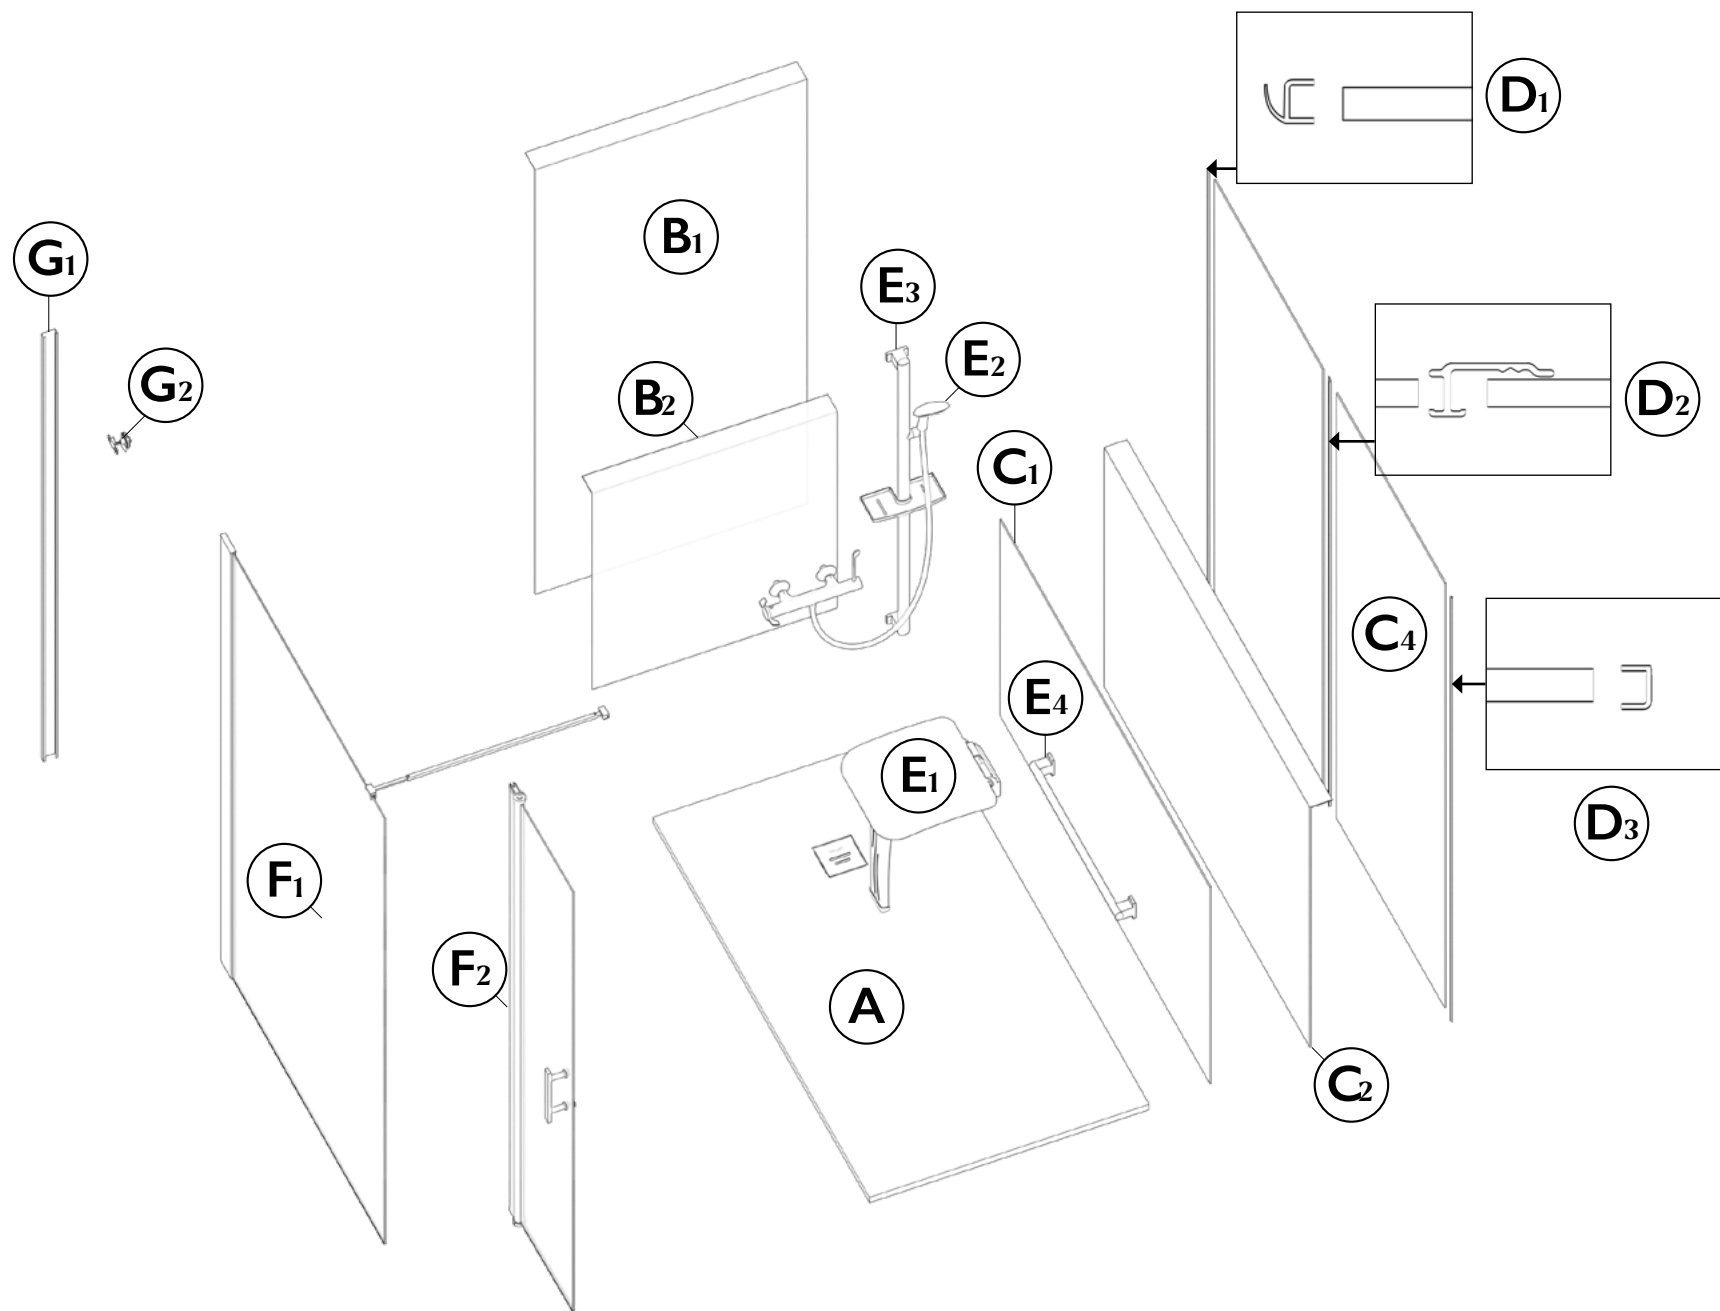

Code	Dénomination	Référence
A	Receveur antidérapant	801890
B1	Coffre haut	
B2	Coffre bas	
C1	Panneau bas	802250
C2	Coffre bas	
C4	Panneau haut	802250
D1	Joint à lèvre	
D2	Profilé de jonction	802018
D3	Joint de finition	
E1	Siège Ritmo	047930

E2	Mitigeur, flexible et paumeau de douche	802527
E3	Barre arsis porte savon	049819
E4	Barre Arsis 500	049850
F1	Paroi fixe	802120
F2	Volet	802040
G1	Rail placo	
G2	Entretoise jaune	

A- Receveur




Retirer l'ancienne
baignoire

Repérer les arrivées
d'eau

S'assurer de la planéité
des murs

Attention : la tuyauterie ne doit
pas traverser le profilé de paroi !

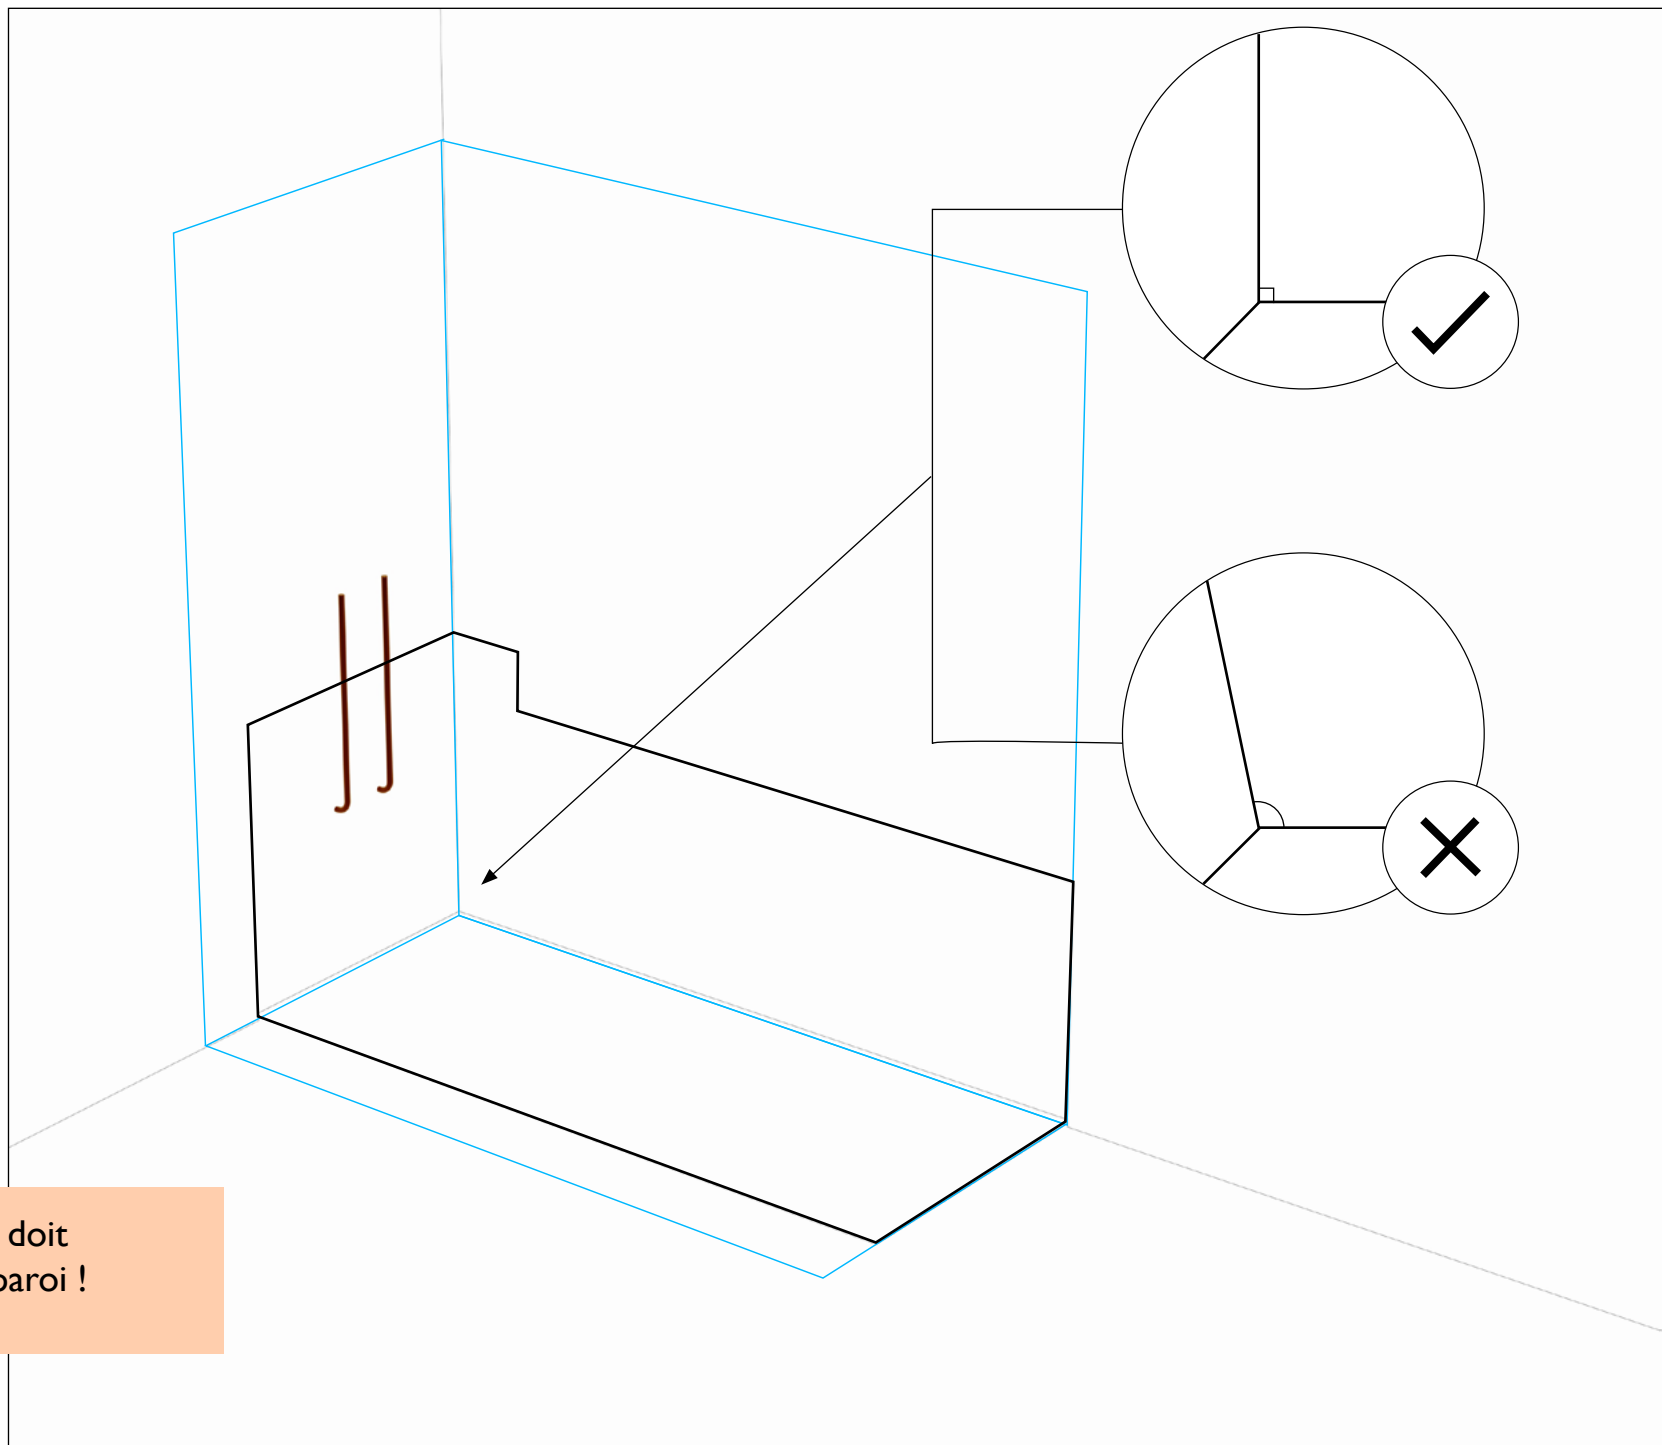

1

2

3


4

5

A- Receveur




Installer le receveur et
assurer l'étanchéité

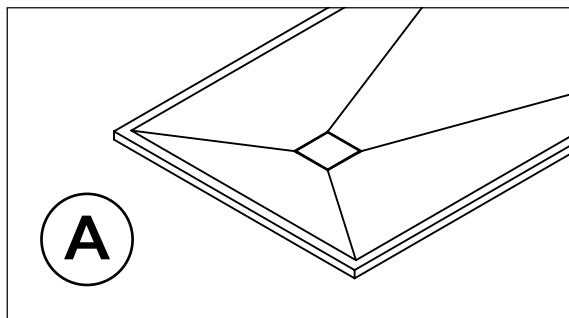


Se référer à la notice
du receveur



Astuce : Lester le receveur pendant
le séchage pour assurer le collage

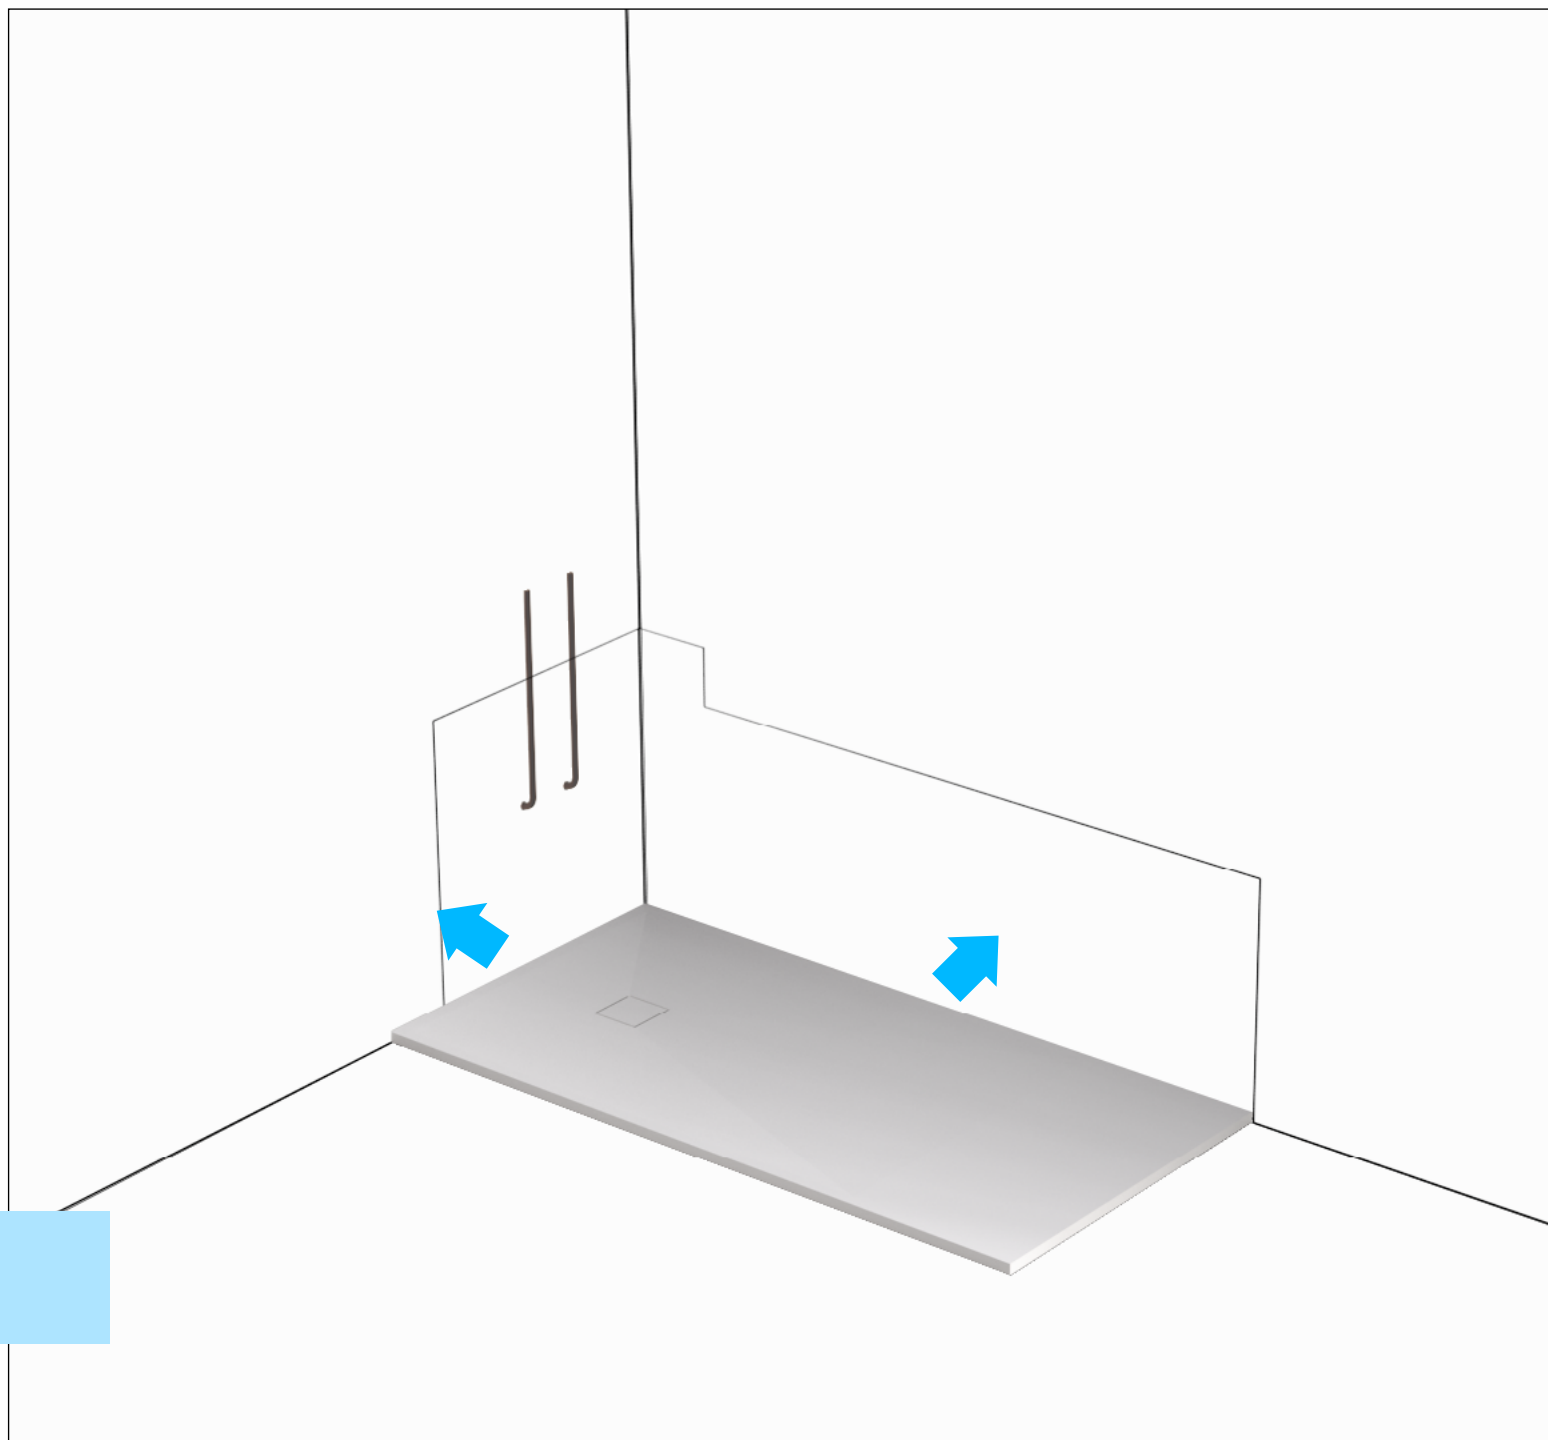


B1- Coffre Haut

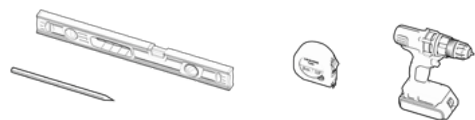


Fixer les rails
horizontaux

X4

D

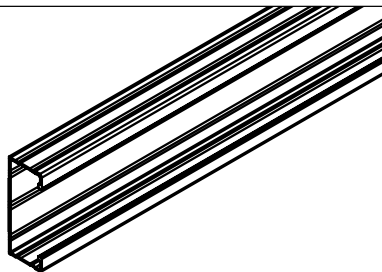

Astuce : Utiliser des calles pour
compenser le jeu du carrelage

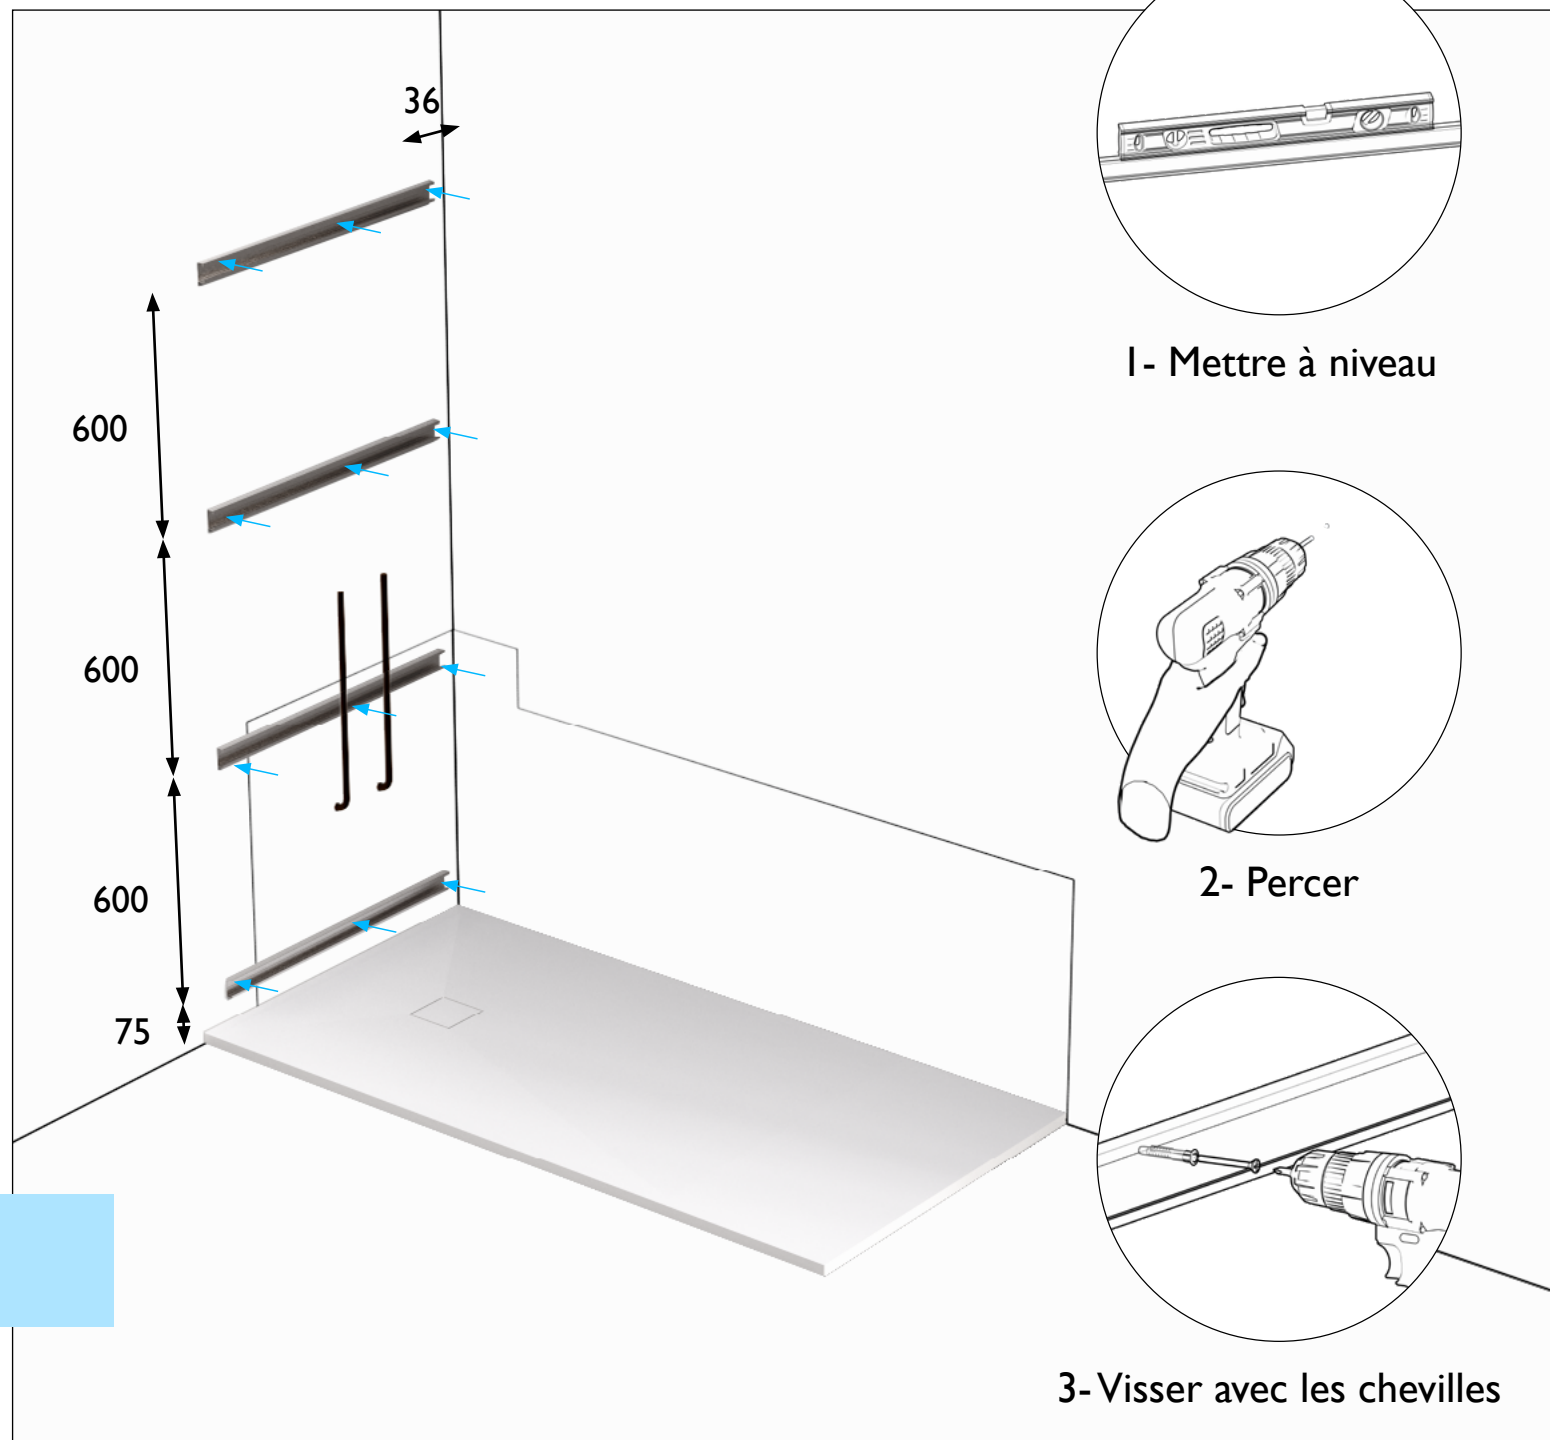

B1- Coffre Haut





Glisser ou clipser les
entretoises sur les rails
horizontaux

Attention : Assurez-vous que
la tuyauterie est prête

X12



E

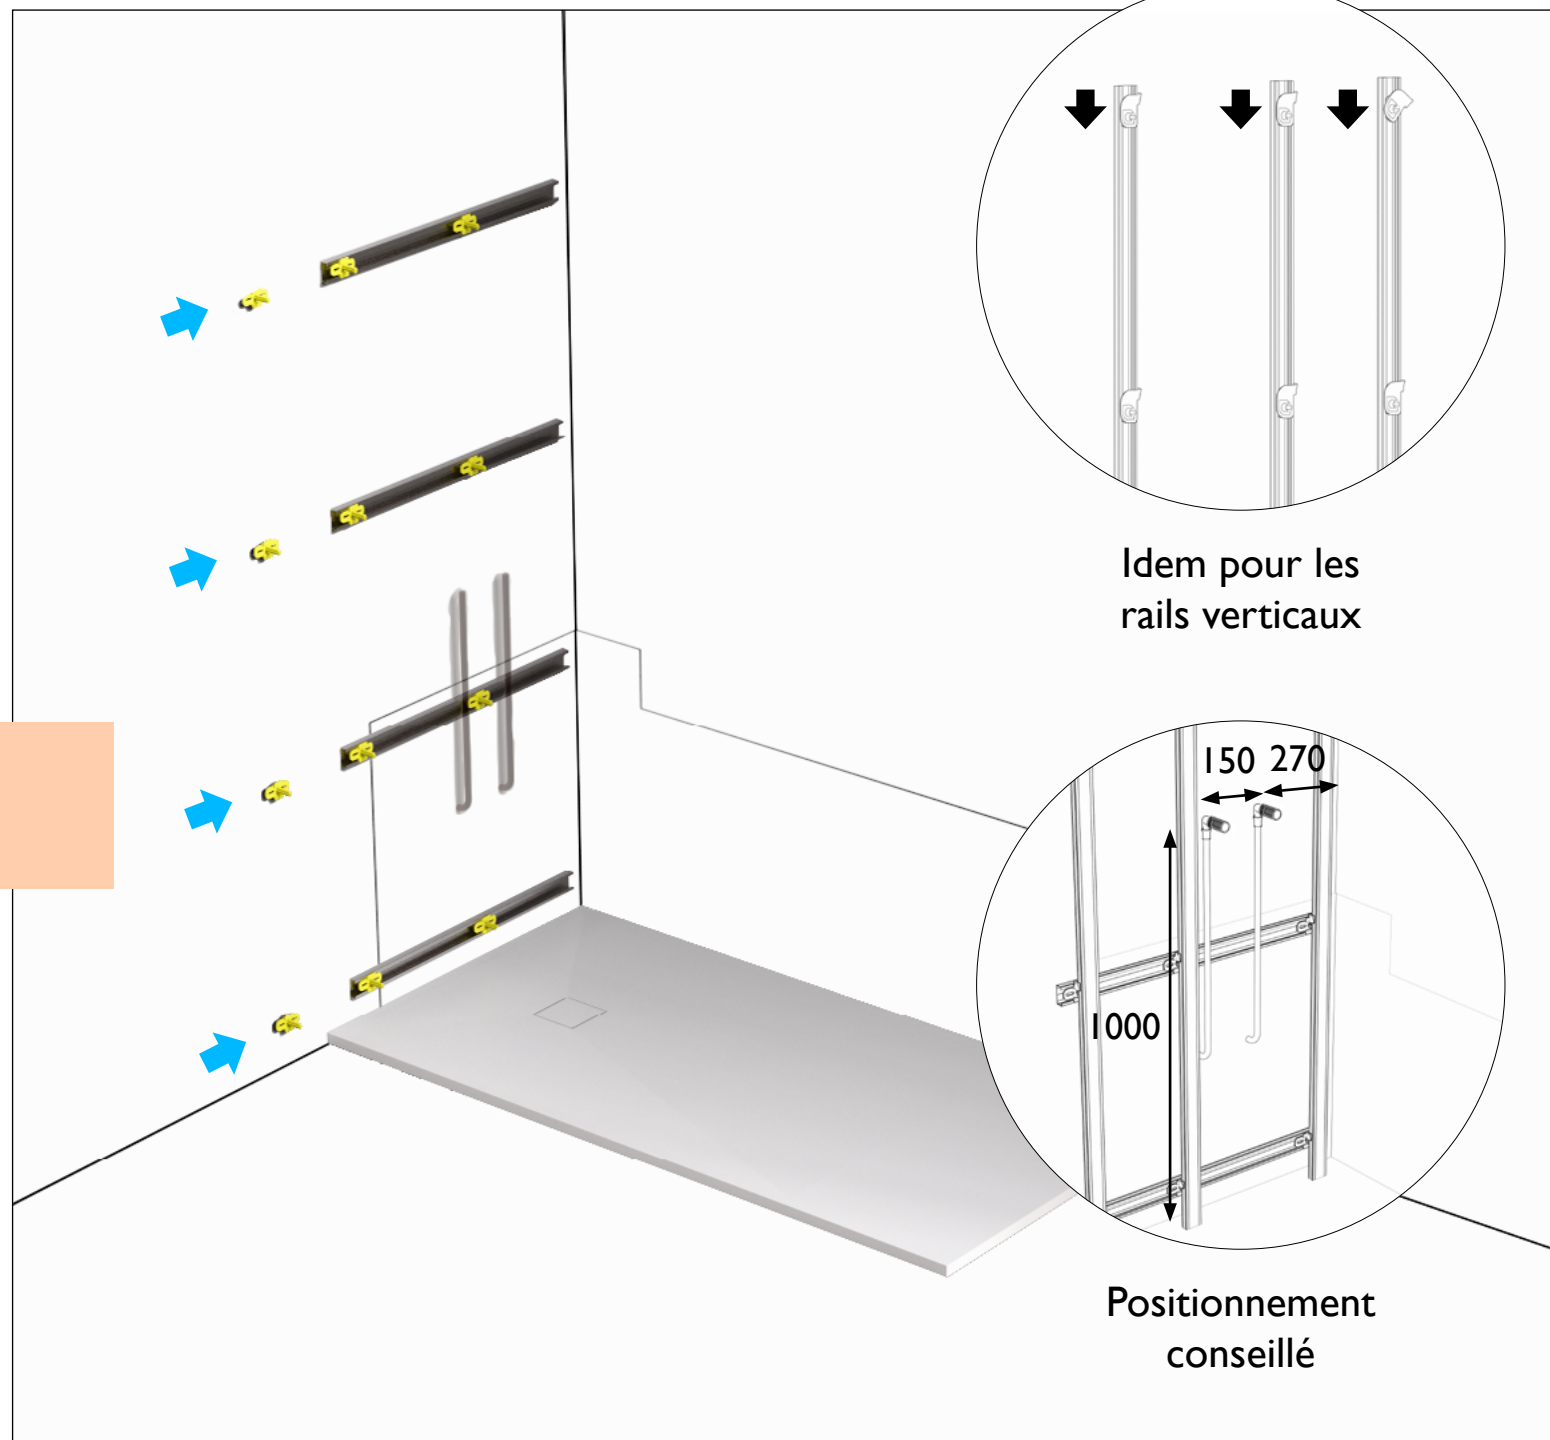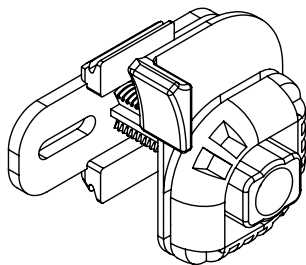

B1- Coffre Haut



Clipser les rails
verticaux

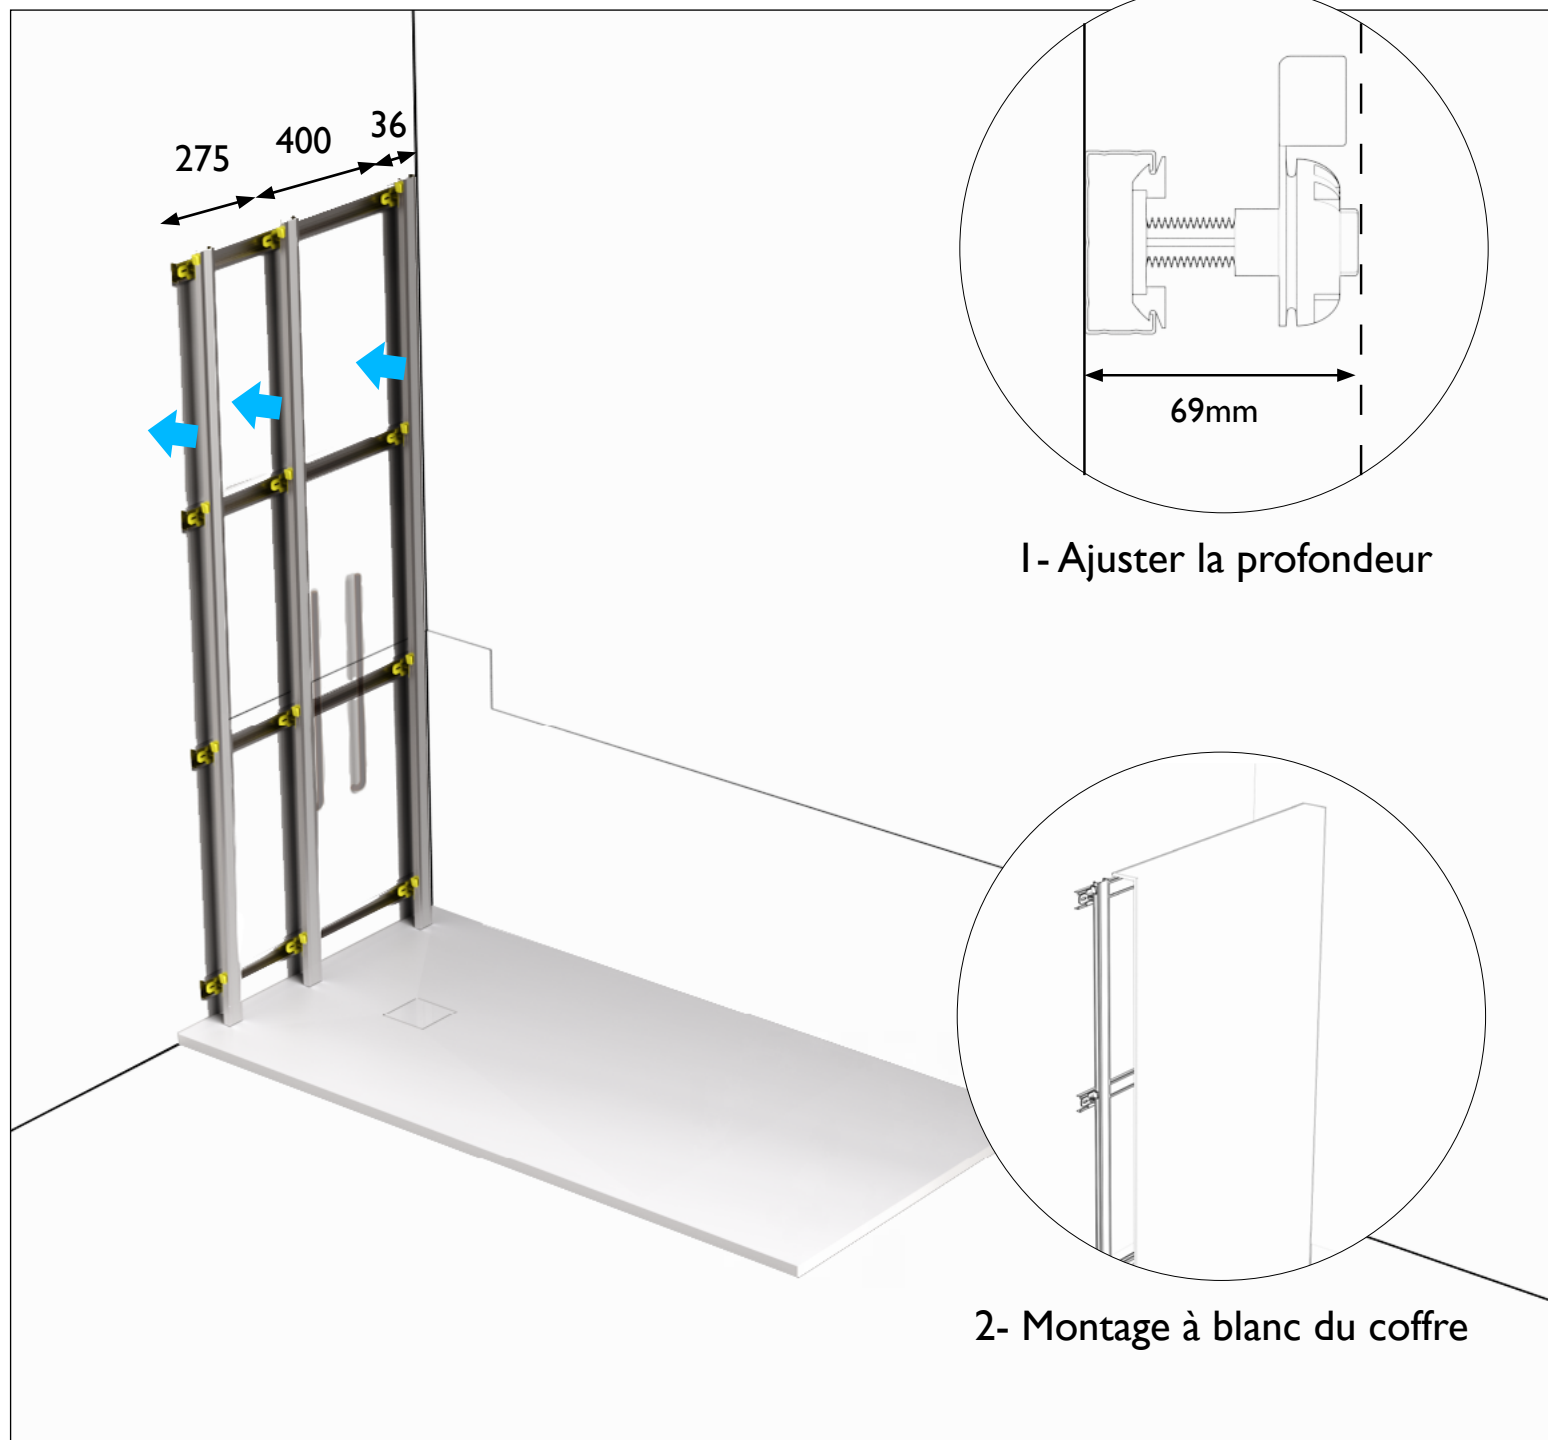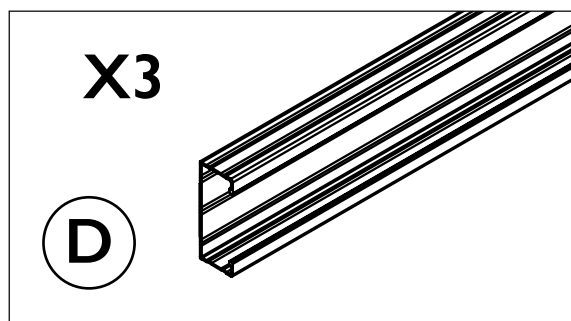

1- Ajuster la profondeur

2- Montage à blanc du coffre

1

2

3


4

5


B1- Coffre Haut




Contrôler la planéité

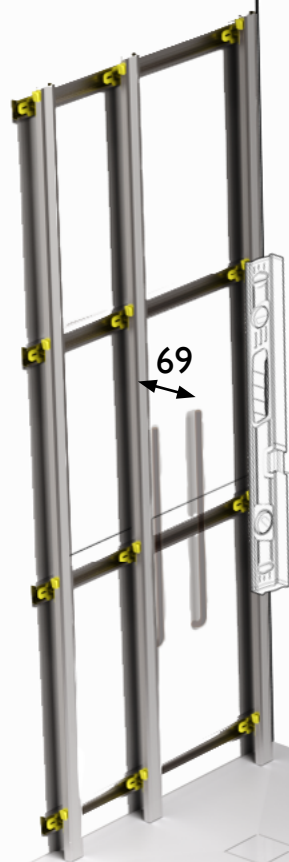

Astuce : s'assurer que le verrouillage de l'entretoise est face à soi

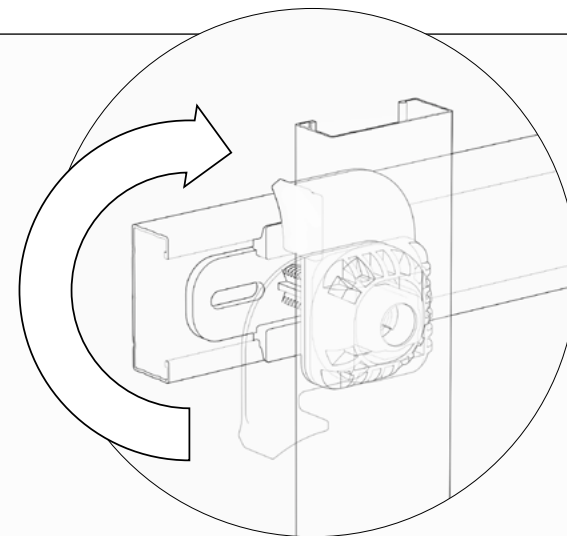

3- Verrouiller les entretoises

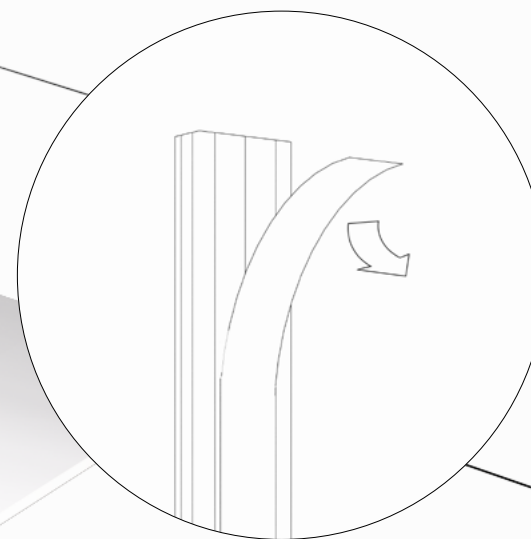


4- Retirer le film du scotch double face

B₁- Coffre Haut




Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

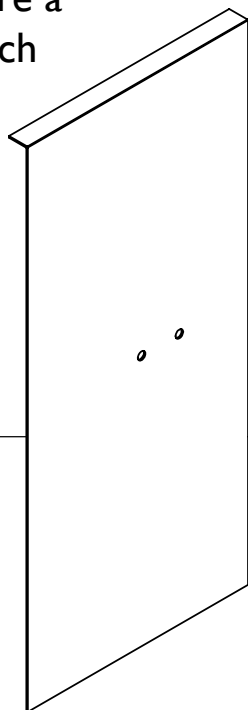


B₁


Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic

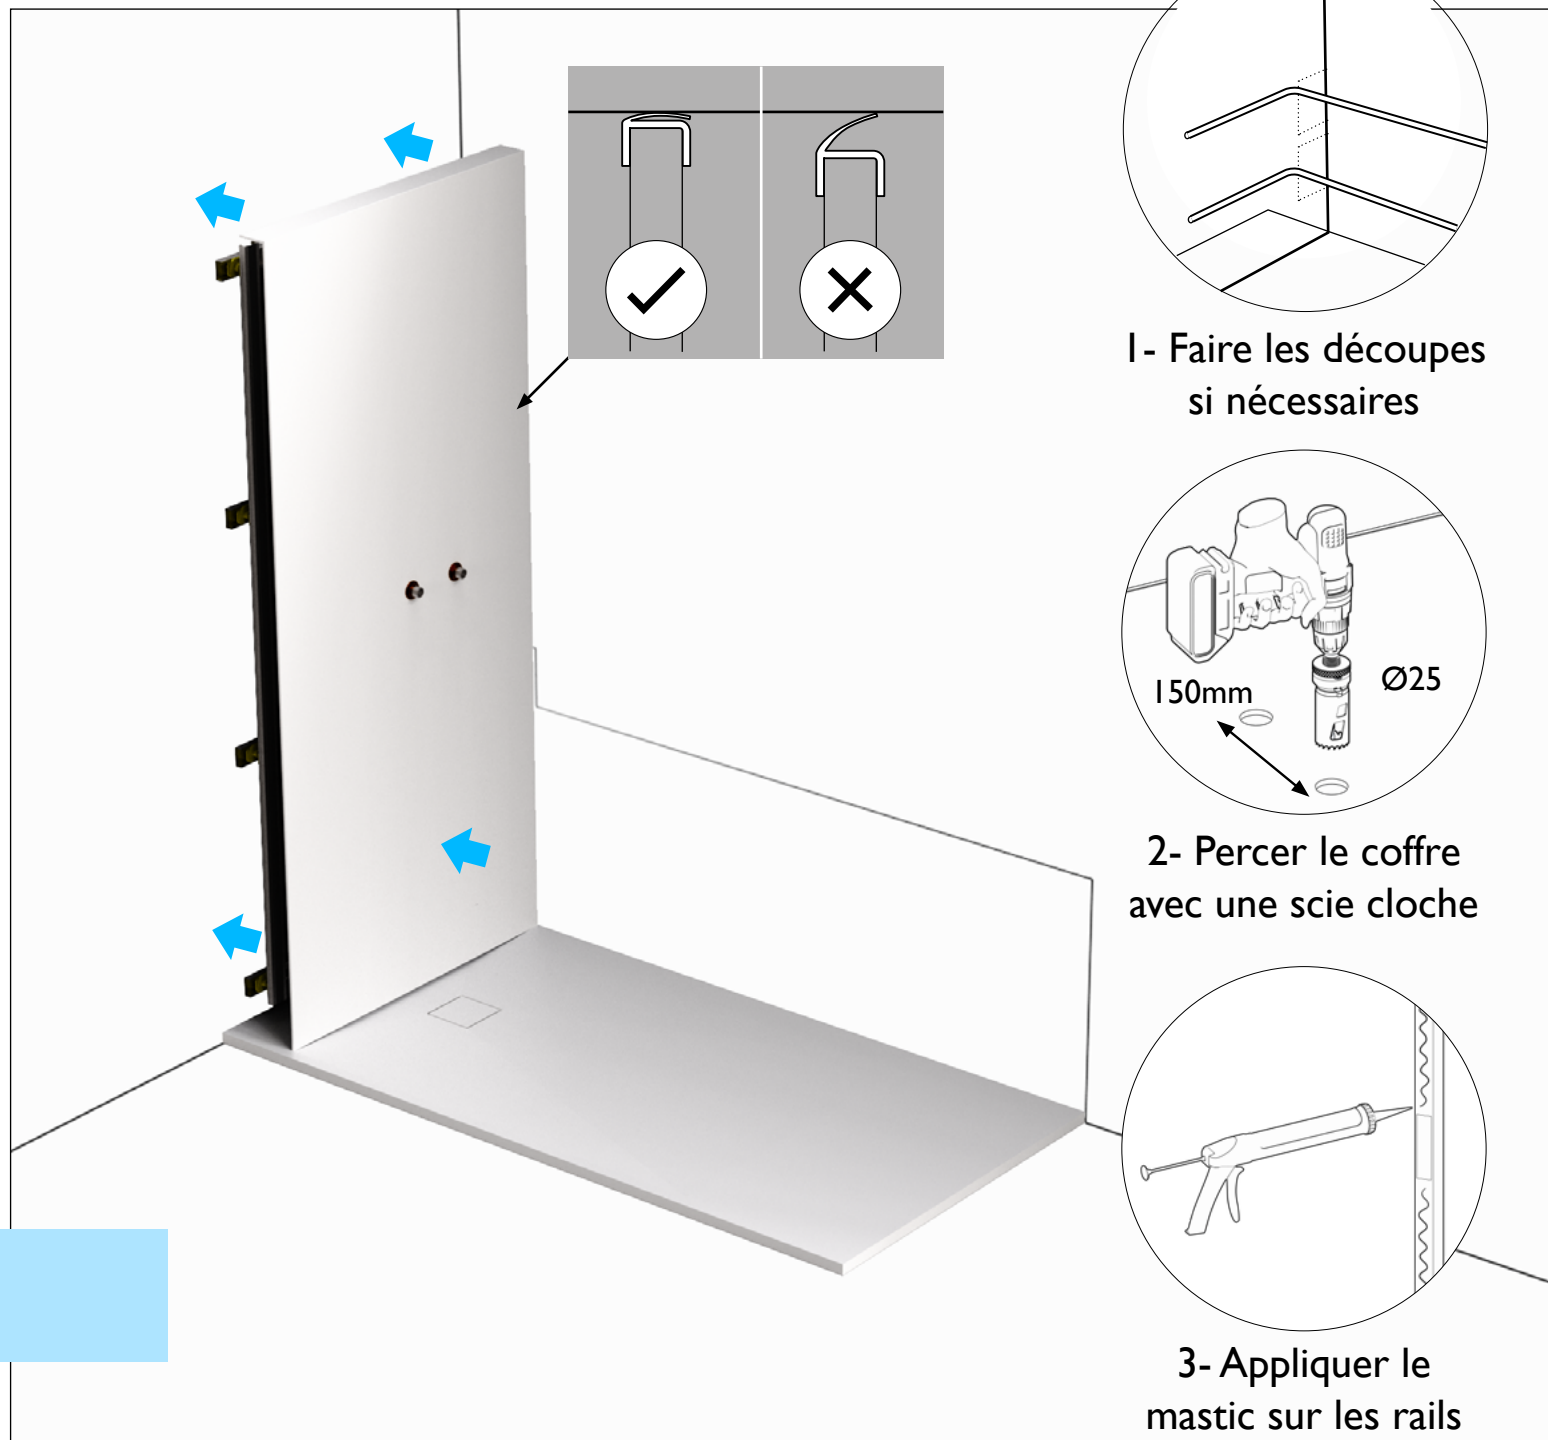

1- Faire les découpes si nécessaires

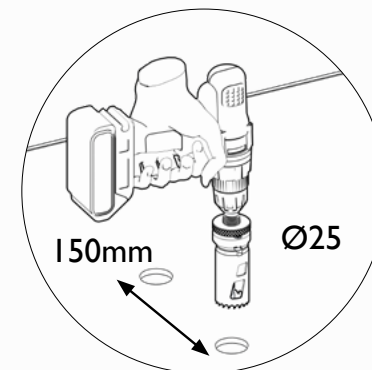


2- Percer le coffre avec une scie cloche

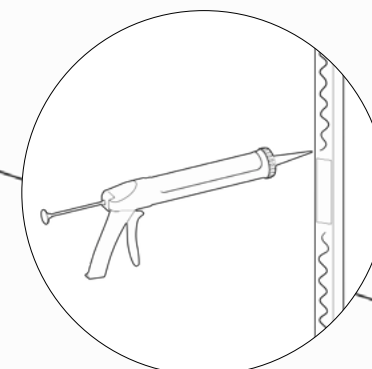


3- Appliquer le mastic sur les rails


B2- Coffre Bas



Fixer les rails
horizontaux

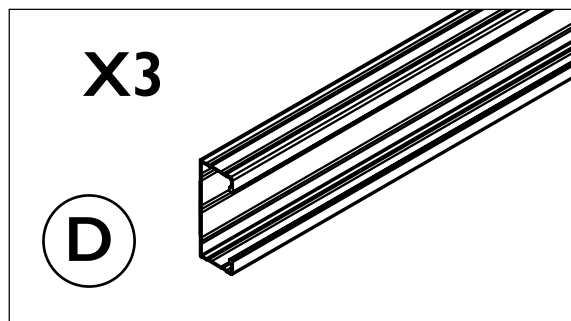

Astuce : Utiliser des calles pour
compenser le jeu du carrelage

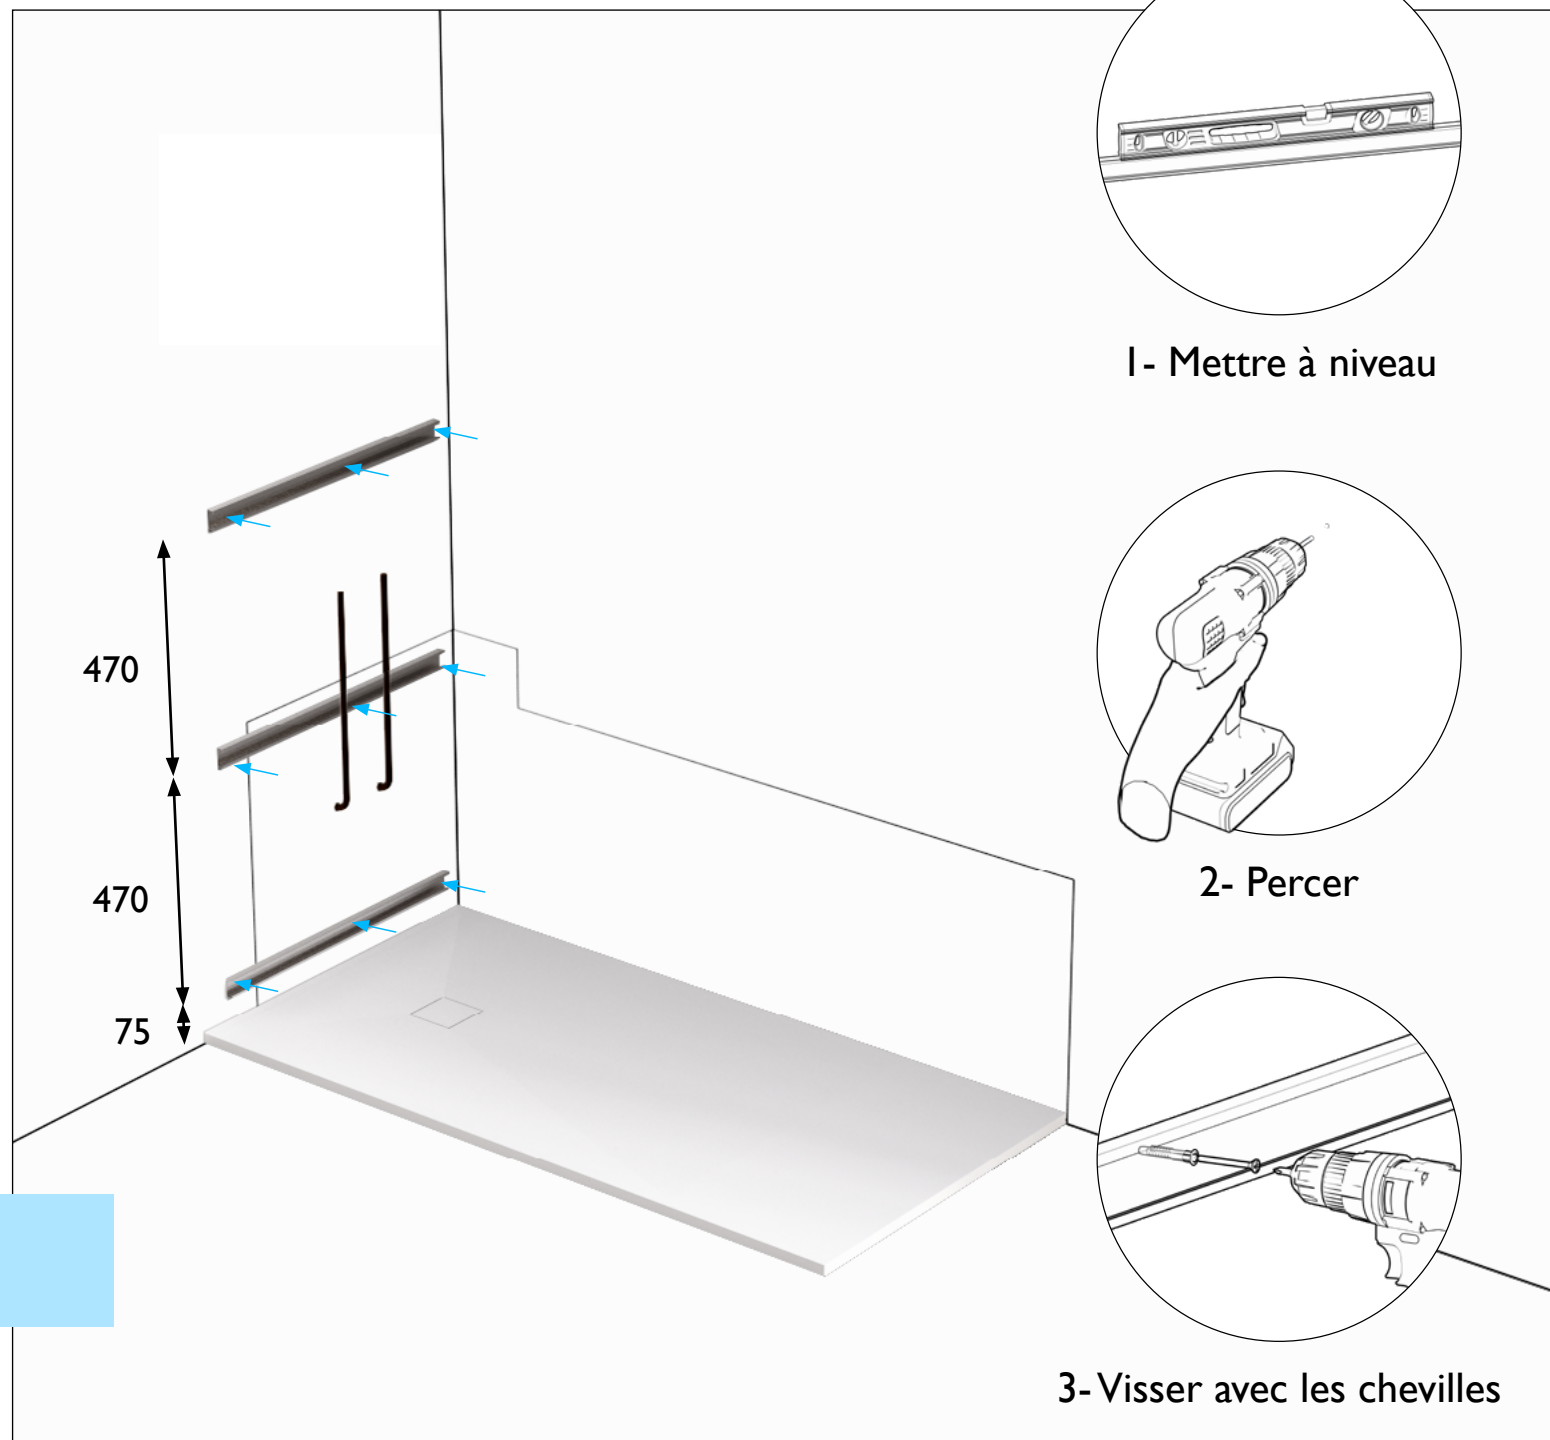

1- Mettre à niveau

2- Percer

3- Visser avec les chevilles

1

2

3

4



5

B2- Coffre Bas



Glisser ou clipser les
entretoises sur les rails
horizontaux

Attention : Assurez-vous que
la tuyauterie est prête

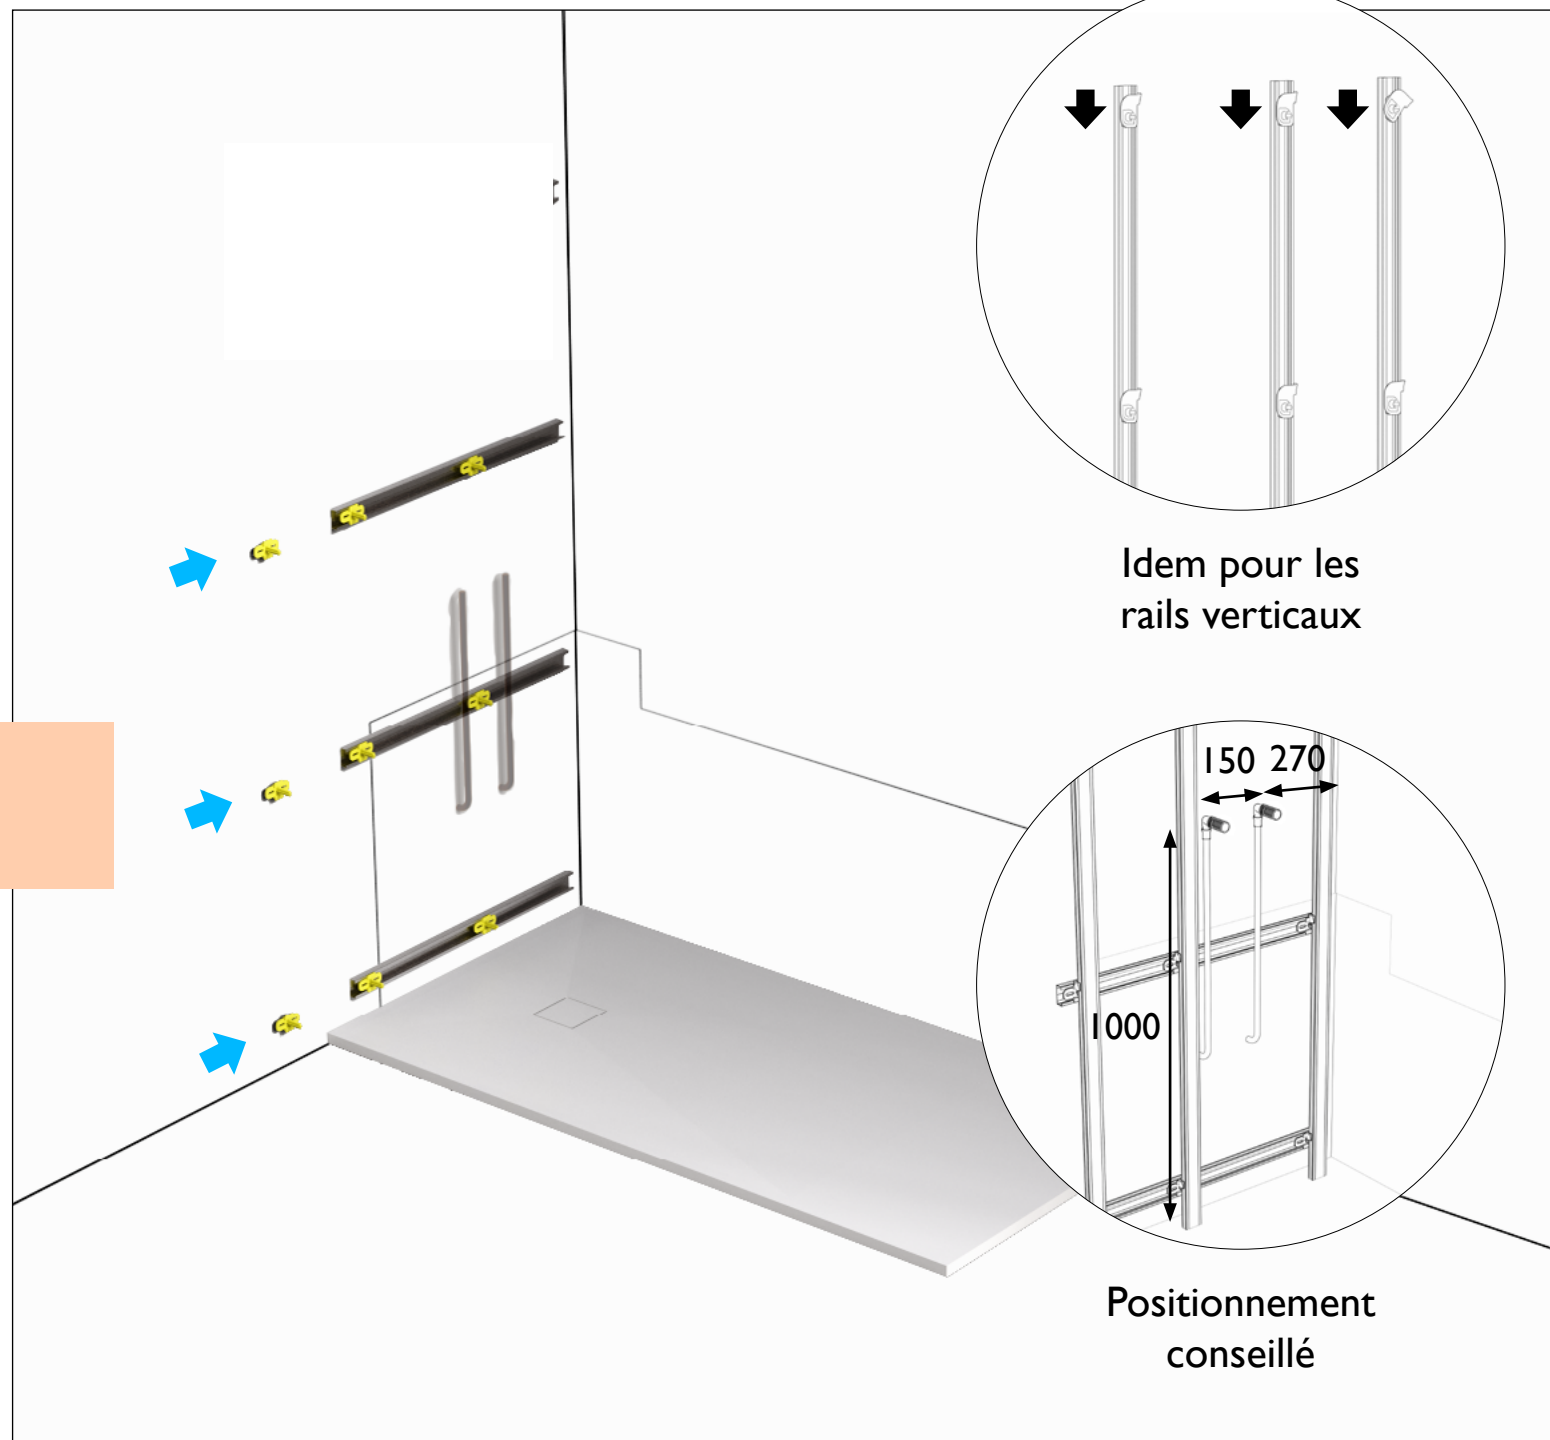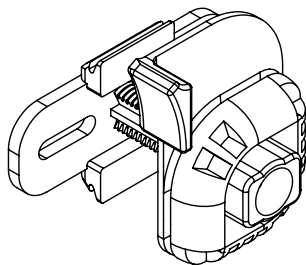X9**E**



Idem pour les
rails verticaux

Positionnement
conseillé

B2- Coffre Bas



Clipser les rails
verticaux

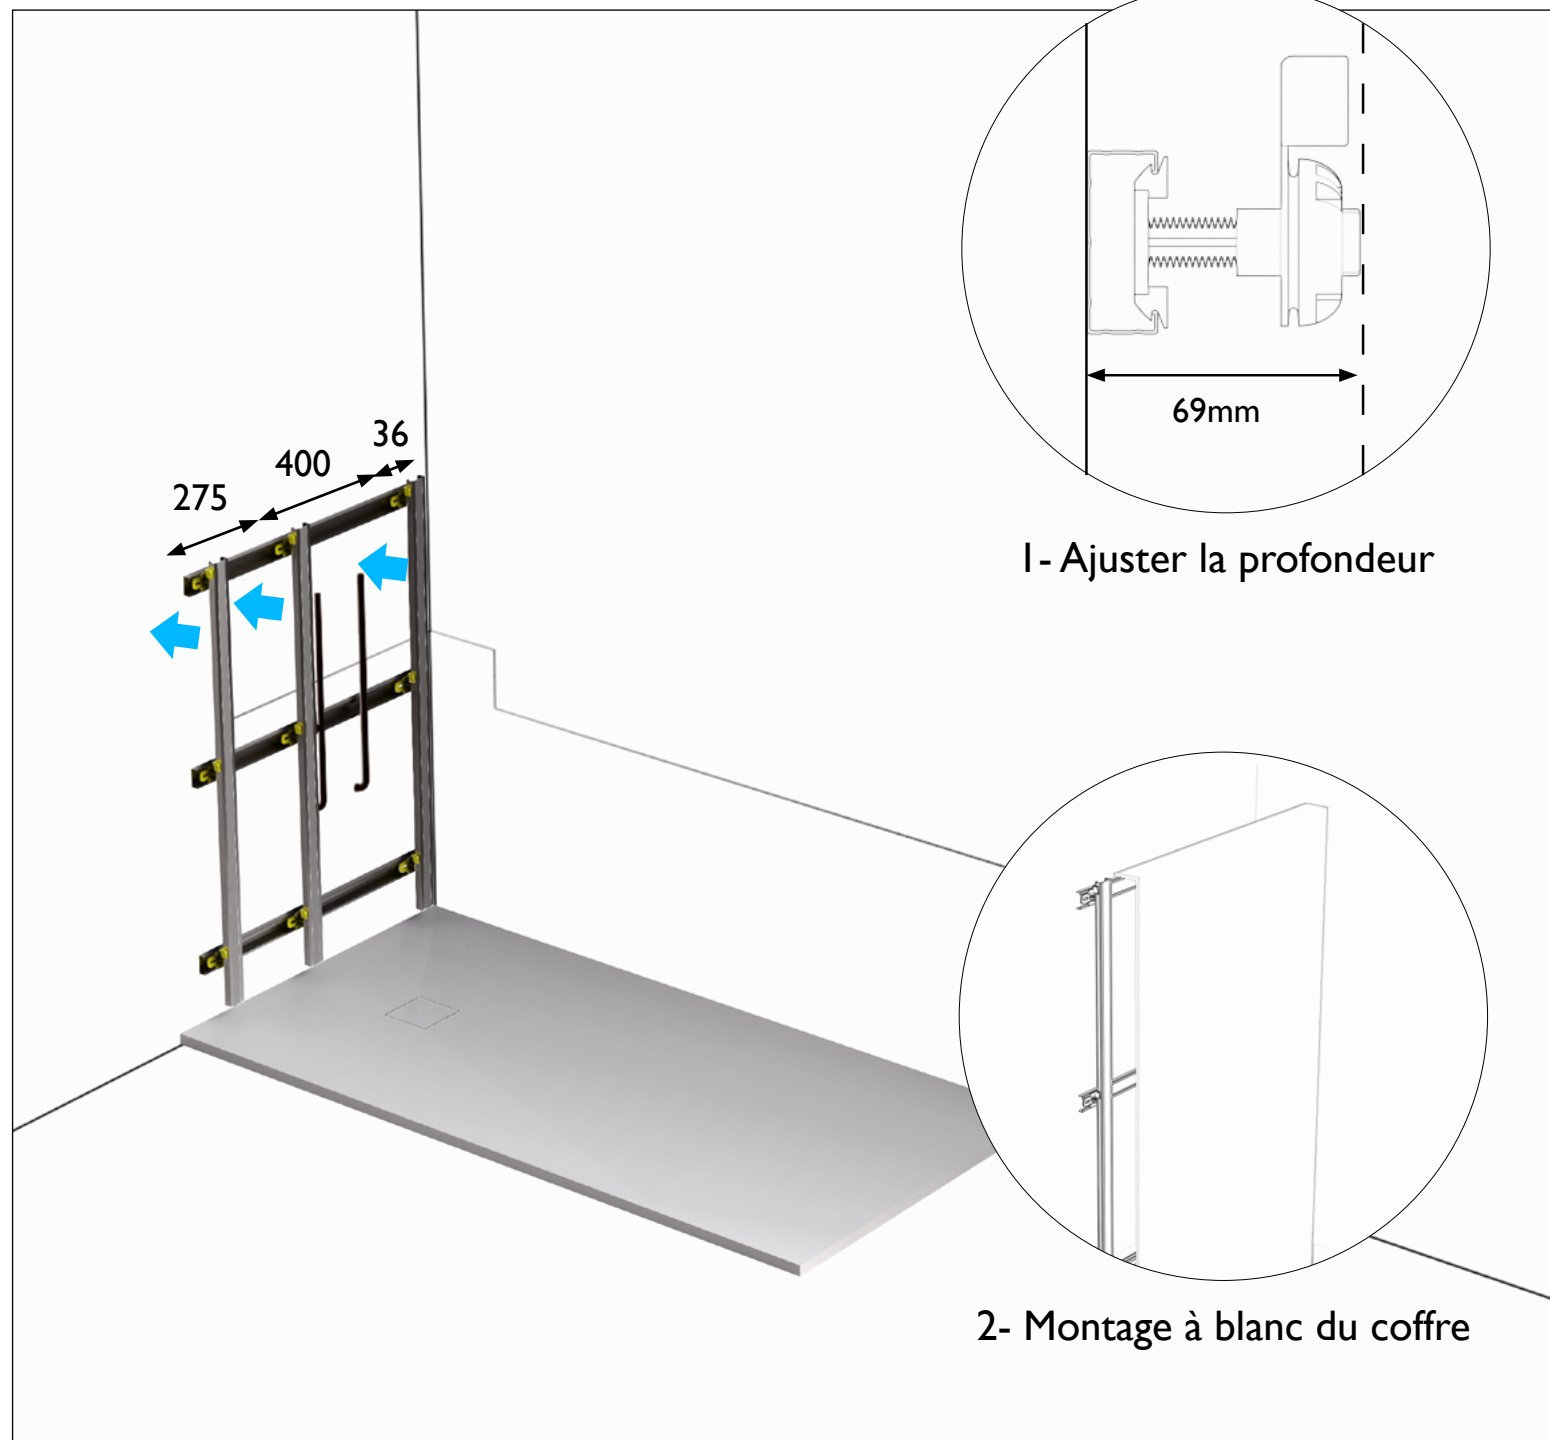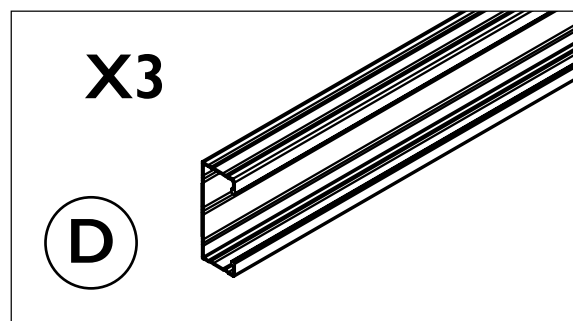


I - Ajuster la profondeur

2- Montage à blanc du coffre


B2- Coffre Bas



Contrôler la planéité

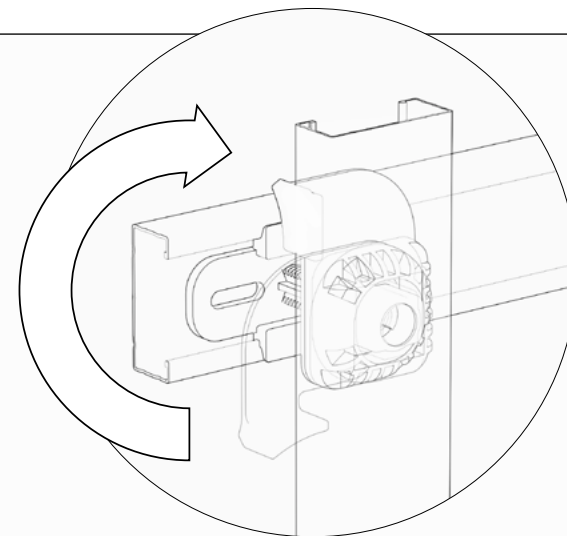

3- Verrouiller les entretoises

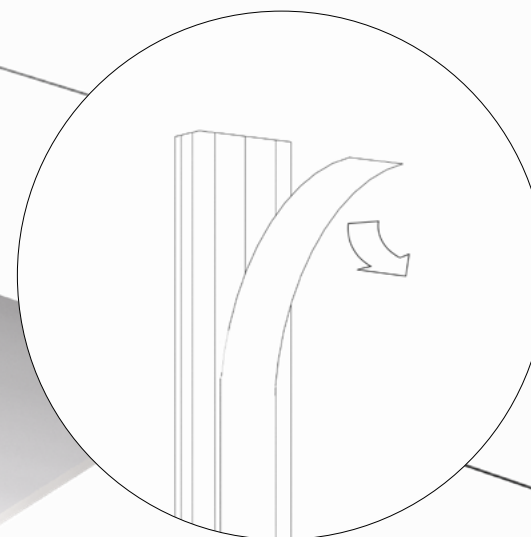


4- Retirer le film du
scotch double face

Astuce : s'assurer que le verrouillage
de l'entretoise est face à soi

B2- Coffre Bas





Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

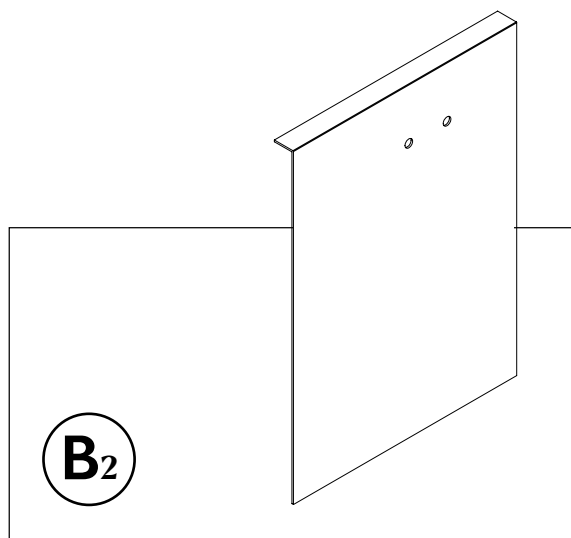


B₂


Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic

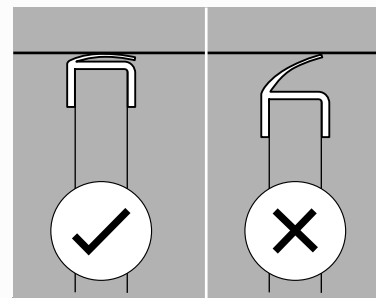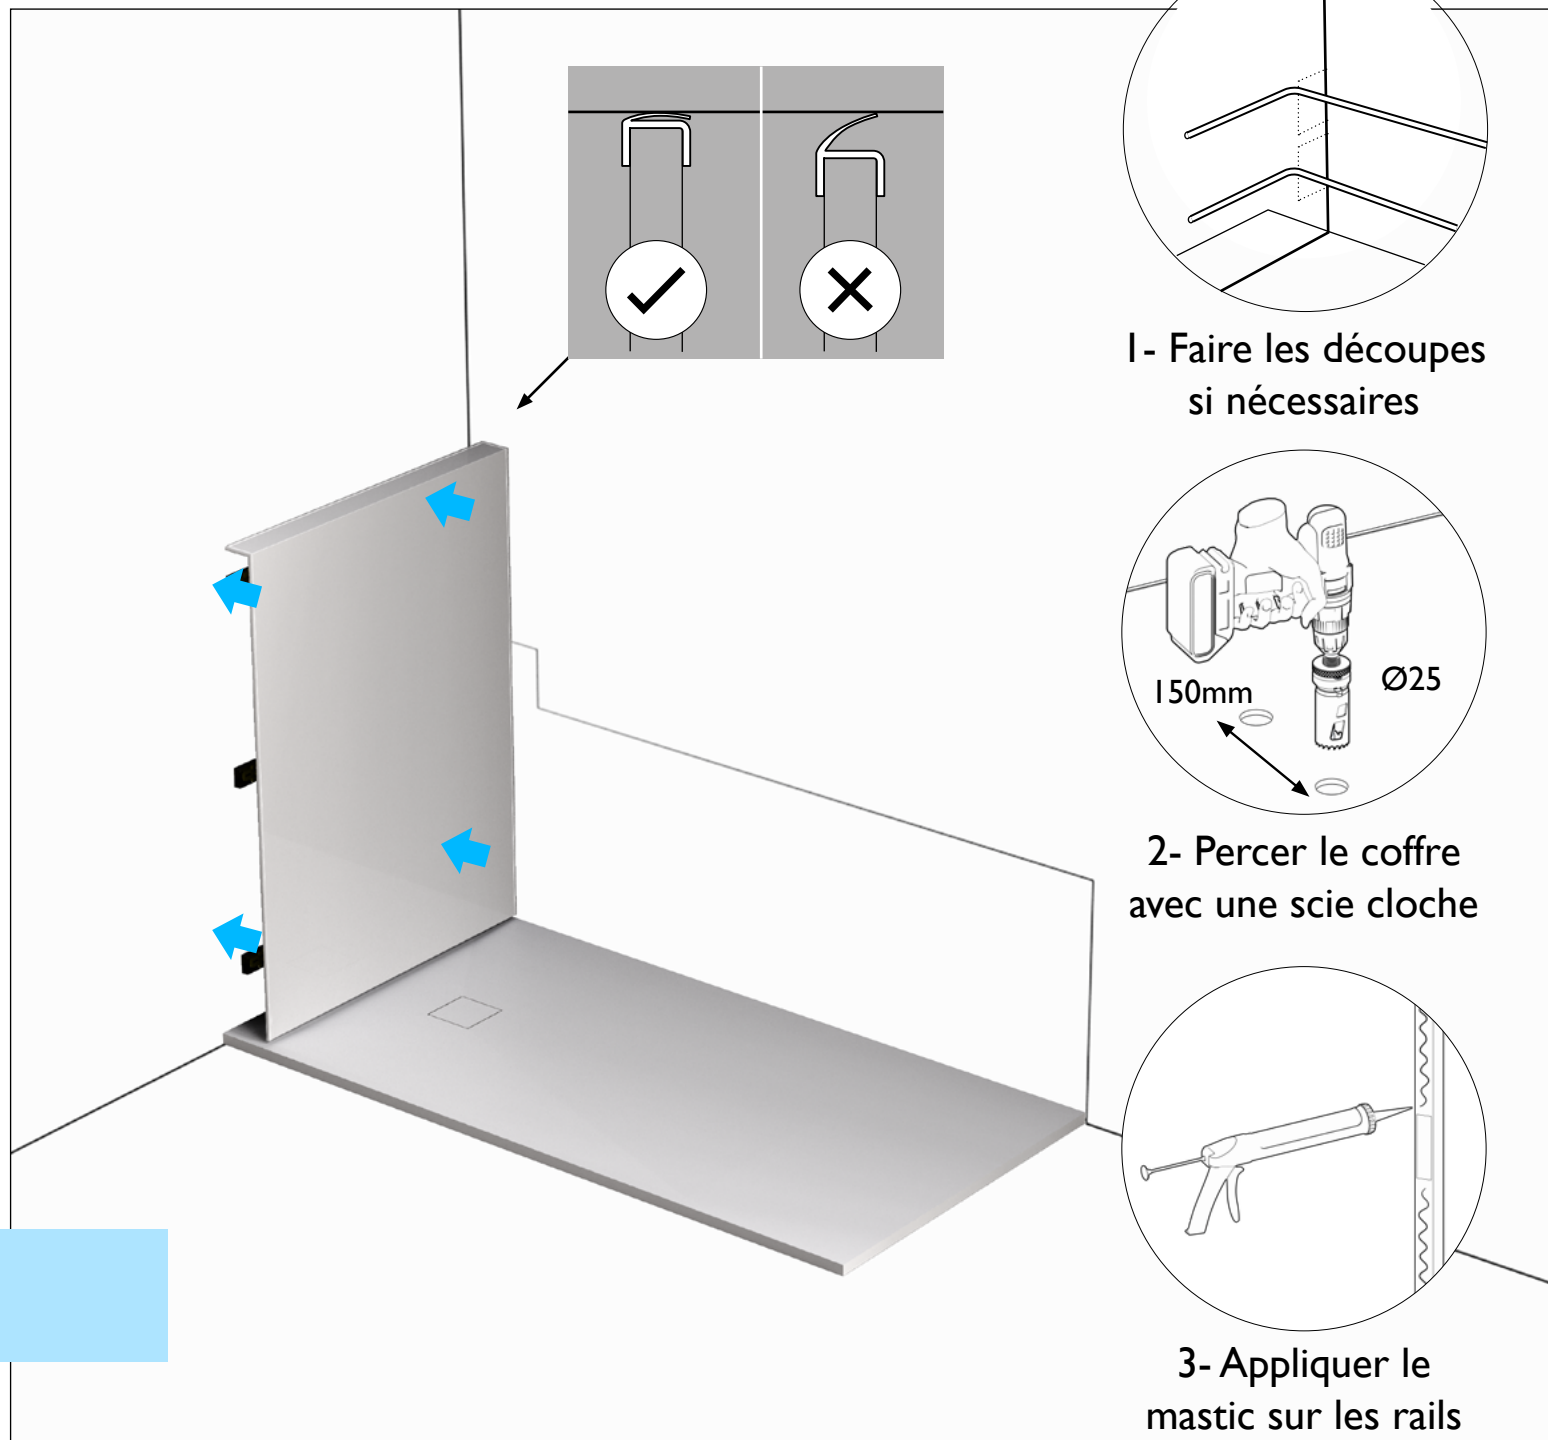

1- Faire les découpes si nécessaires

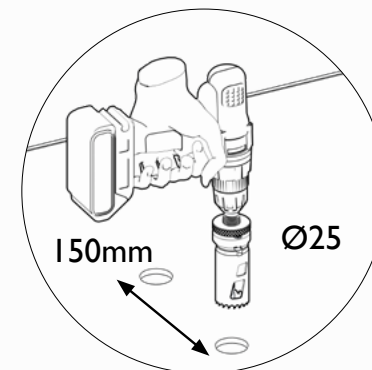


2- Percer le coffre avec une scie cloche


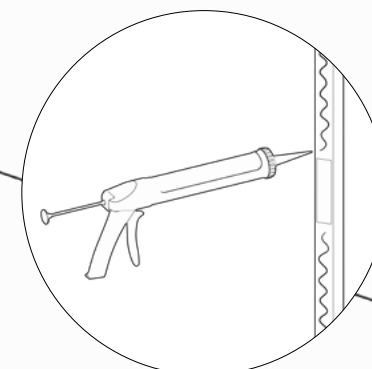


3- Appliquer le mastic sur les rails

C1- Panneau Bas

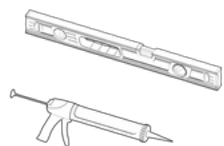

Coller le panneau
à l'aide du scotch
double face

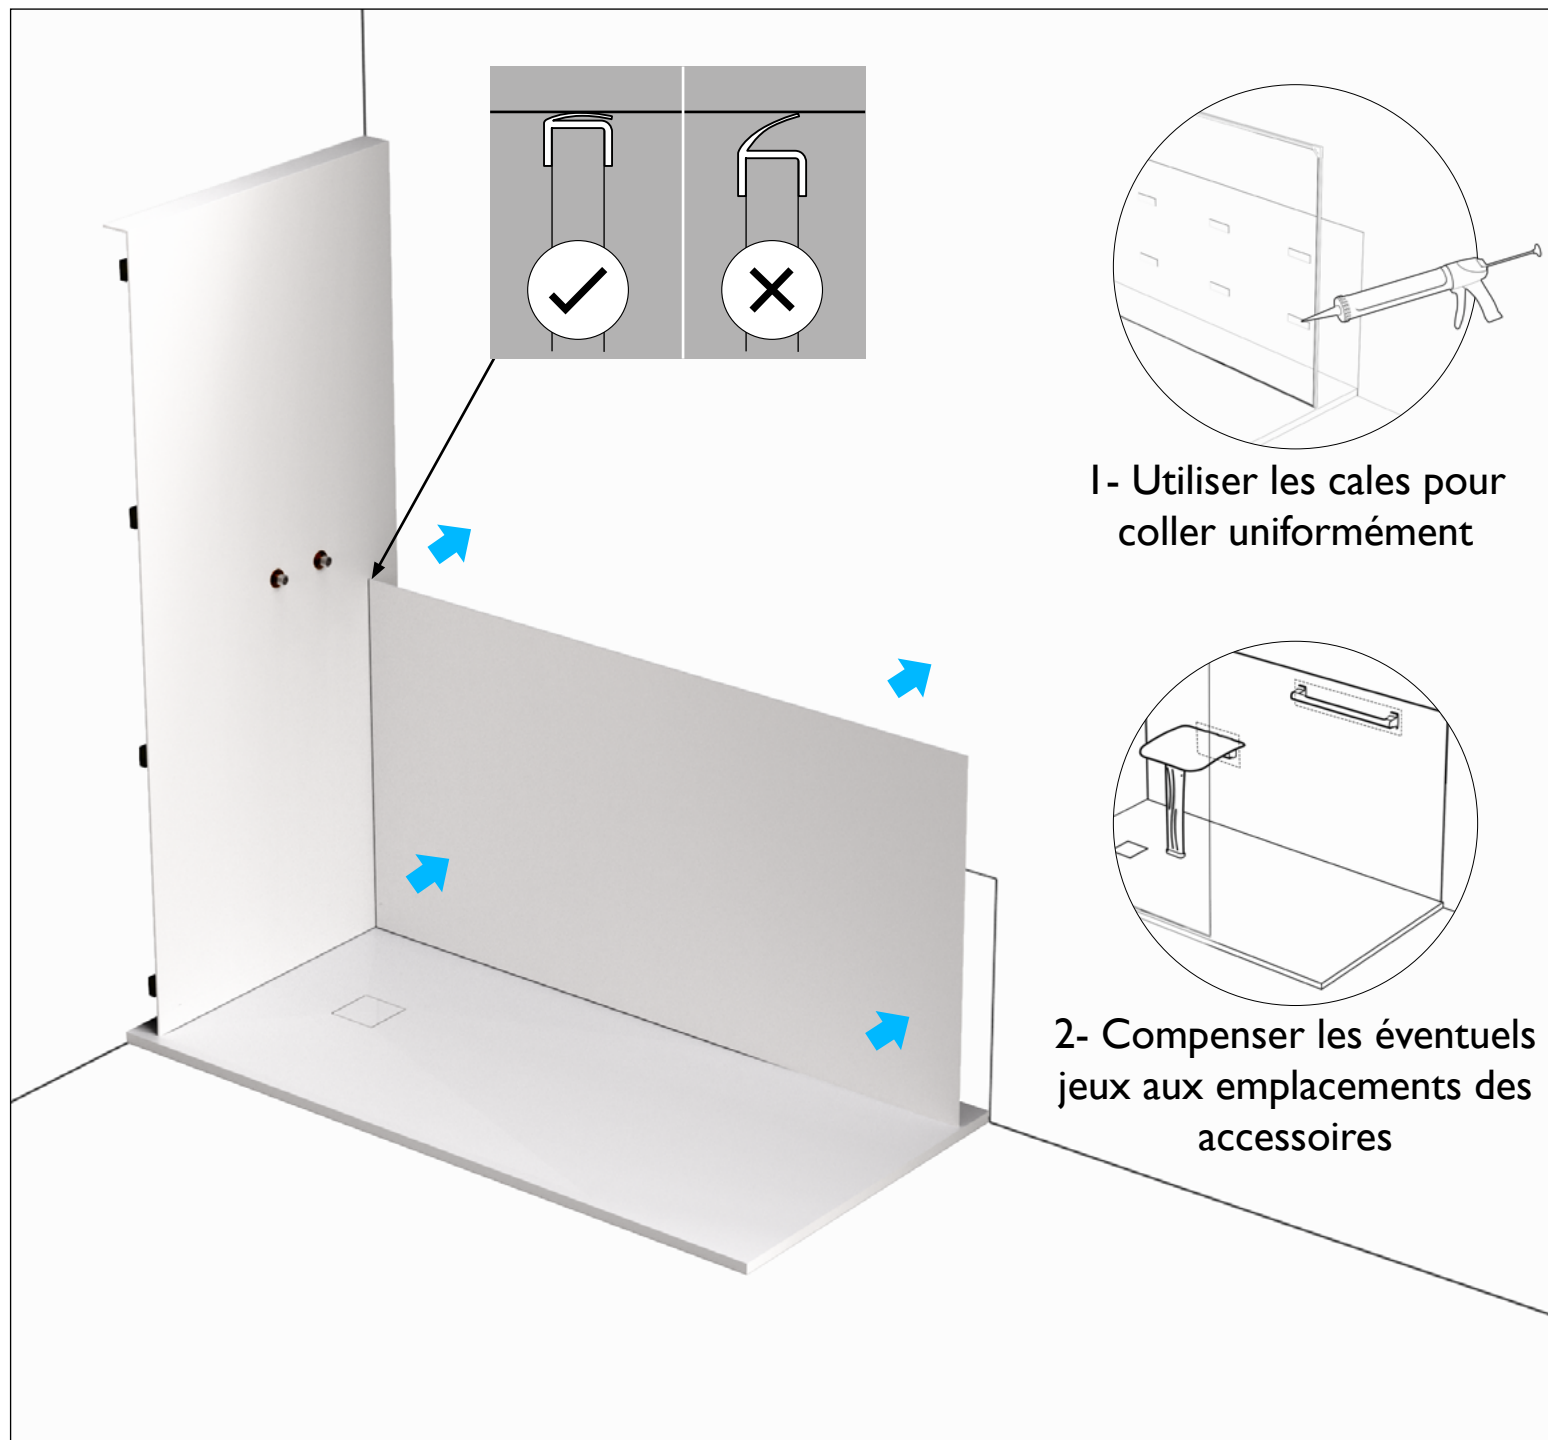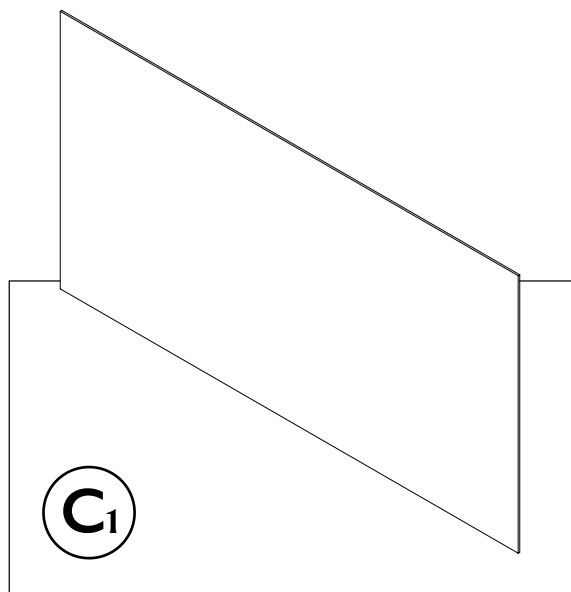


1- Utiliser les cales pour
coller uniformément

2- Compenser les éventuels
jeux aux emplacements des
accessoires


C2- Coffre bas



Fixer les rails
horizontaux

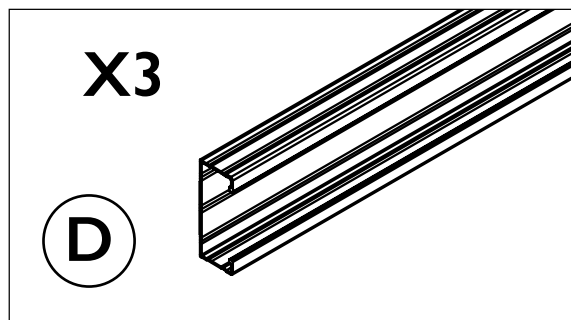

Astuce : Utiliser des cales pour
compenser le jeu du carrelage

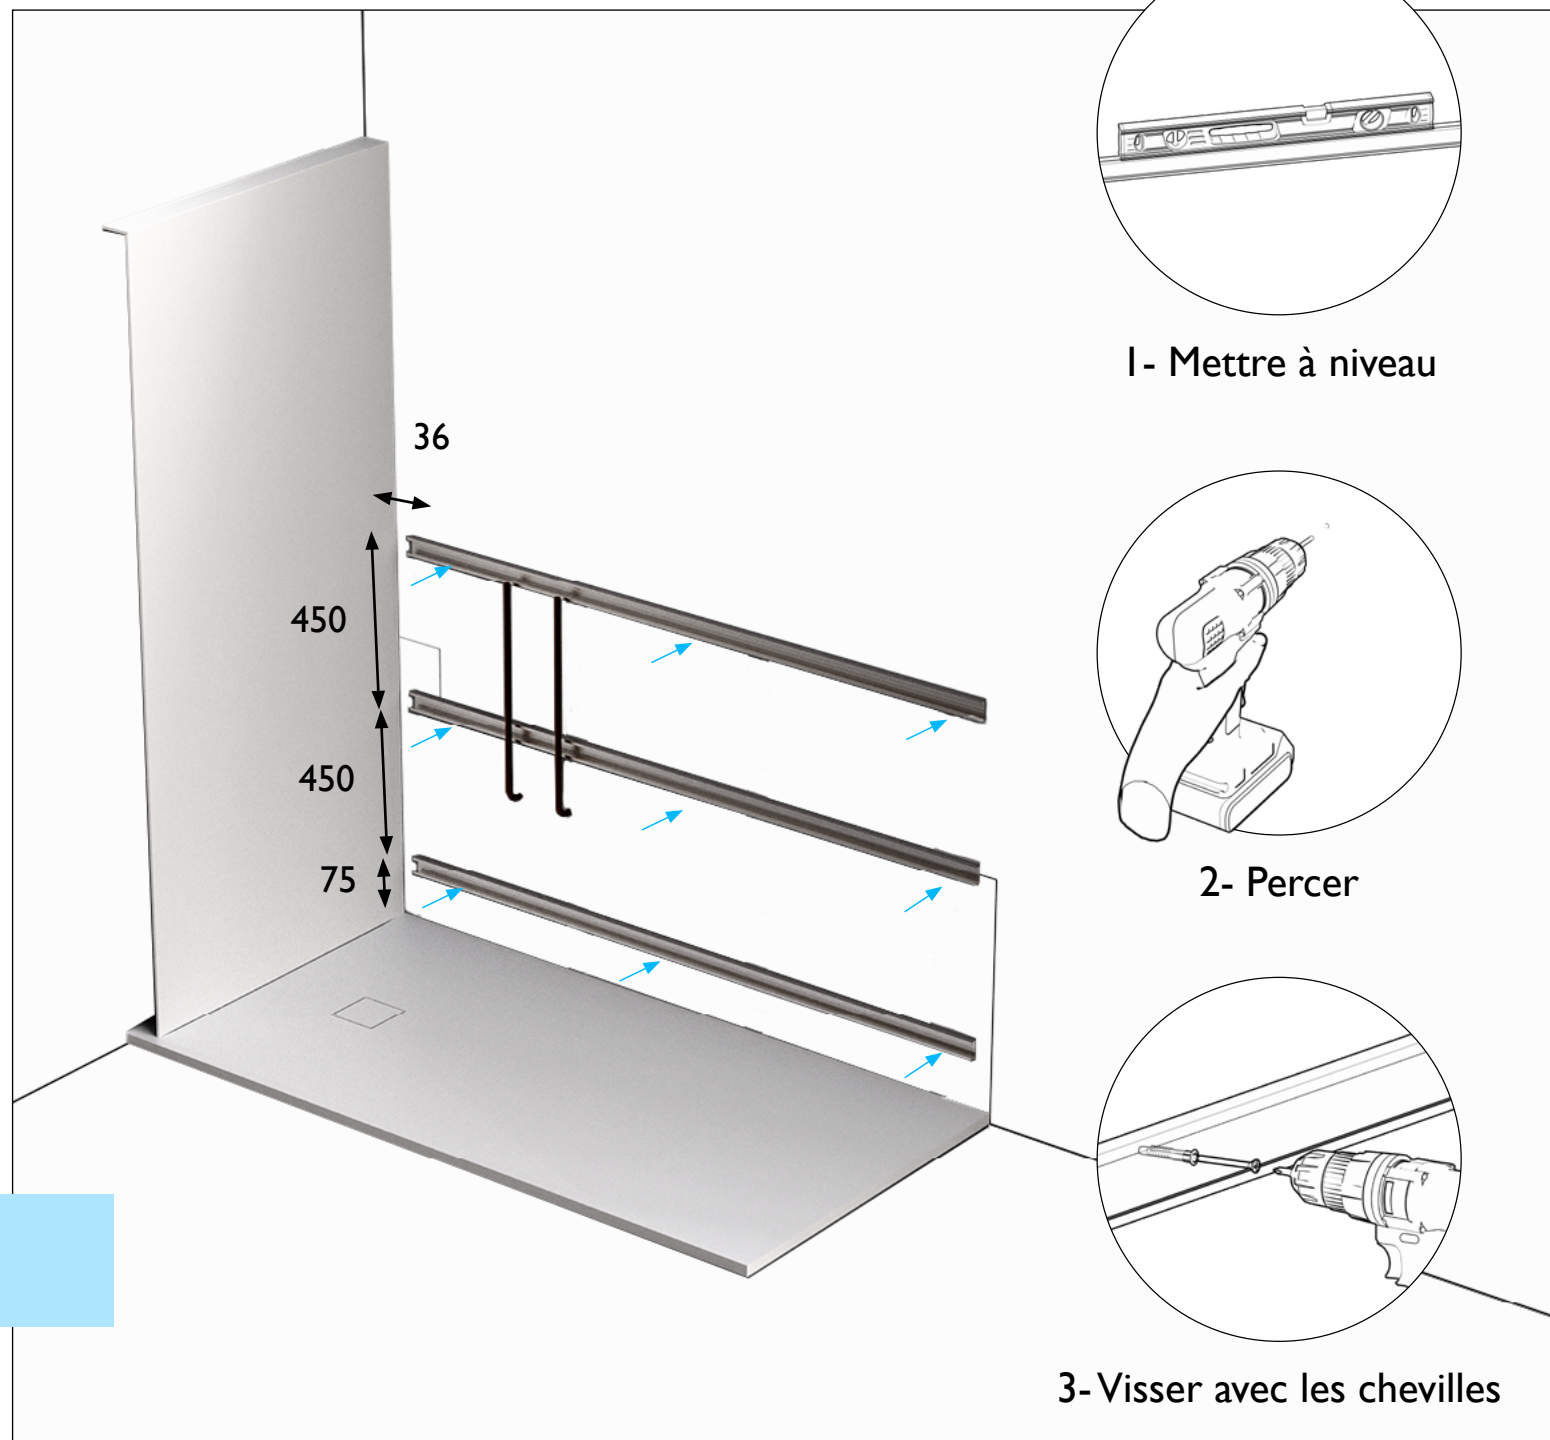

1- Mettre à niveau

2- Percer

3- Visser avec les chevilles

C2- Coffre bas





Glisser ou clipser les entretoises sur les rails horizontaux

Attention : Assurez-vous que la tuyauterie est prête

X12


E

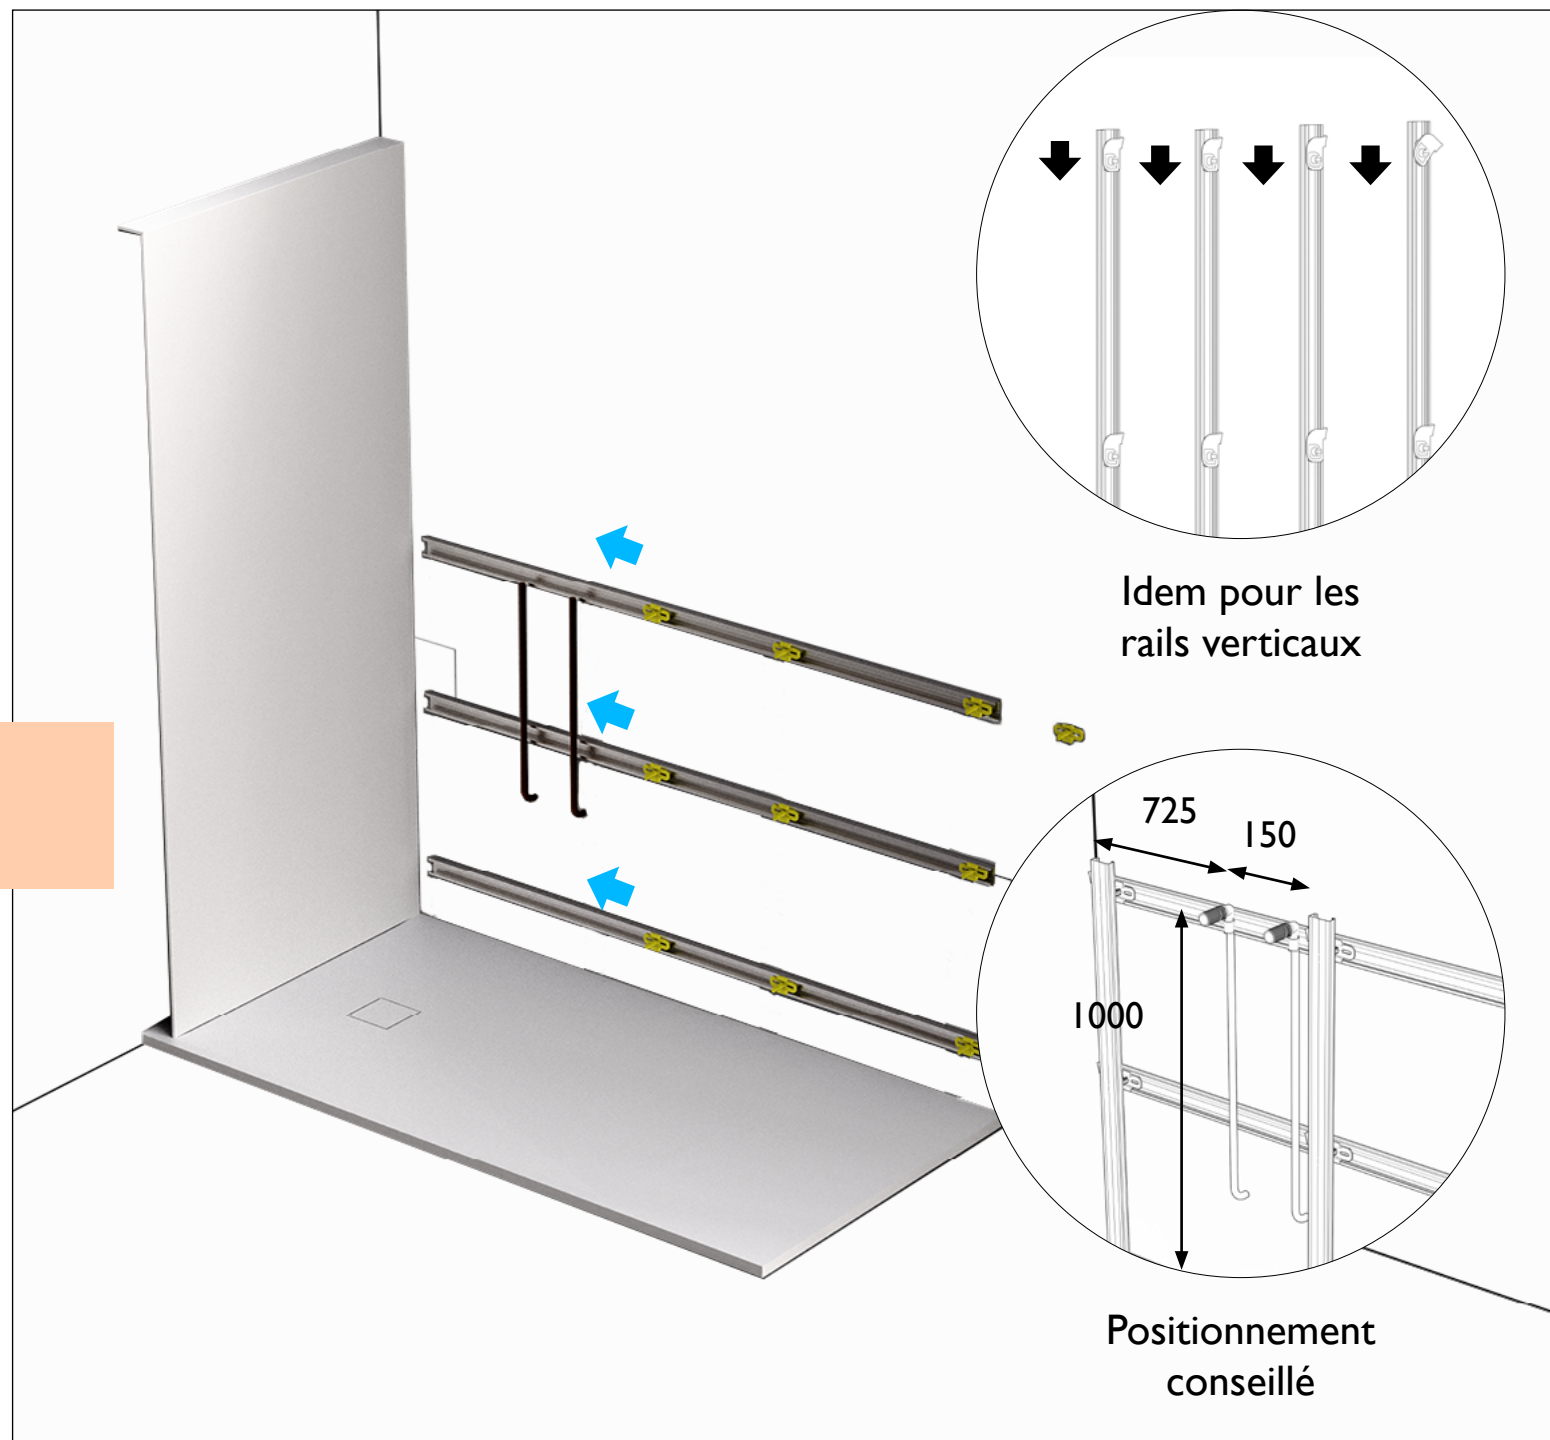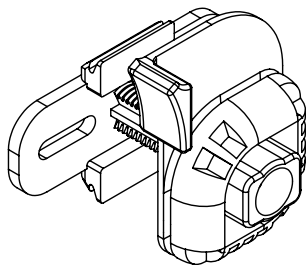


C2- Coffre bas





Clipser les rails
verticaux

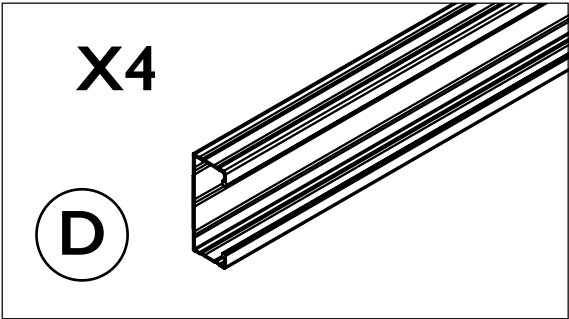

x	receveur
344	1200
410	1400
477	1600
544	1800

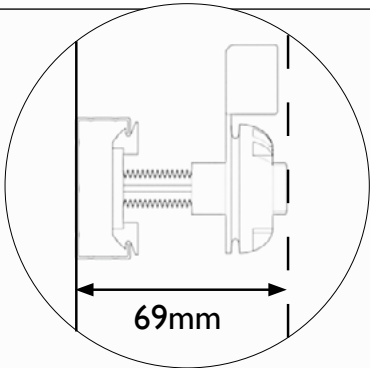

1- Ajuster la profondeur

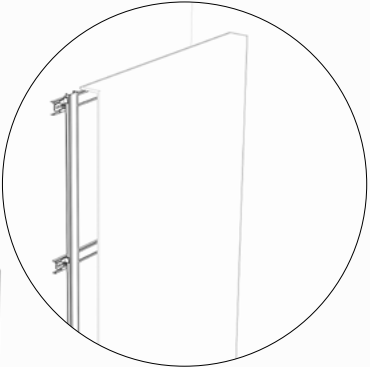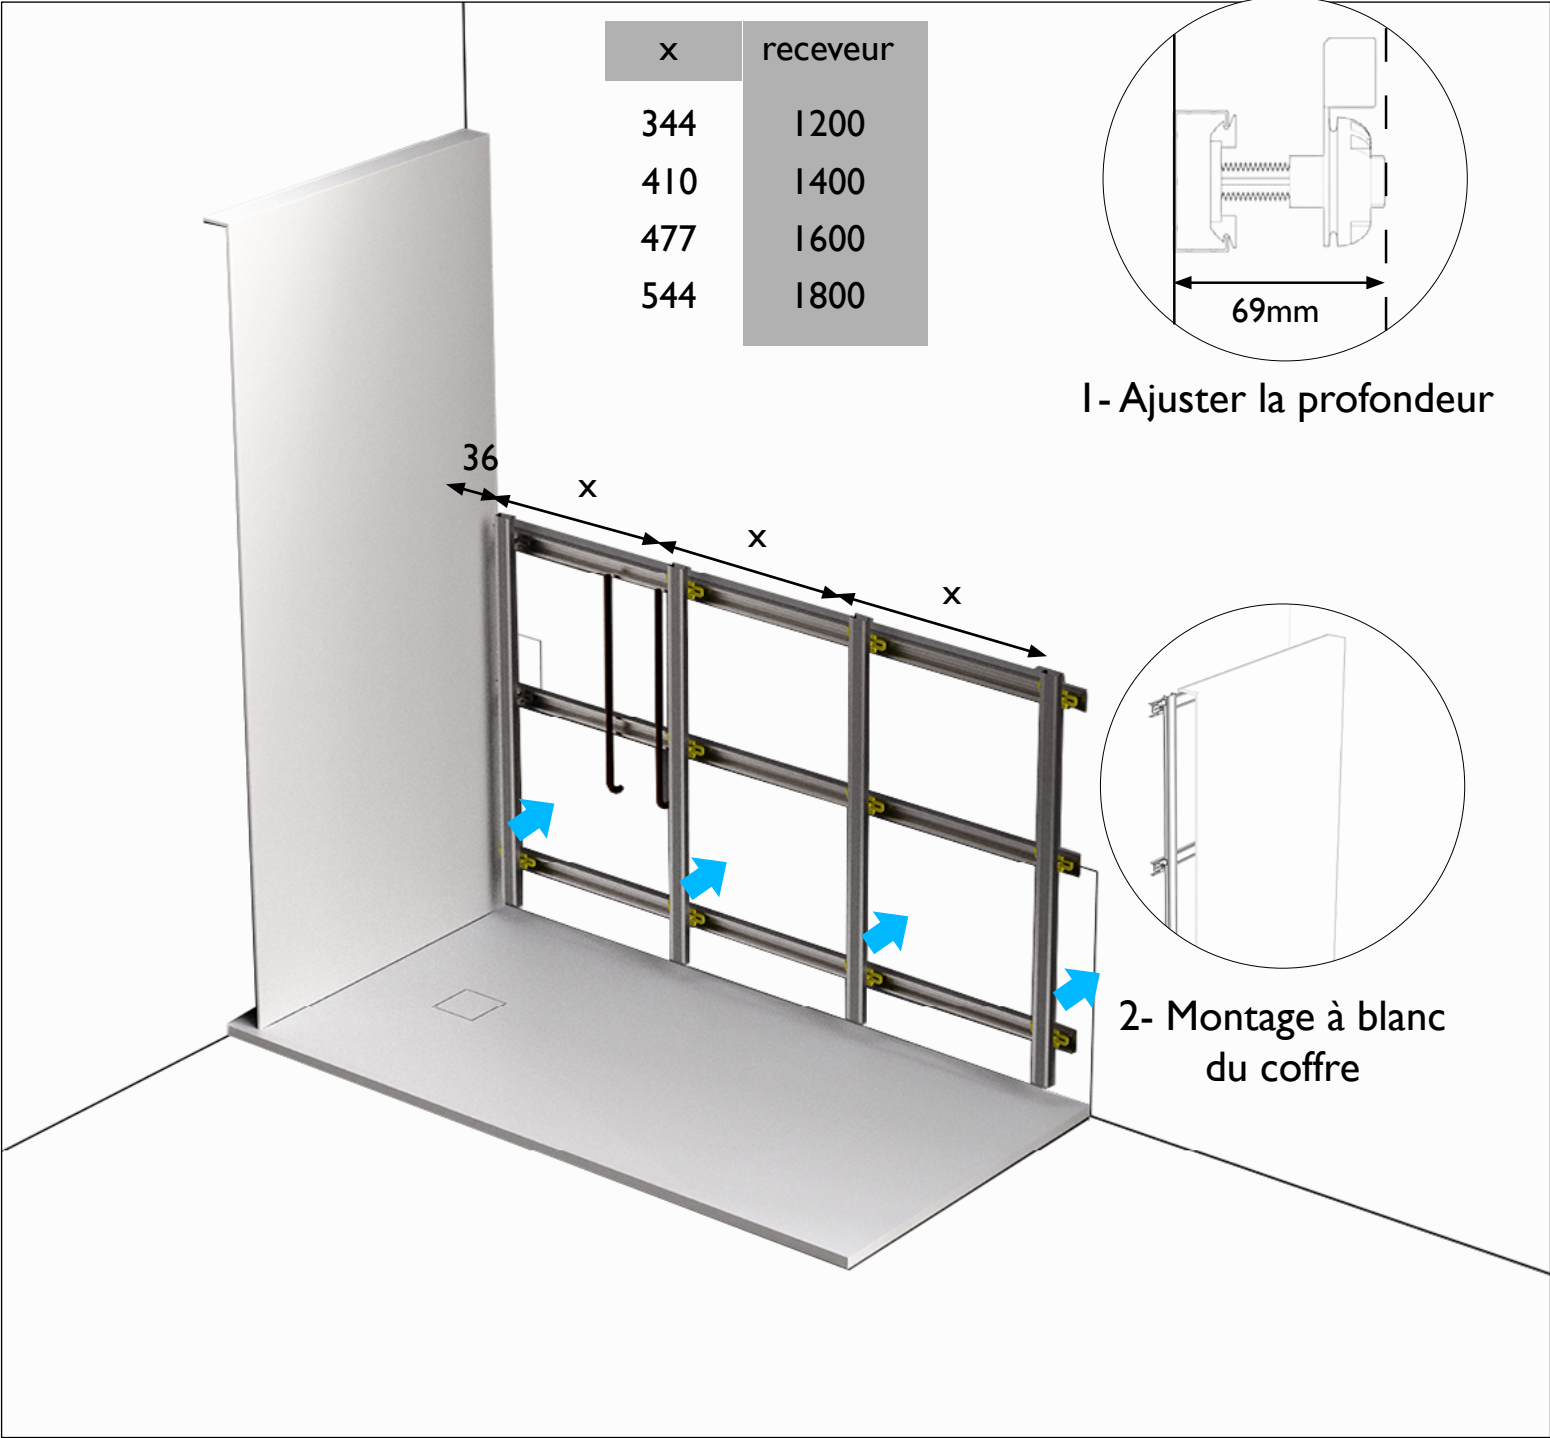

2- Montage à blanc
du coffre


C2- Coffre bas




Contrôler la planéité

69

Astuce : s'assurer que le verrouillage de l'entretoise est face à soi

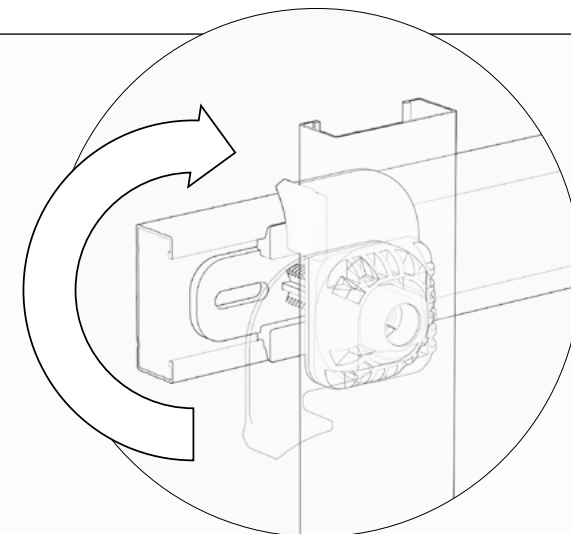

3- Verrouiller les entretoises

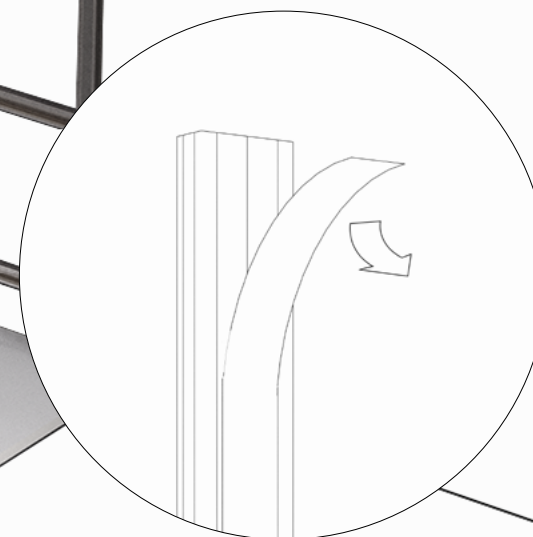


4- Retirer le film du scotch double face

C2- Coffre bas




Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

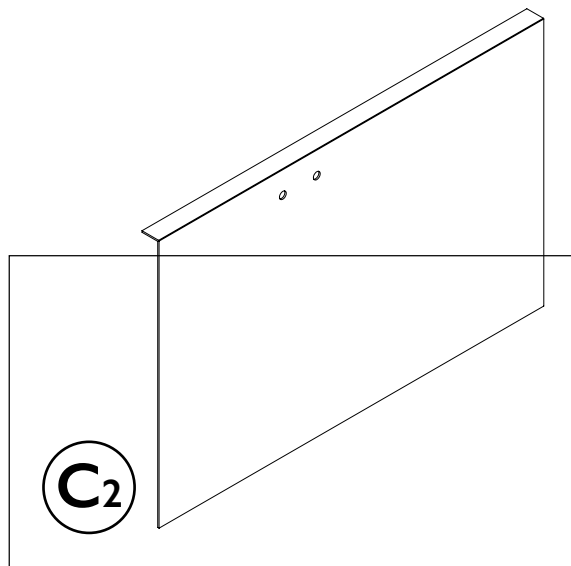


C2


Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic

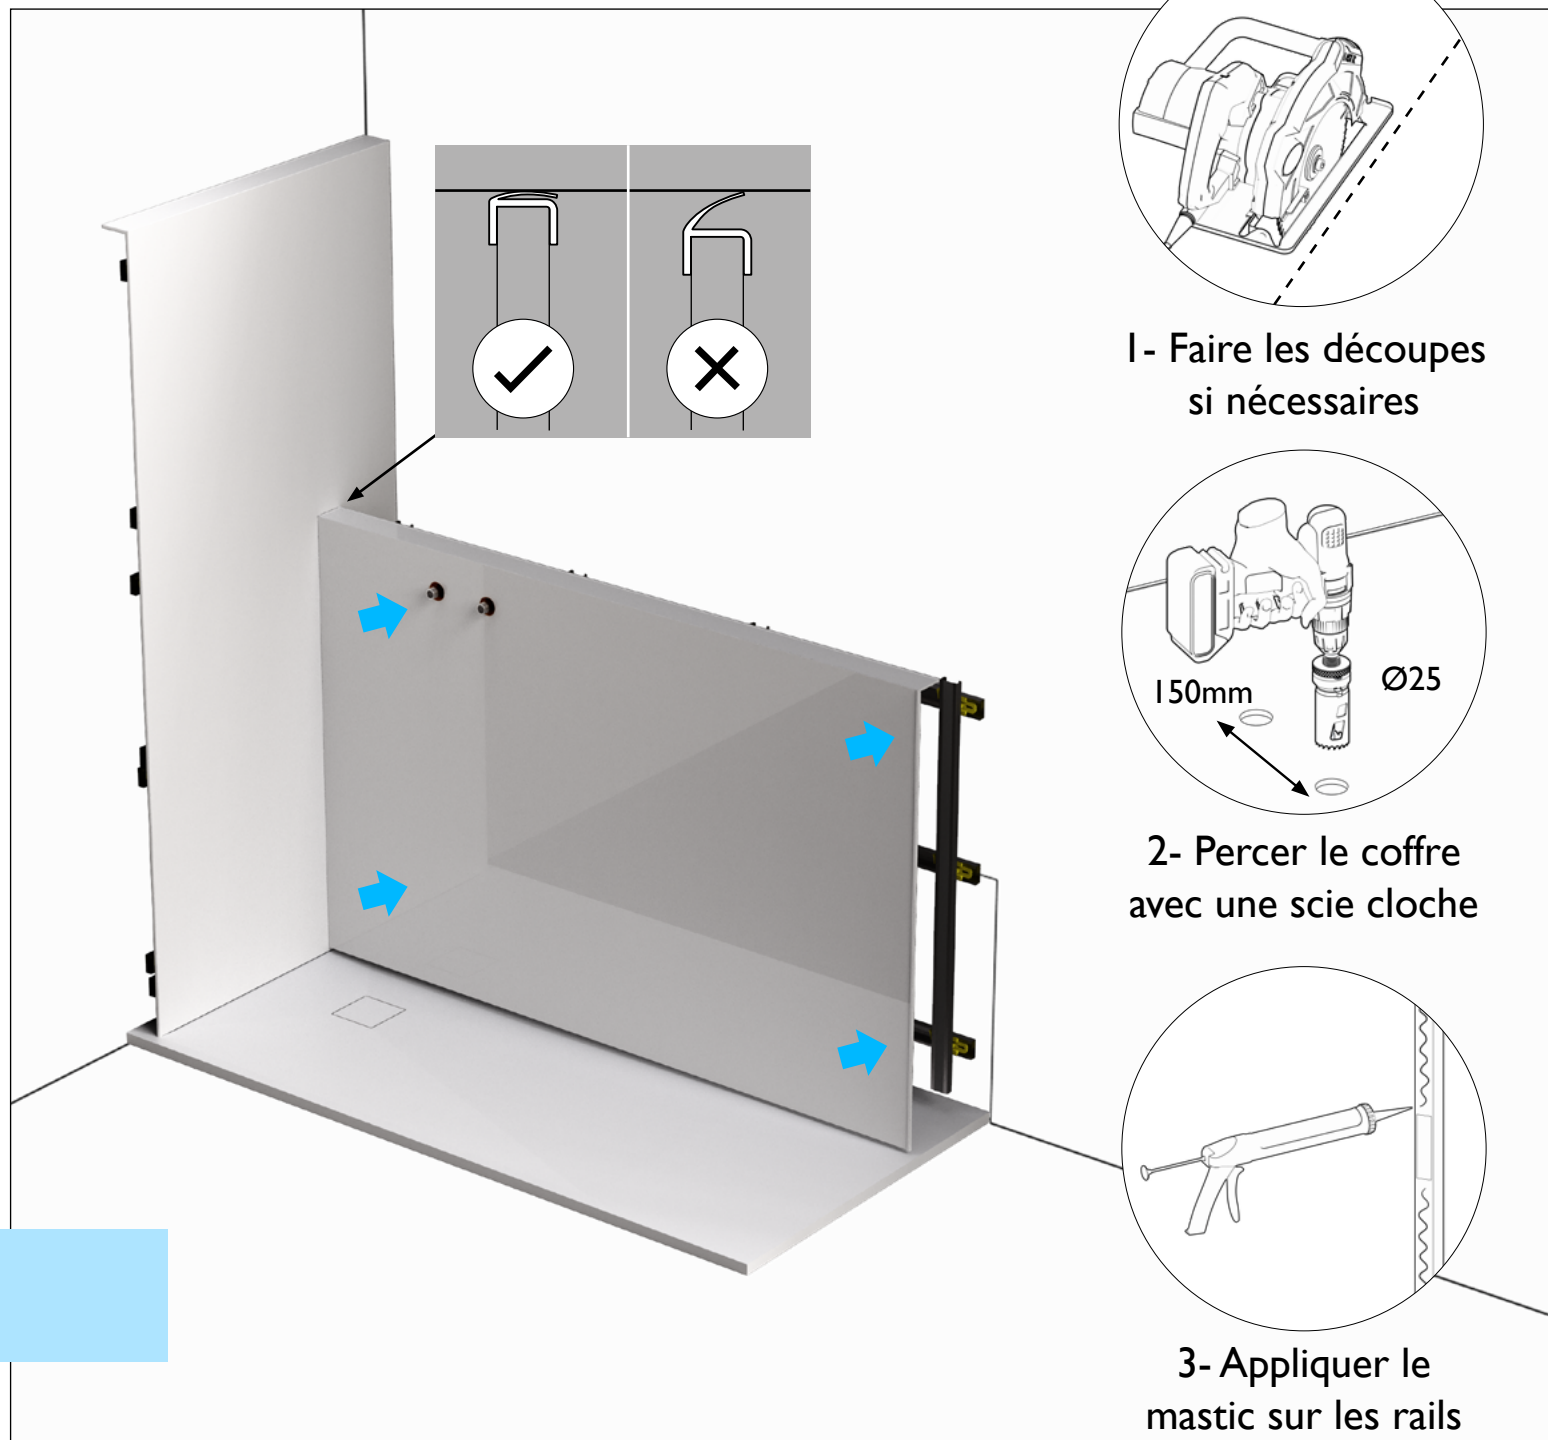


C4- Panneau Haut

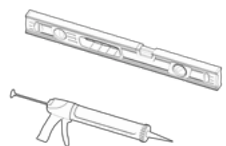

Coller le panneau
à l'aide du scotch
double face

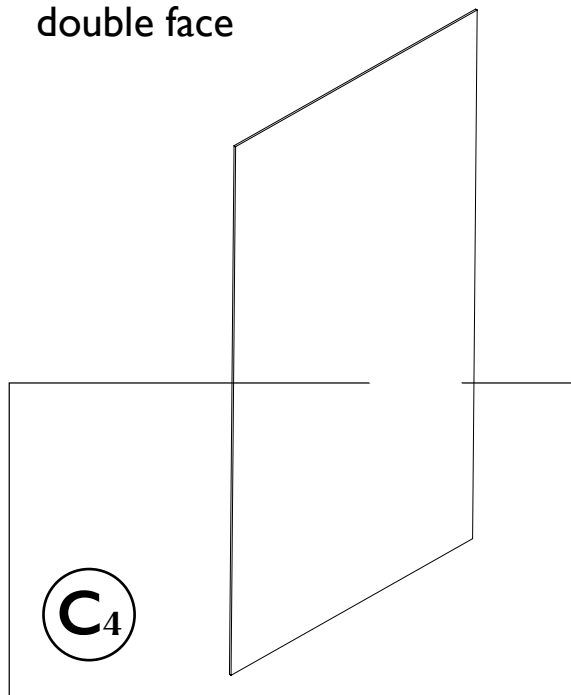


Astuce : Utiliser le receveur comme
gabarit pour recouper le bas du panneau

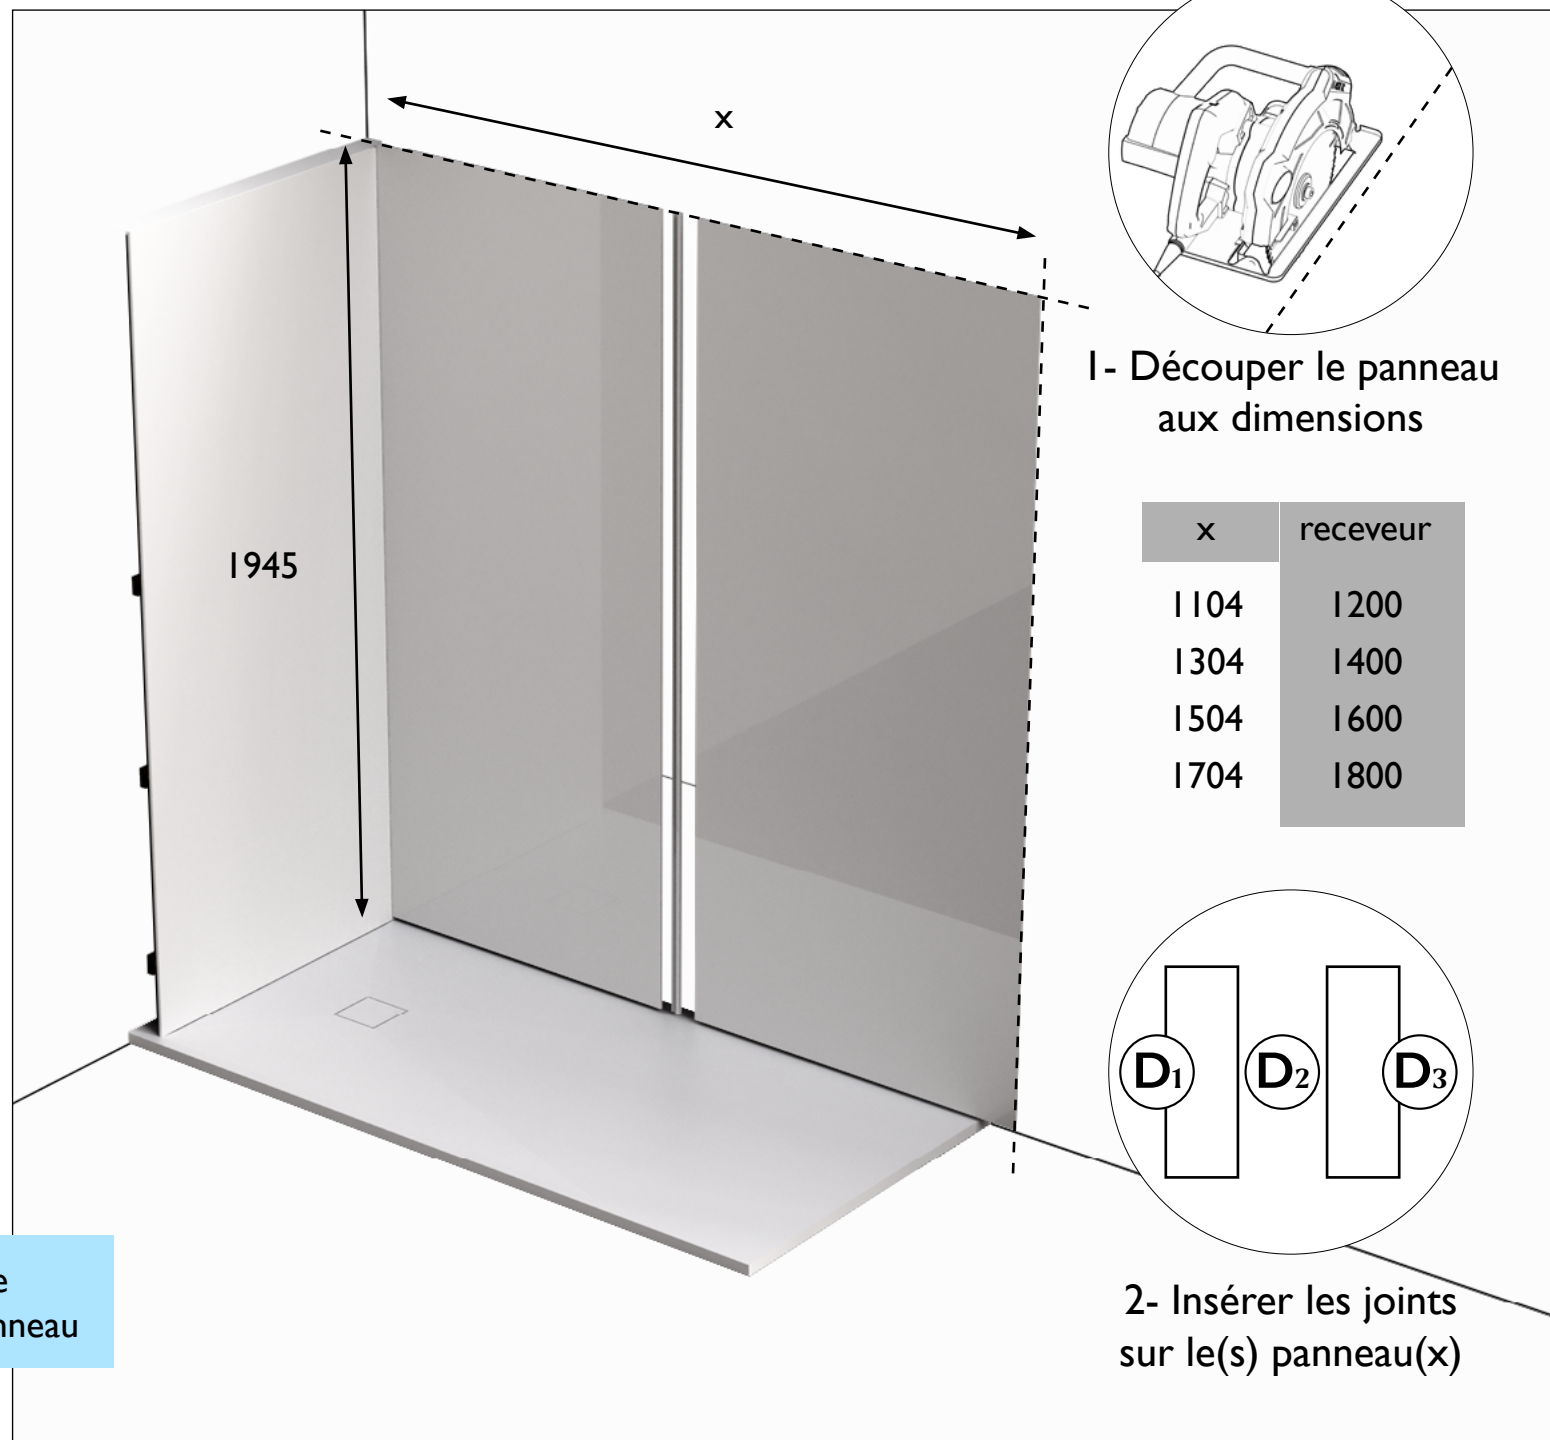


1- Découper le panneau
aux dimensions

x	receveur
1104	1200
1304	1400
1504	1600
1704	1800



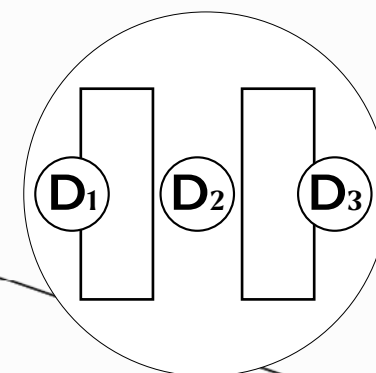


2- Insérer les joints
sur le(s) panneau(x)


C4- Panneau Haut

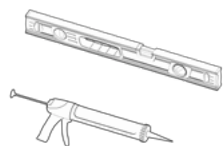

Coller le panneau
à l'aide du scotch
double face

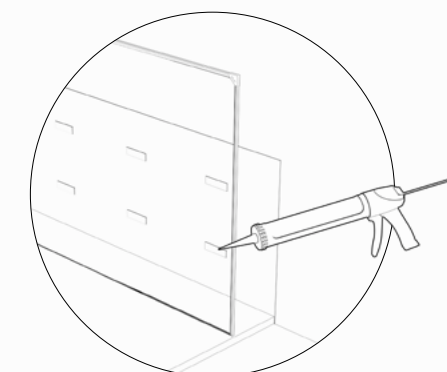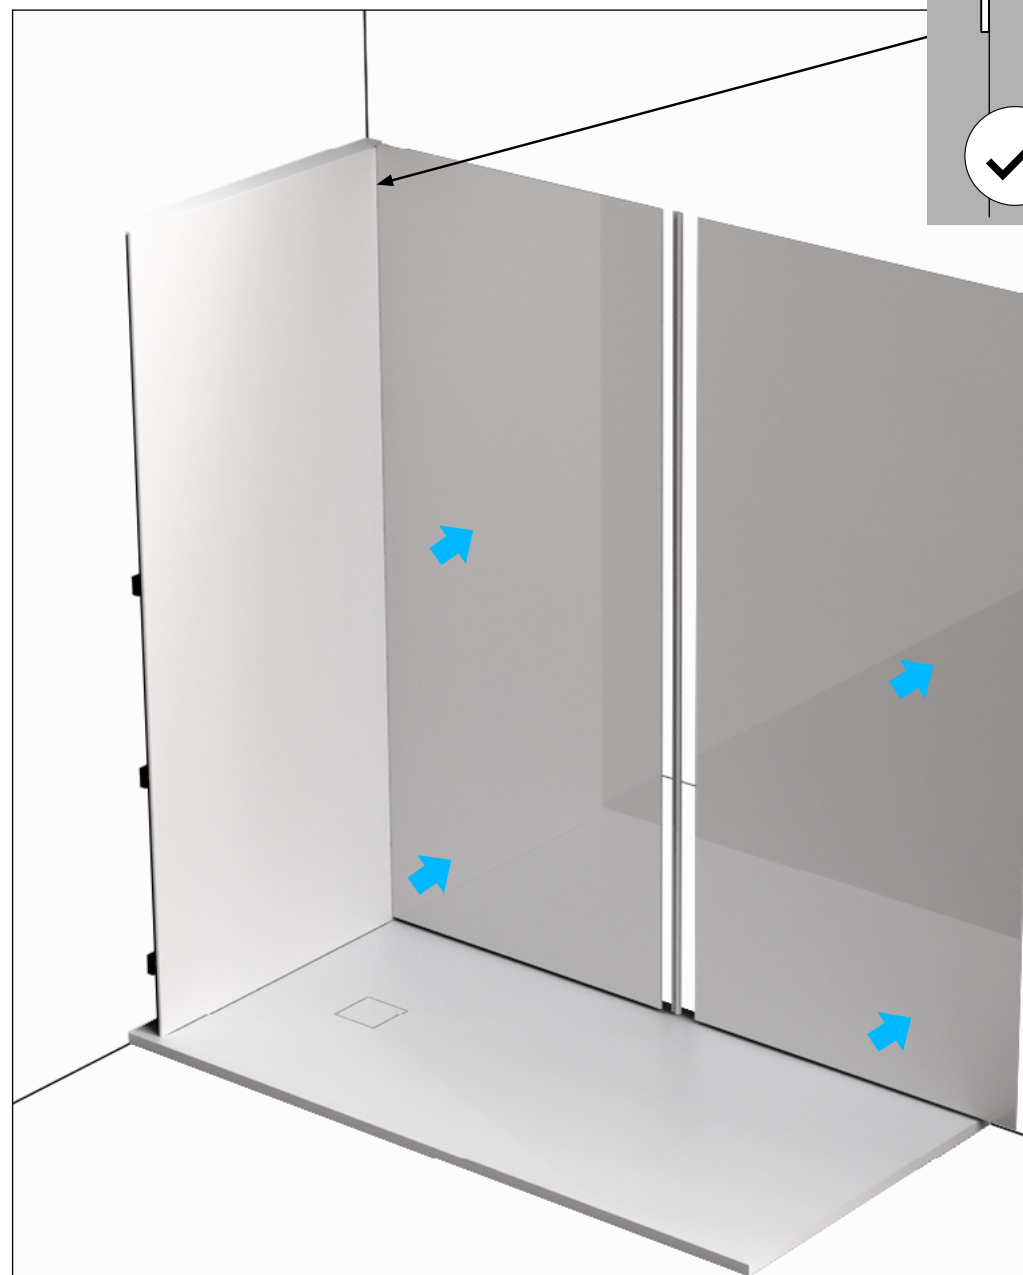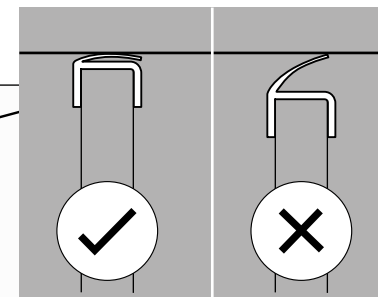


3- Utiliser les cales pour
coller uniformément

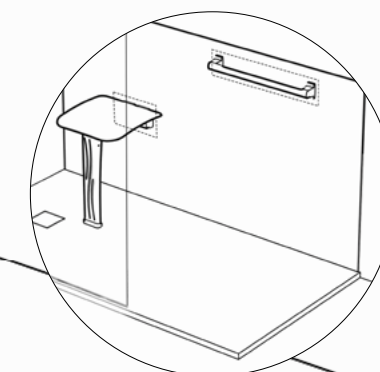

4- Compenser les éventuels
jeux aux emplacements des
accessoires


F- Paroi

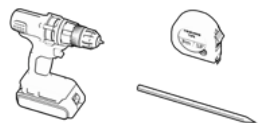


Mettre les chevilles
dans le mur

X4


F

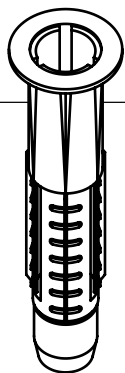


Astuce : Placer le profilé contre le coffre
pour repérer les perçages

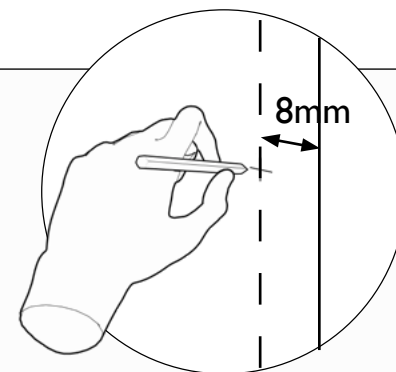

1- Repérer les perçages

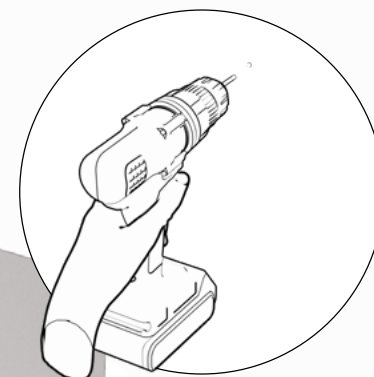


2- Percer

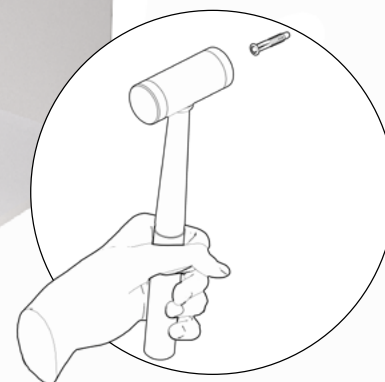

3- Placer les chevilles

F- Paroi

Installer la paroi
correspondant à
votre configuration

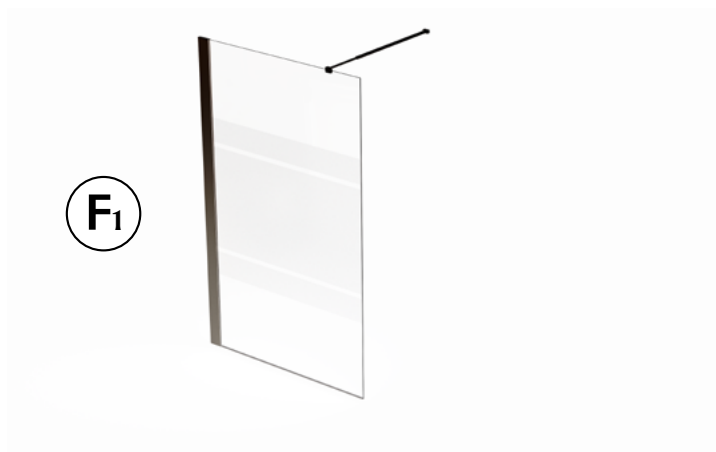

*Se référer à la notice
de la paroi fixe*



F₂




*Se référer à la notice
du volet*



E- Accessoires


Installer la barre
en T ou en L

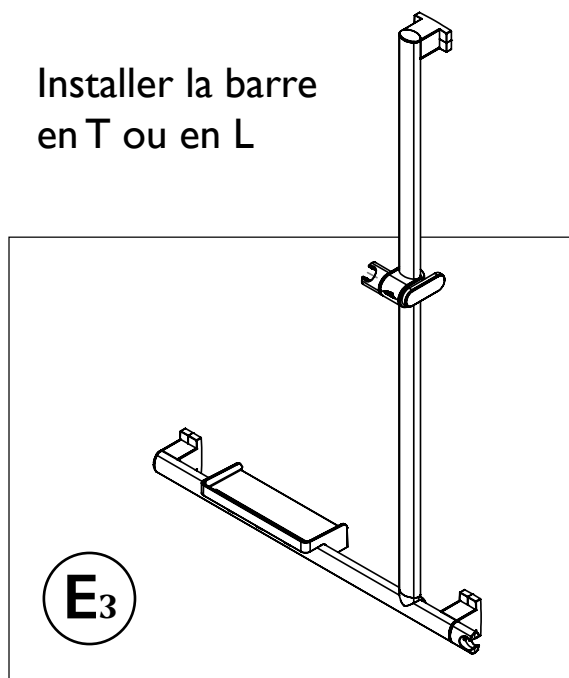


Se référer à la notice
de la barre



Installer le mitigeur, le
flexible et le paumeau
de douche

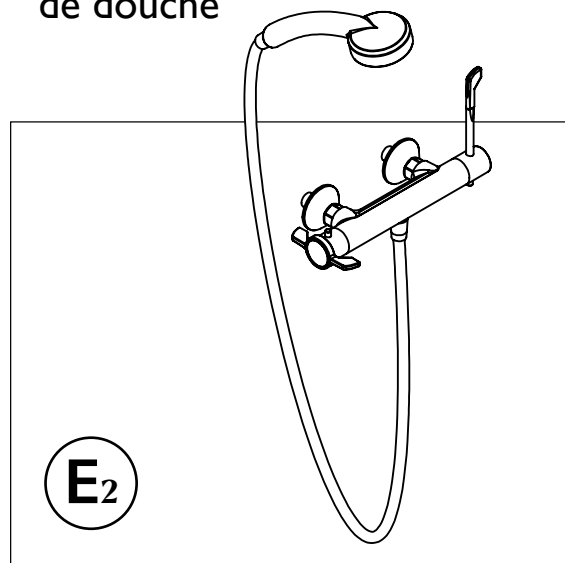


Installer le siège Ritmo

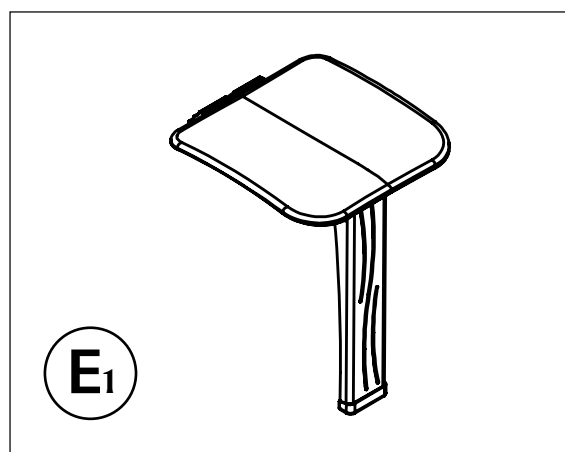

Se référer à la
notice du siège



Installer la barre de
maintien

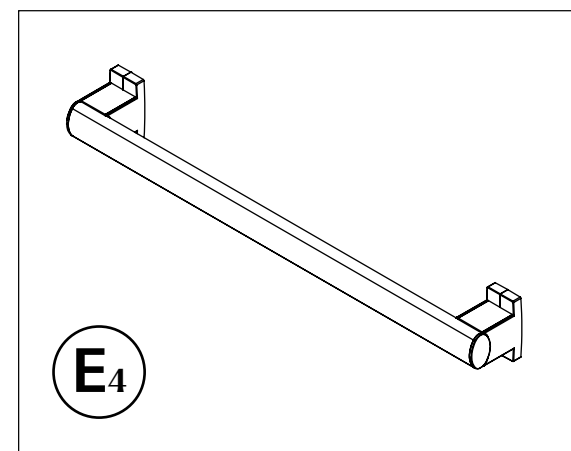


Se référer à la notice
de la barre




Préconisations d'installation

Pack 3

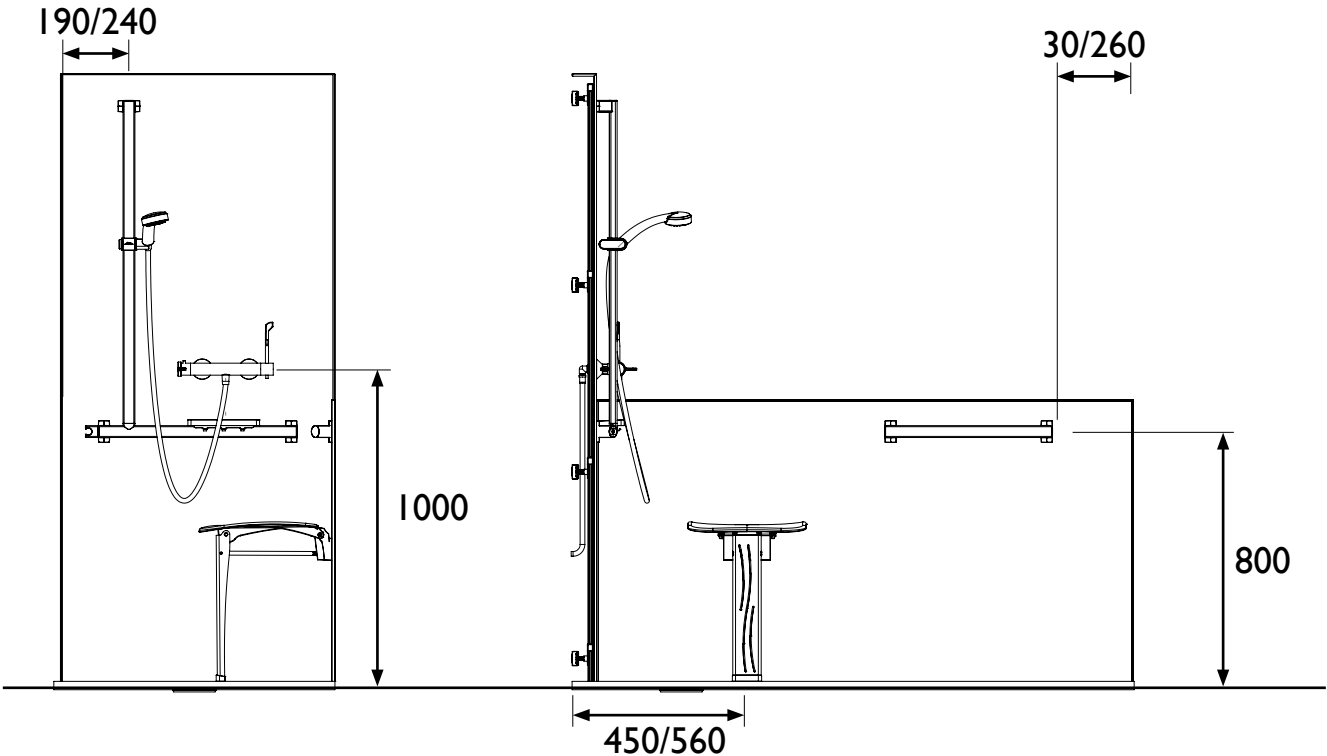

Pack 4

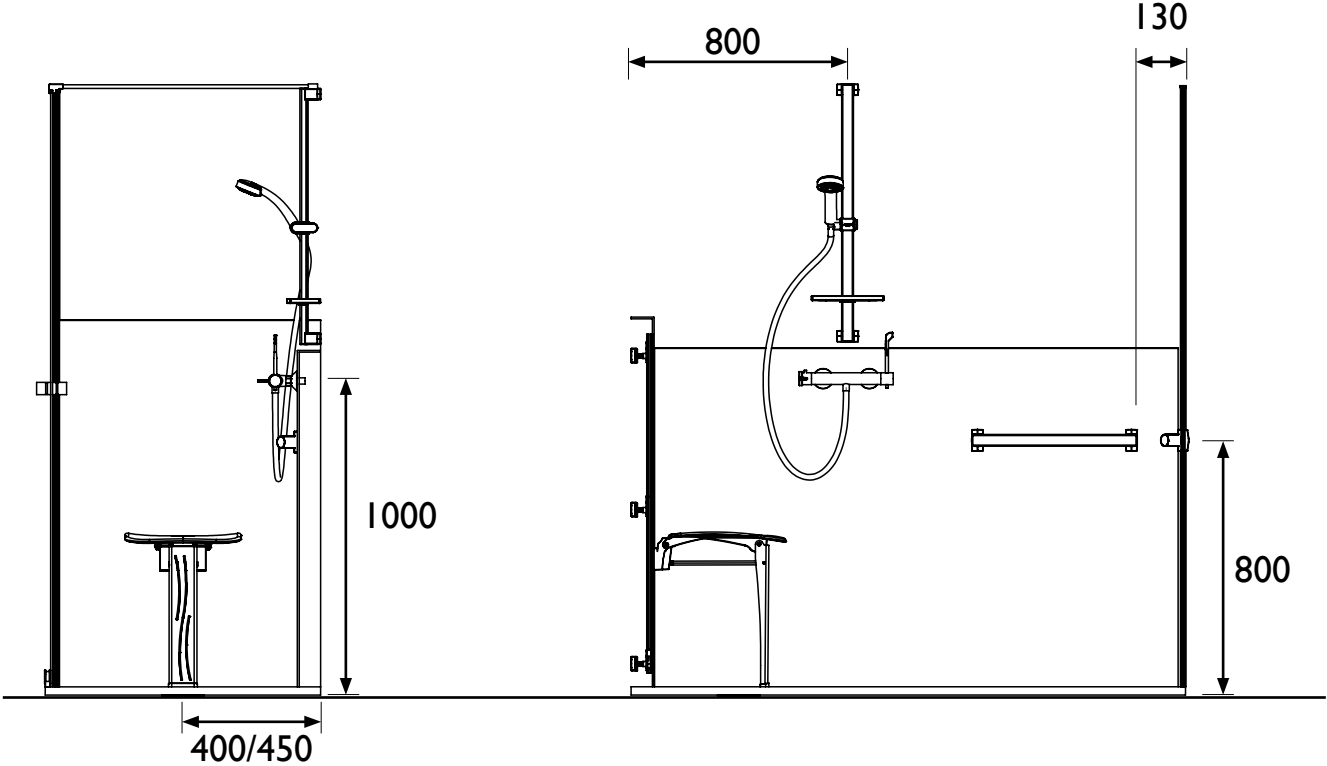

1

2


3

4

5



Finaliser le montage
en réalisant un joint de
propreté et attendre
24h avant utilisation

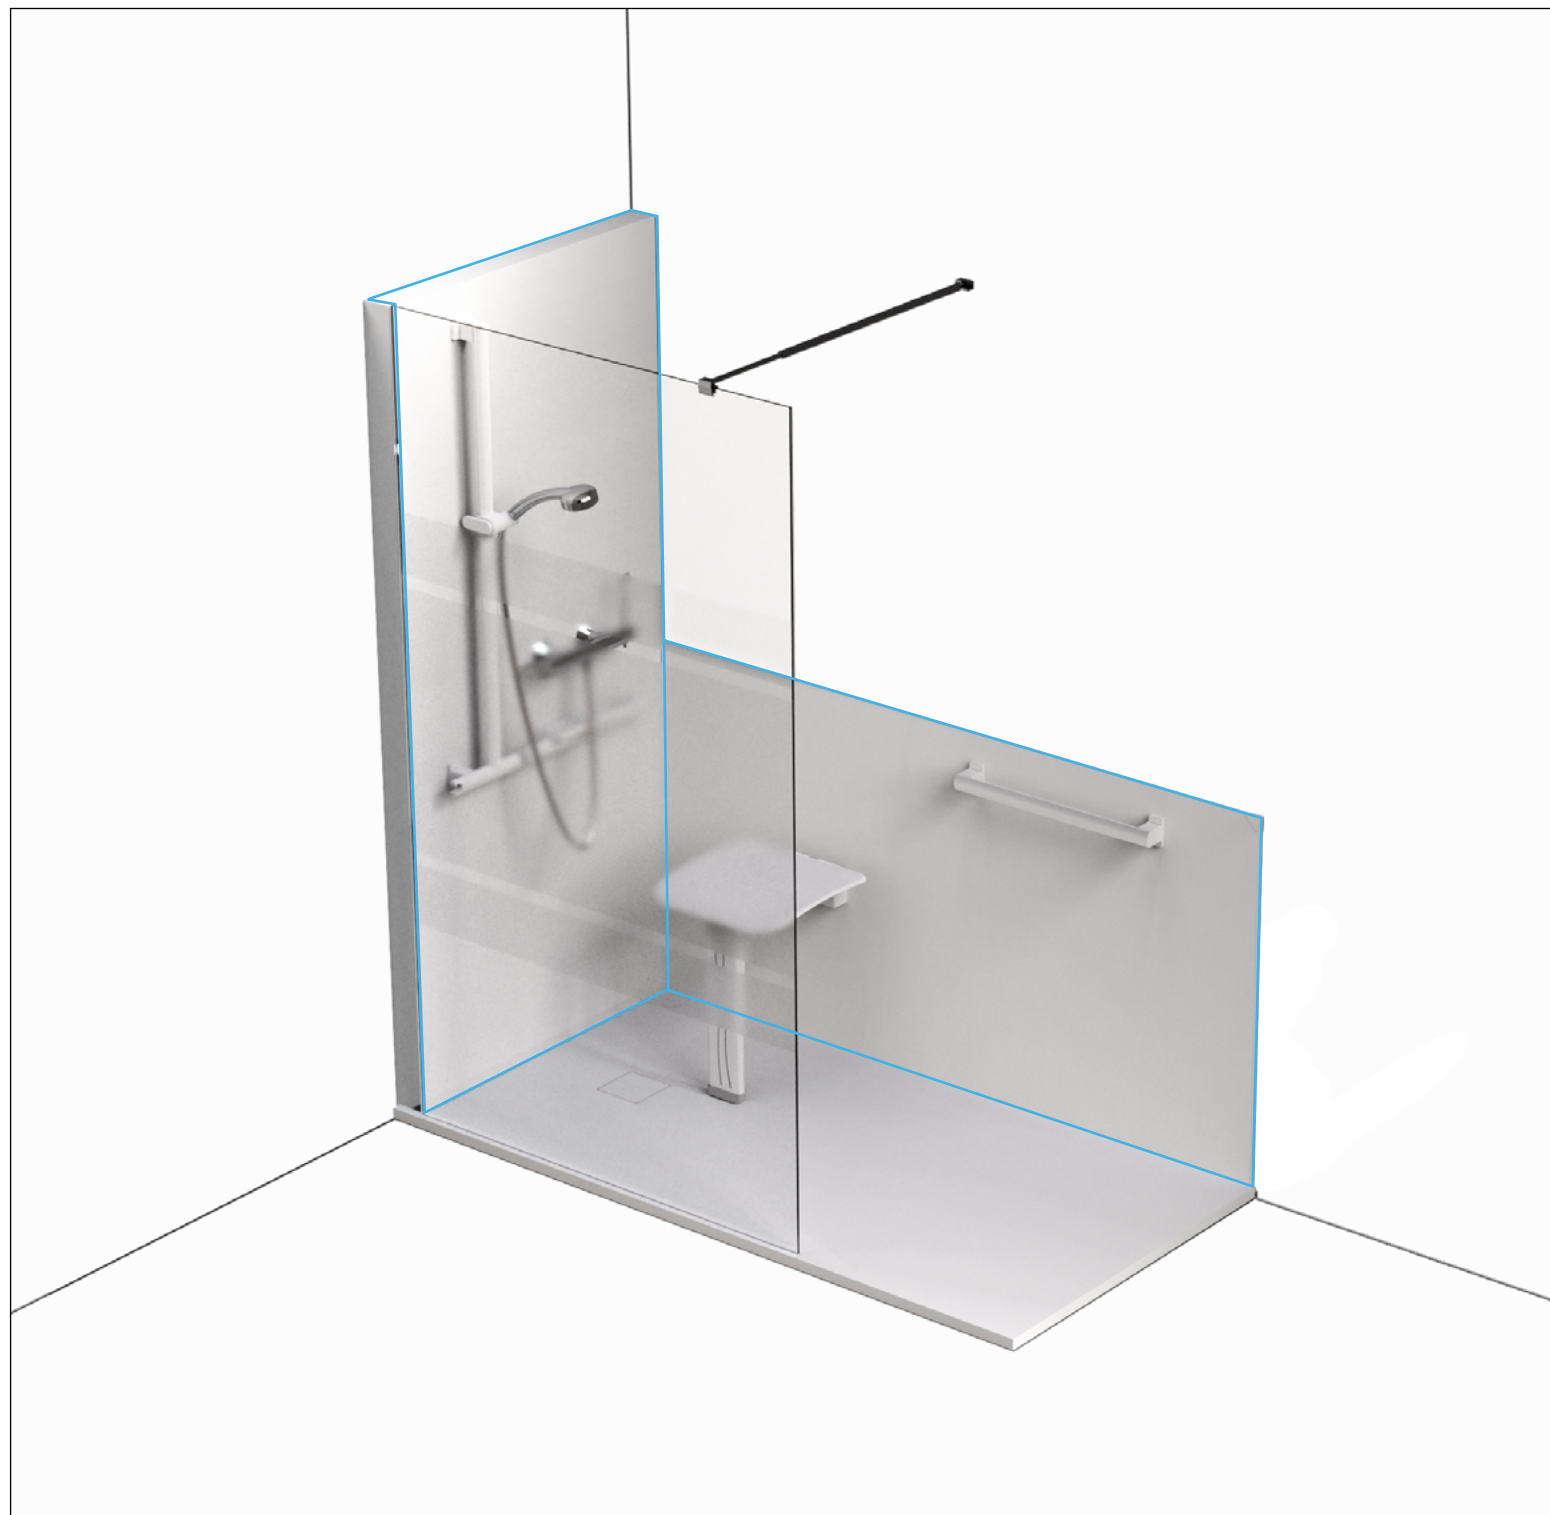

Fitéo *Flex*

