




Notice


Fitéo *Flex*

Configuration cabine

ÉTAPES

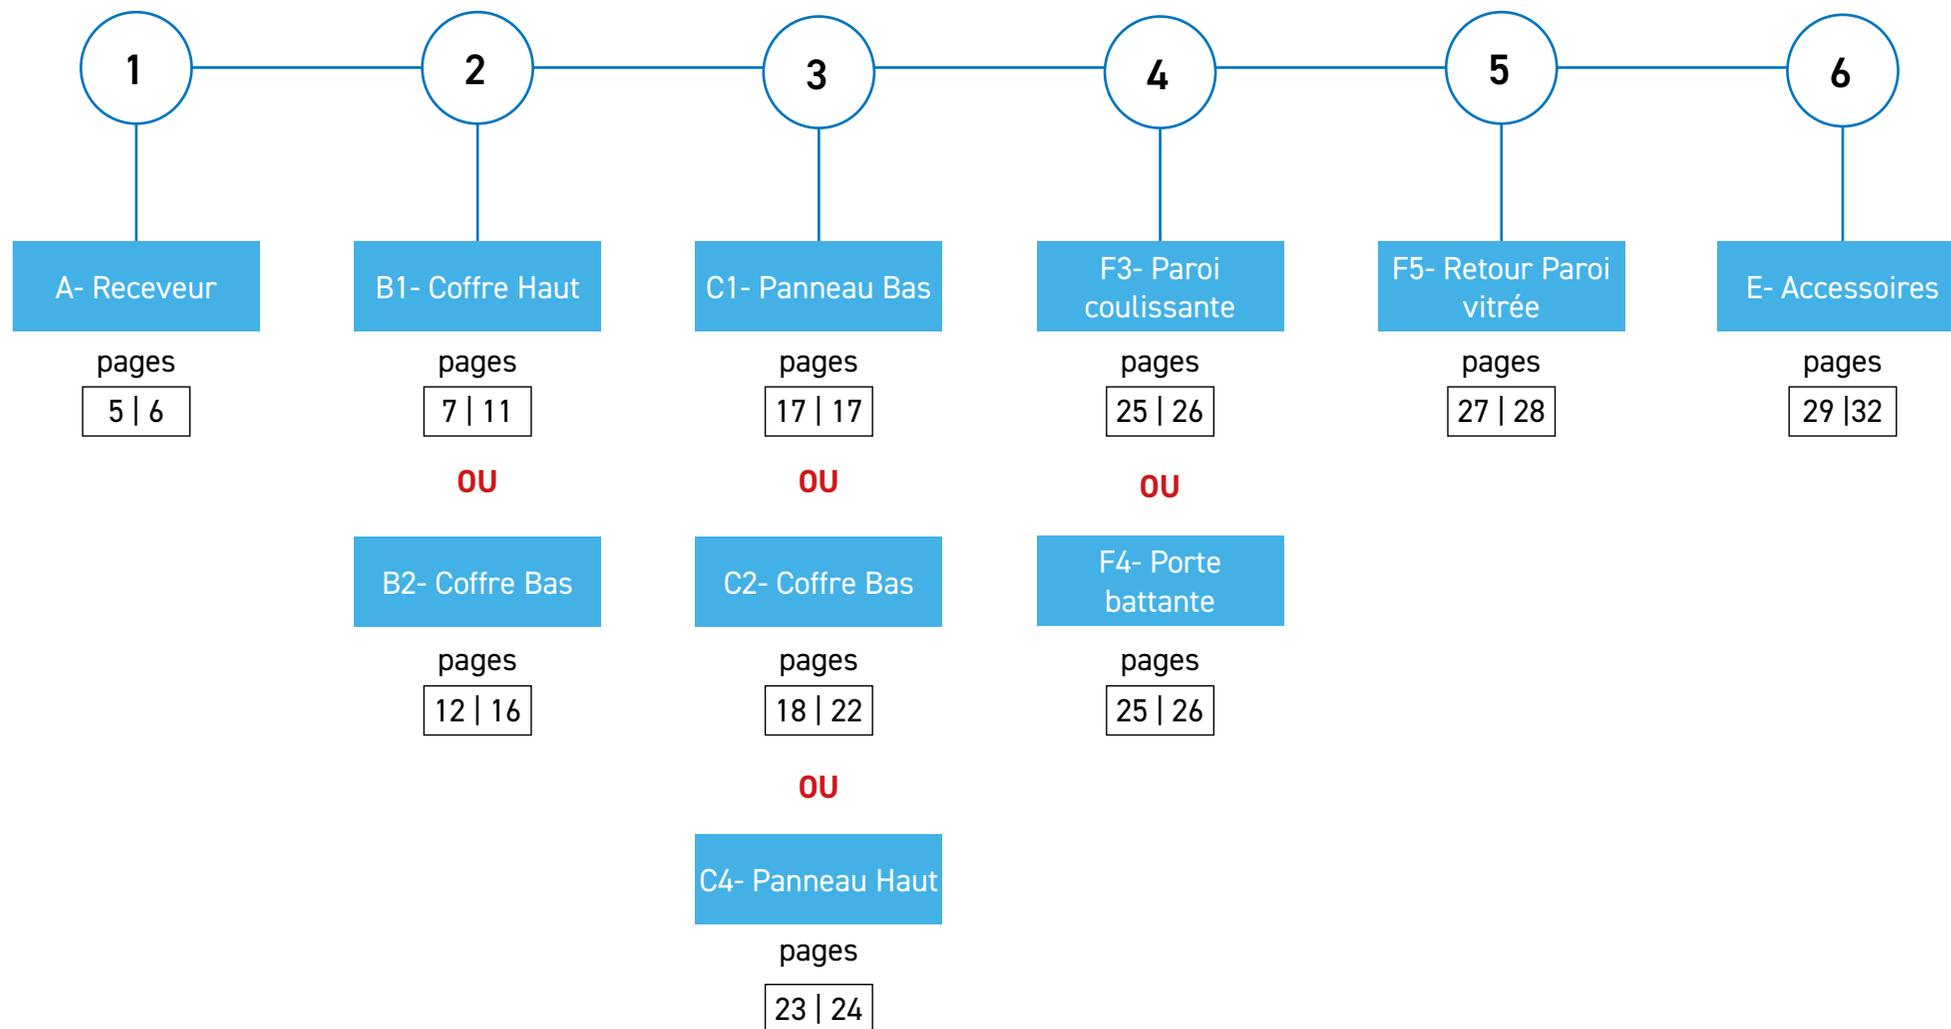

COMPOSANTS

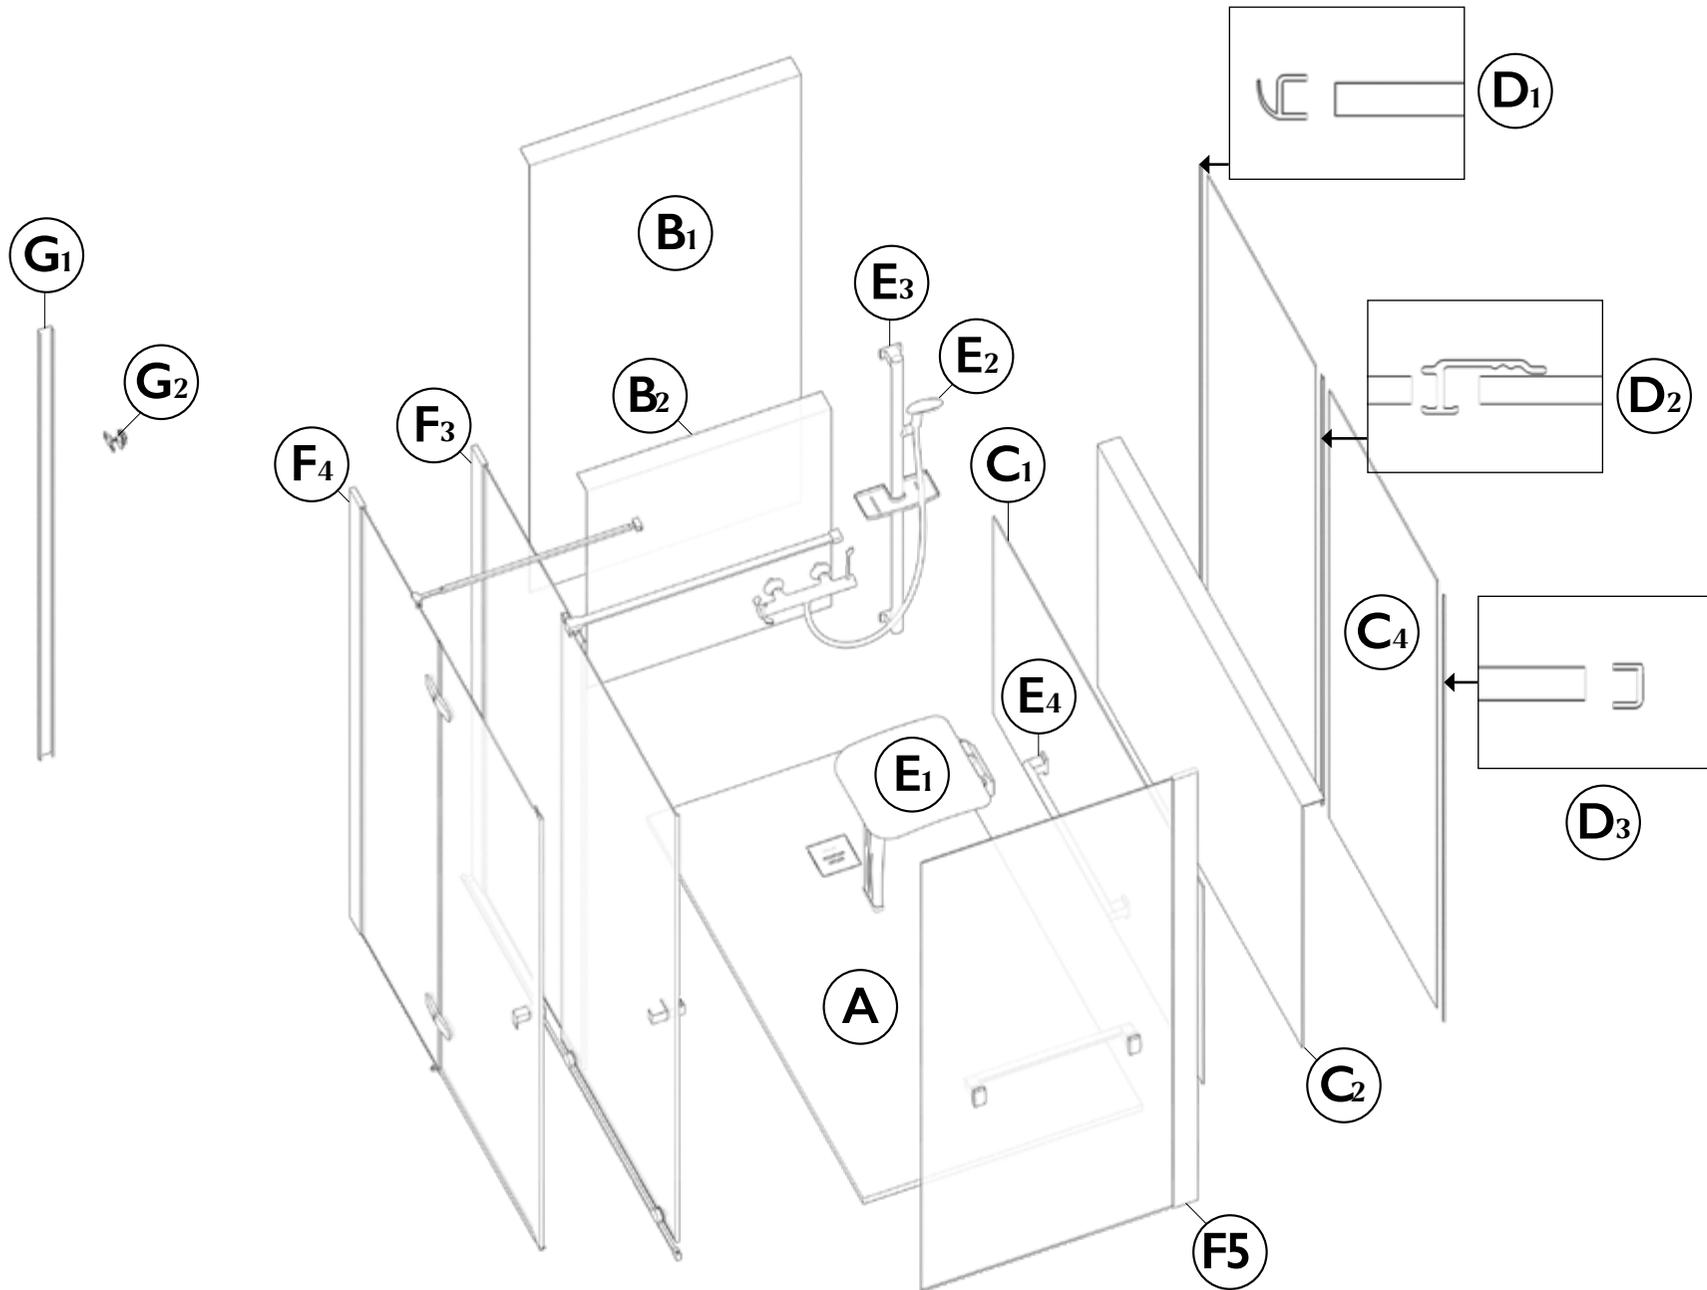


Code	Dénomination	Référence
A	Receveur antidérapant	801890
B1	Coffre haut	
B2	Coffre bas	
C1	Panneau bas	802250
C2	Coffre bas	
C4	Panneau haut	802250
D1	Joint à lèvres	
D2	Profilé de jonction	802018
D3	Joint de finition	
E1	Siège Ritmo	047930
E2	Mitigeur, flexible et paumeau de douche	802527

E3	Barre arsis porte savon	049819
E4	Barre Arsis 500	049850
F3	Paroi coulissante	802180
F4	Porte battante	802220
G1	Rail placo	
G2	Entretoise jaune	

A- Receveur



- Retirer l'ancienne baignoire
- Repérer les arrivées d'eau
- S'assurer de la planéité des murs

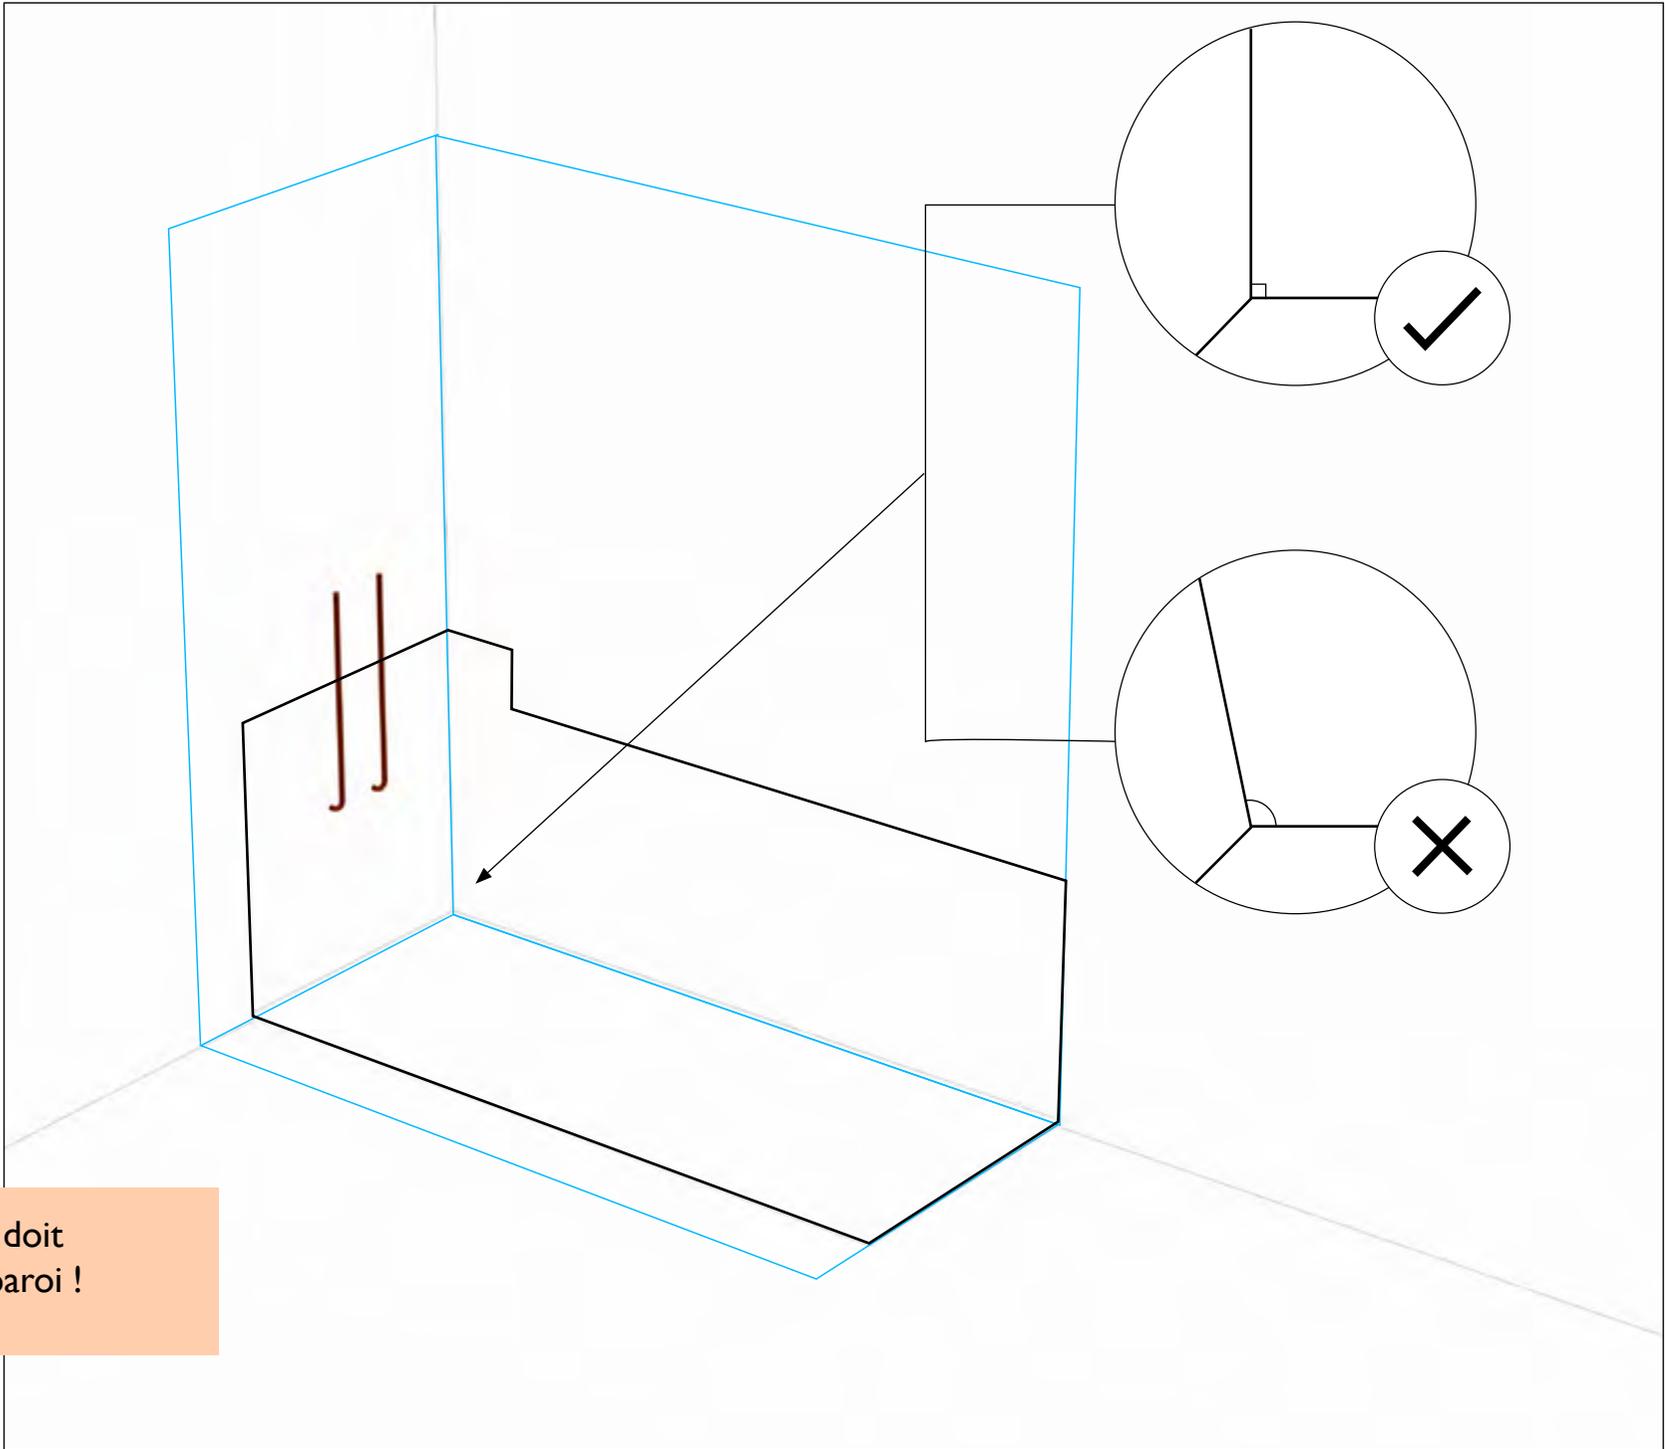


Attention : la tuyauterie ne doit pas traverser le profilé de paroi !

A- Receveur




Installer le receveur et assurer l'étanchéité

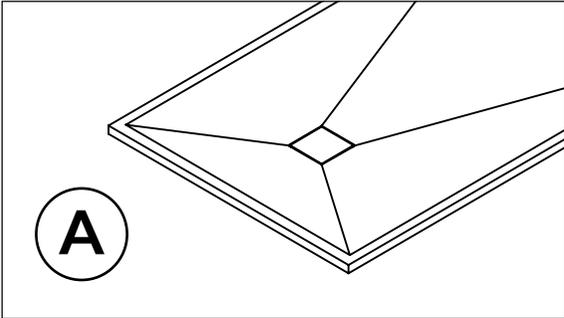

Se référer à la notice du receveur


Astuce : Lester le receveur pendant le séchage pour assurer le collage

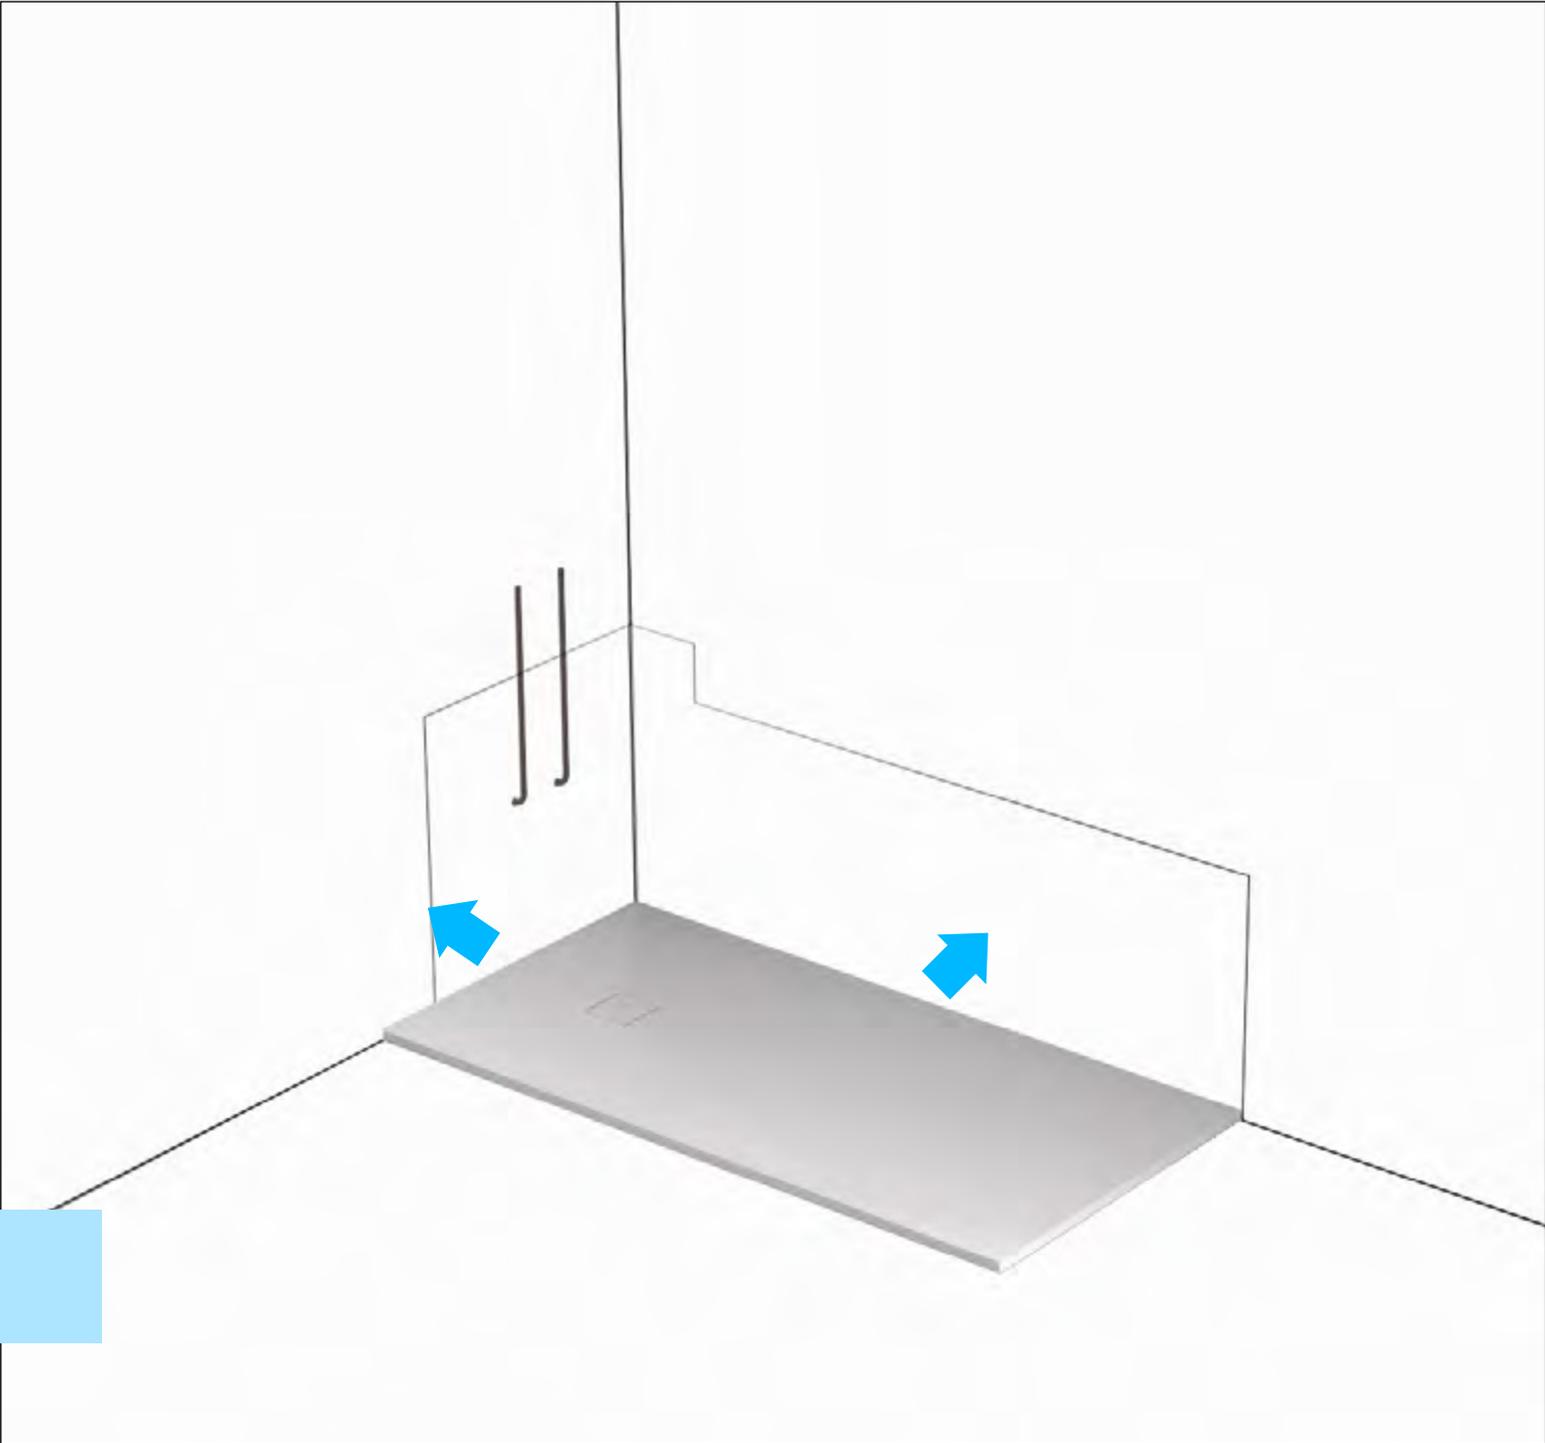


B1- Coffre Haut



Fixer les rails horizontaux

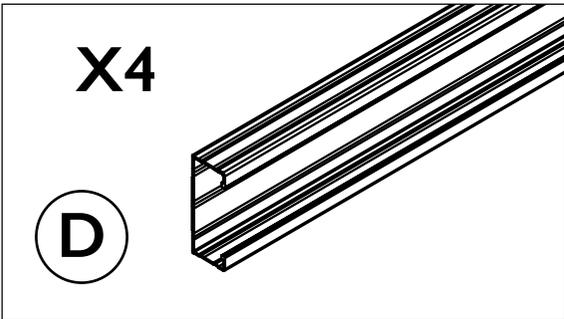

Astuce : Utiliser des calles pour compenser le jeu du carrelage


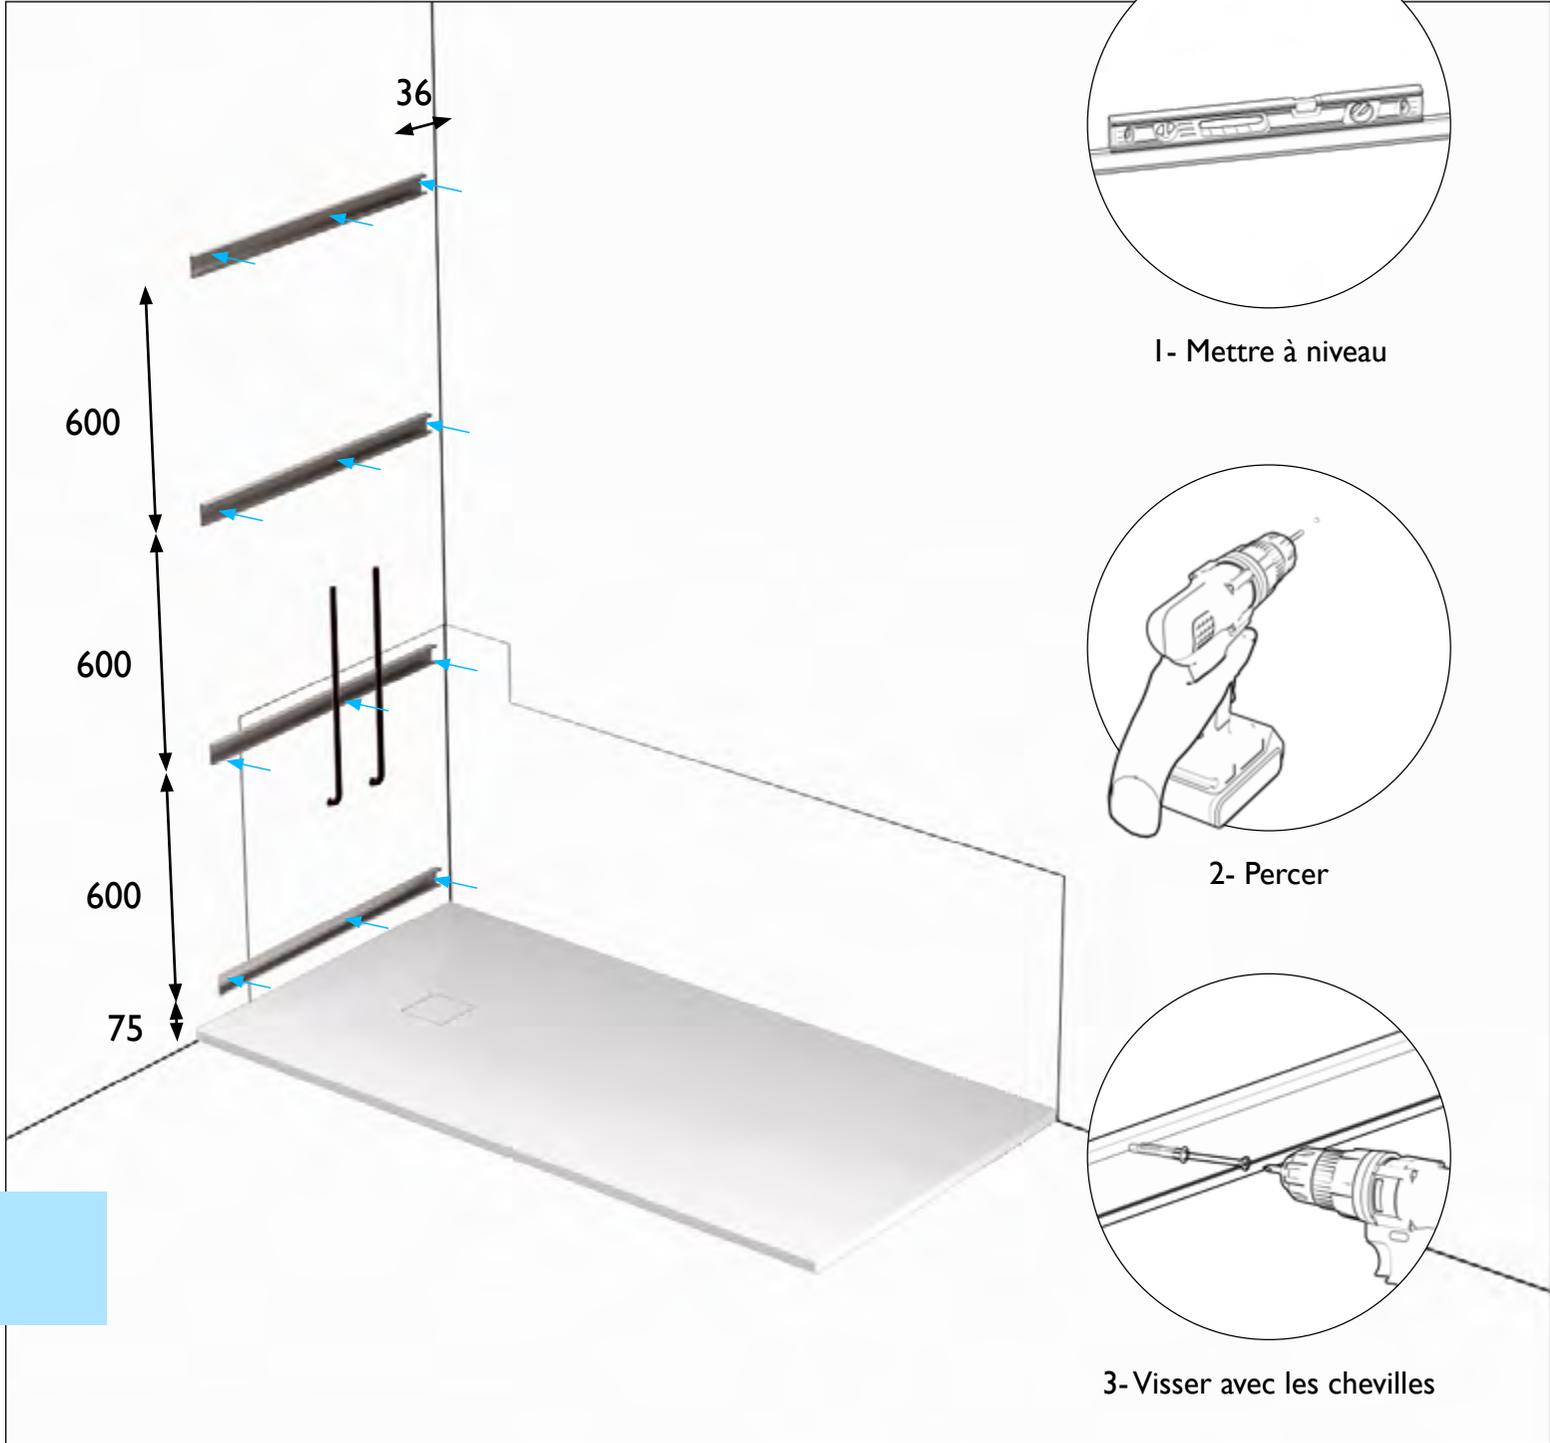


B1- Coffre Haut



Glisser ou clipser les entretoises sur les rails horizontaux

Attention : Assurez-vous que la tuyauterie est prête

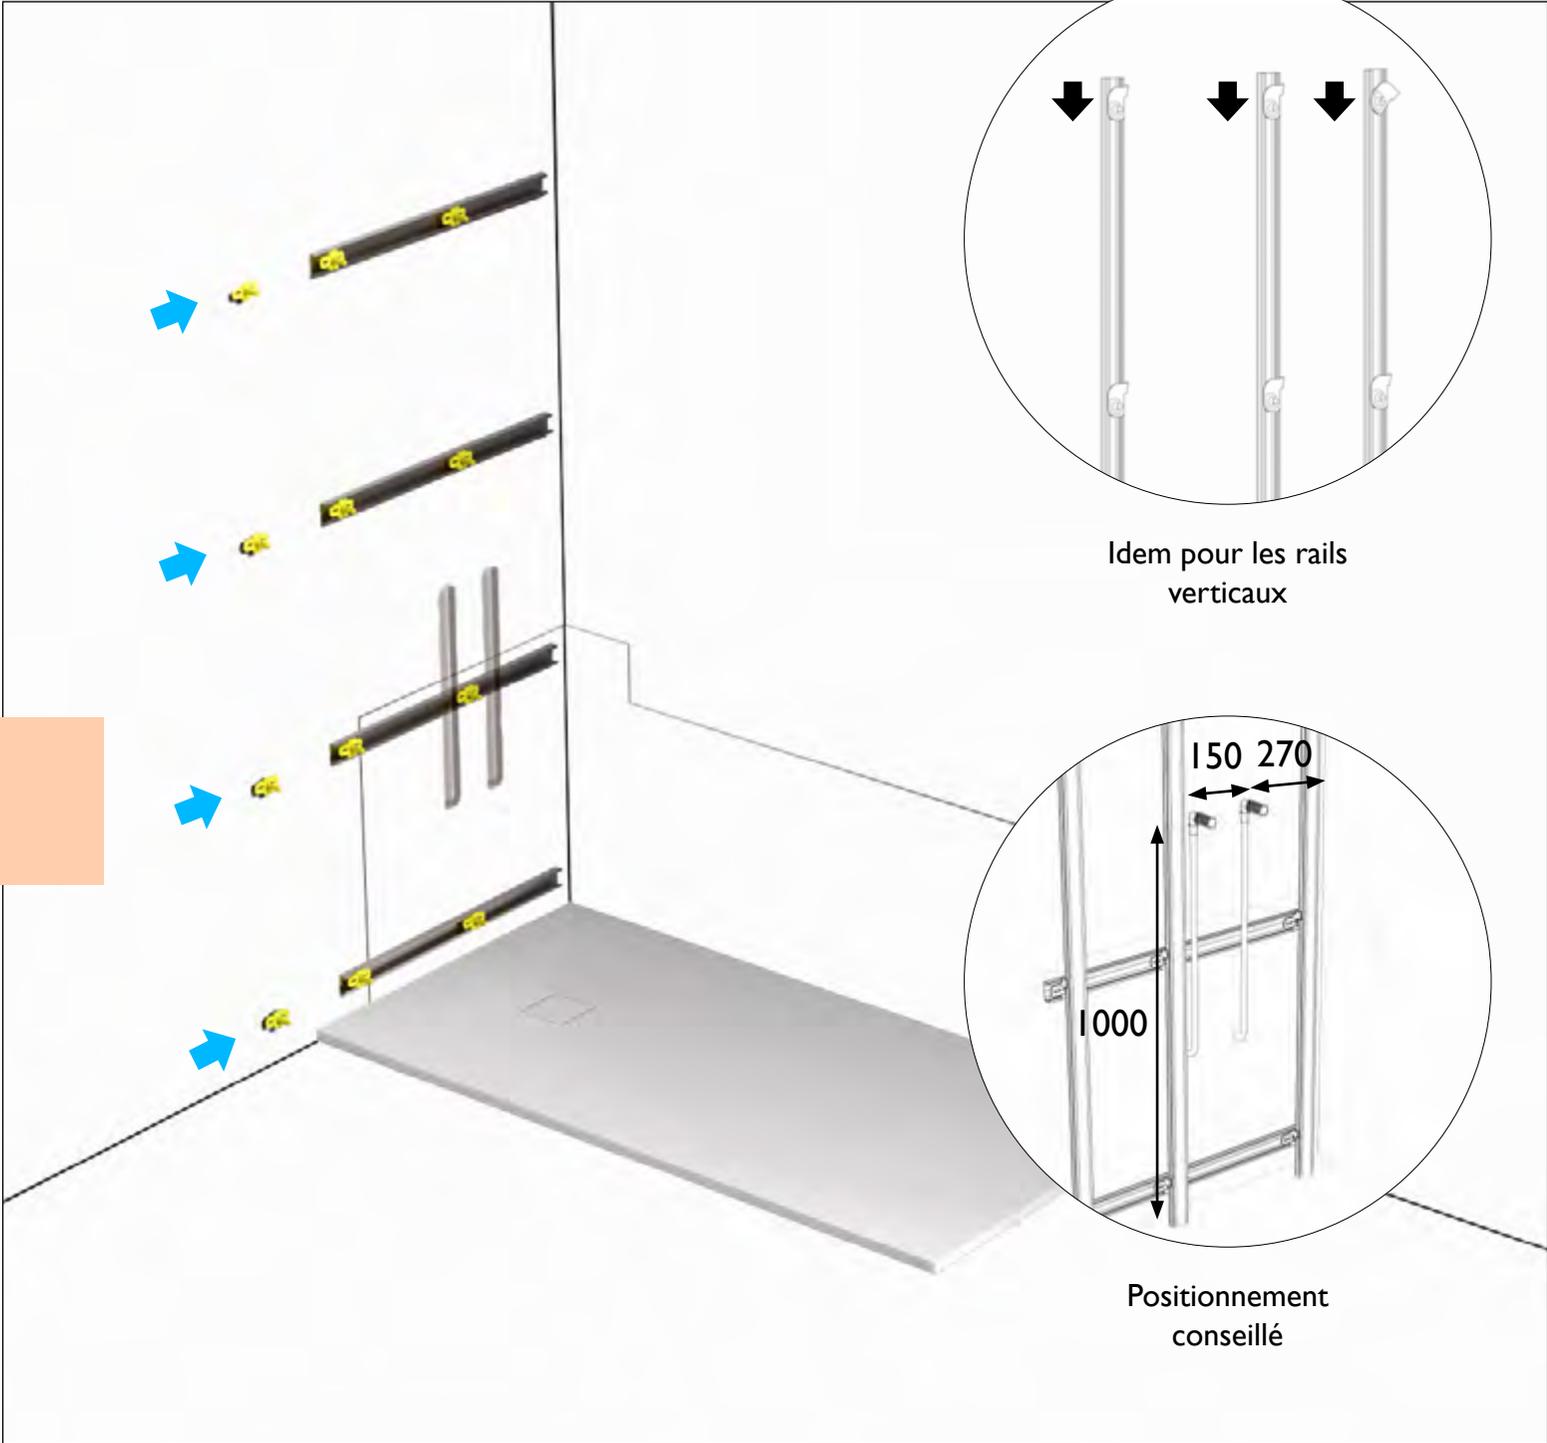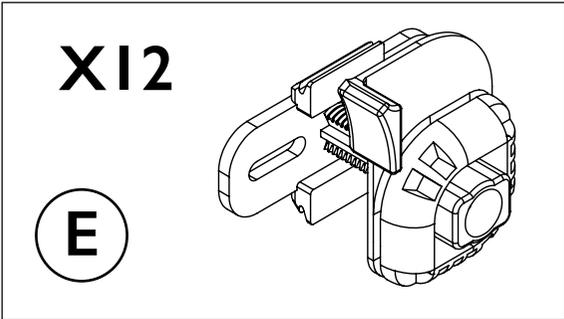



Idem pour les rails verticaux

Positionnement conseillé

B1- Coffre Haut




Clipser les rails verticaux

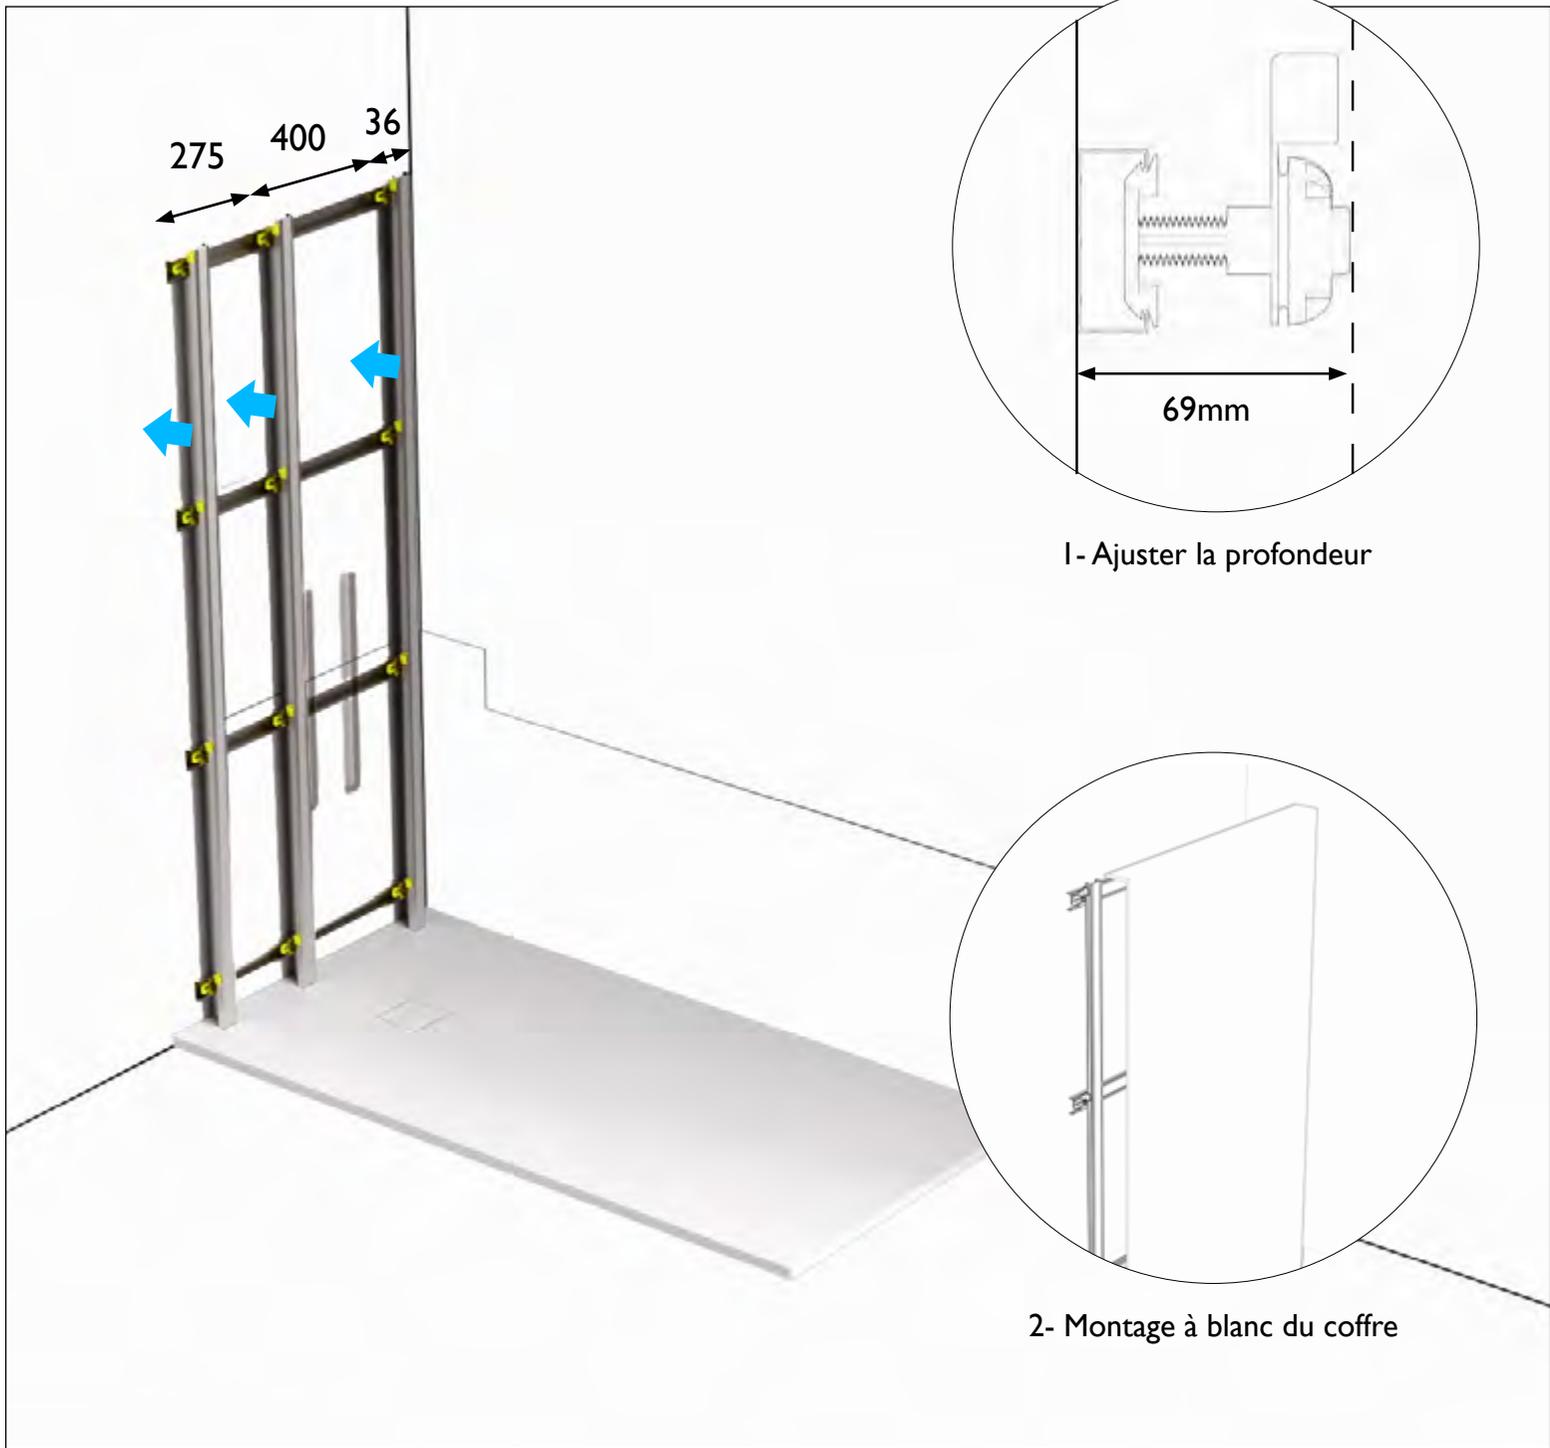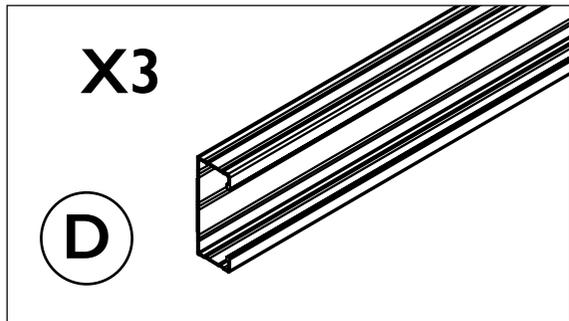

B1- Coffre Haut



Contrôler la planéité

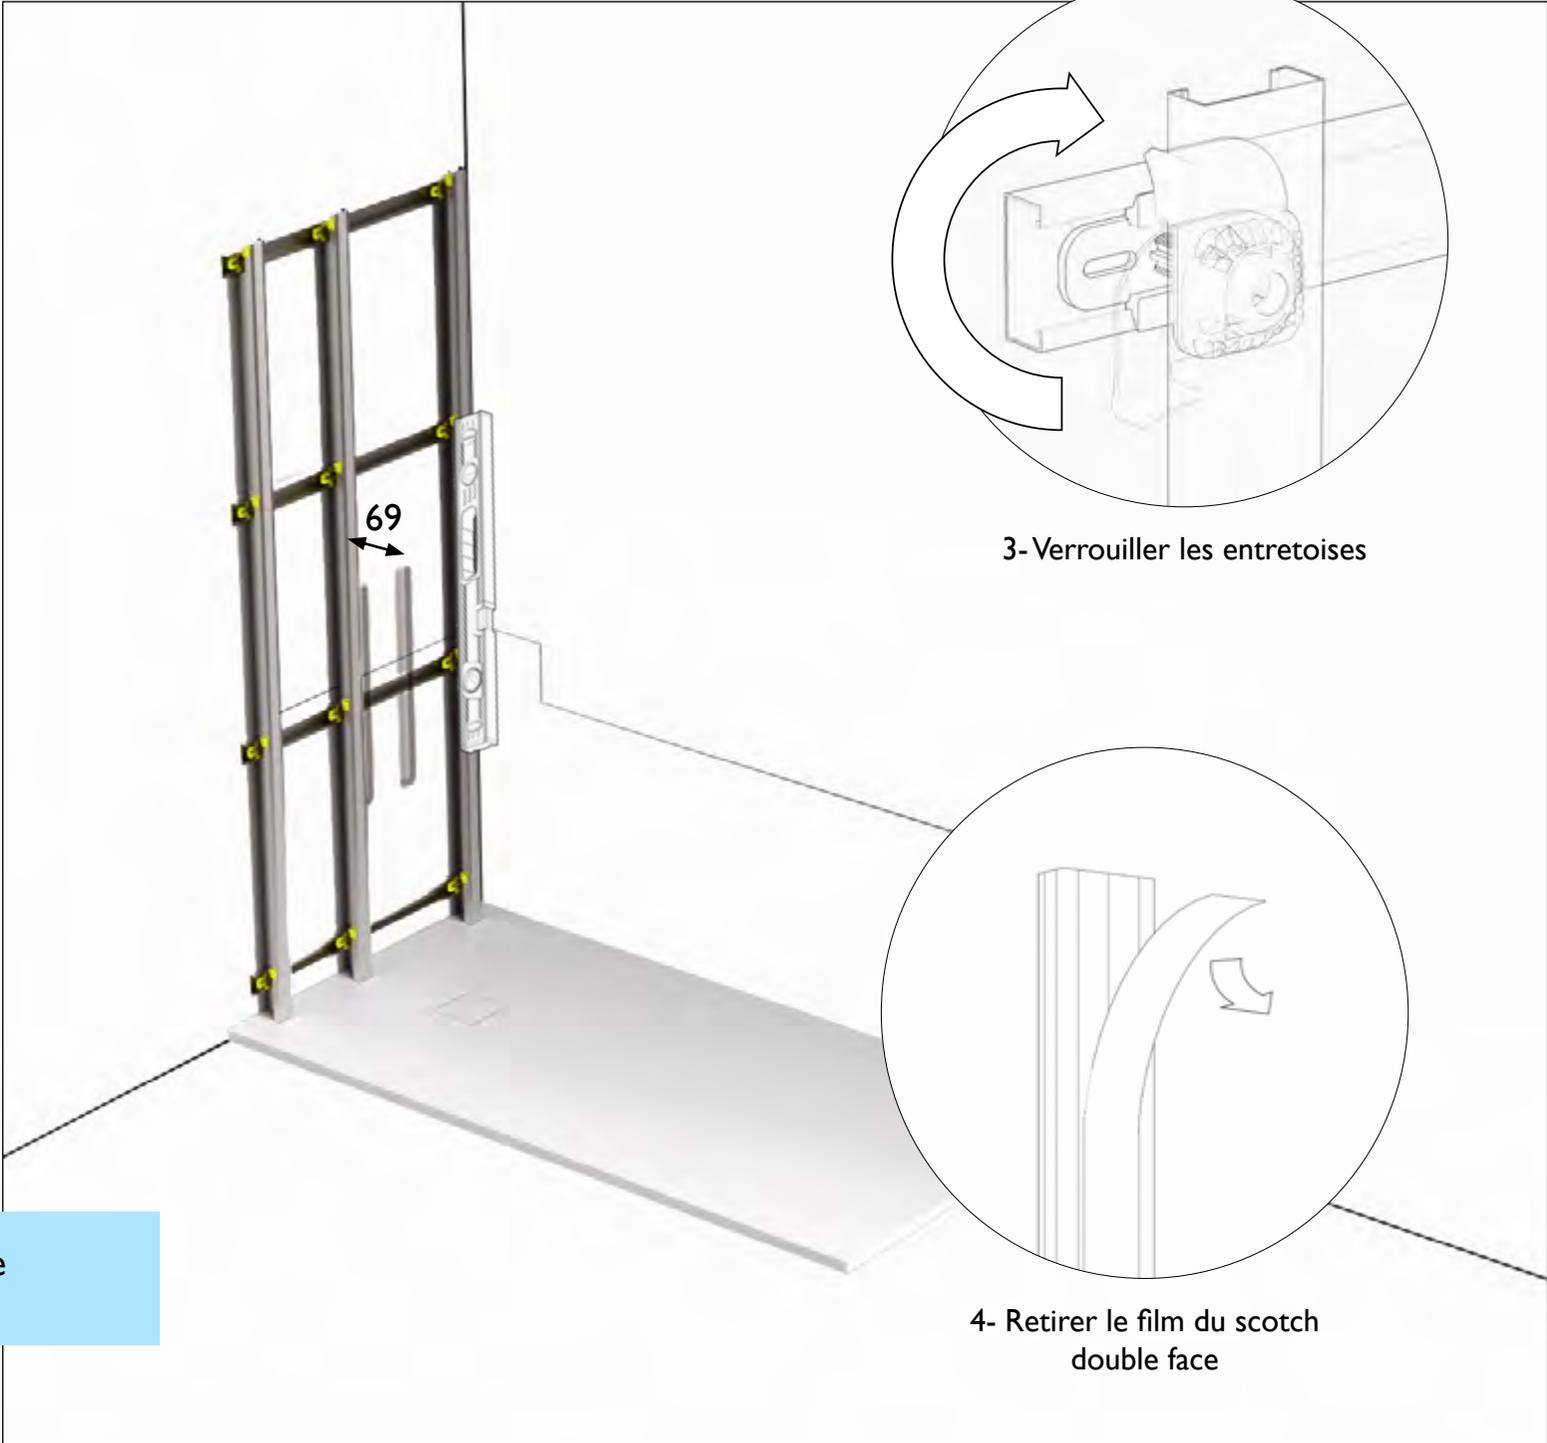

3- Verrouiller les entretoises


4- Retirer le film du scotch double face

Astuce : s'assurer que le verrouillage de l'entretoise est face à soi



B₁- Coffre Haut




Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

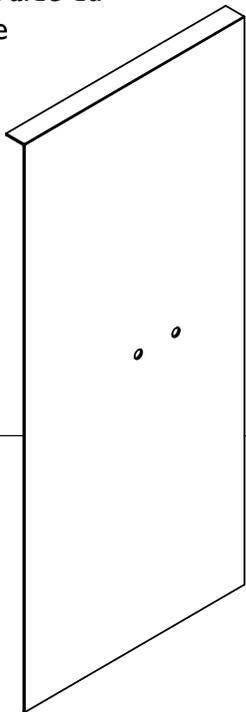


B₁

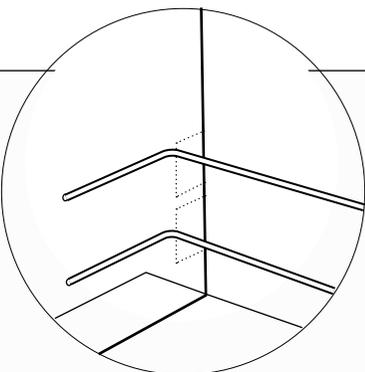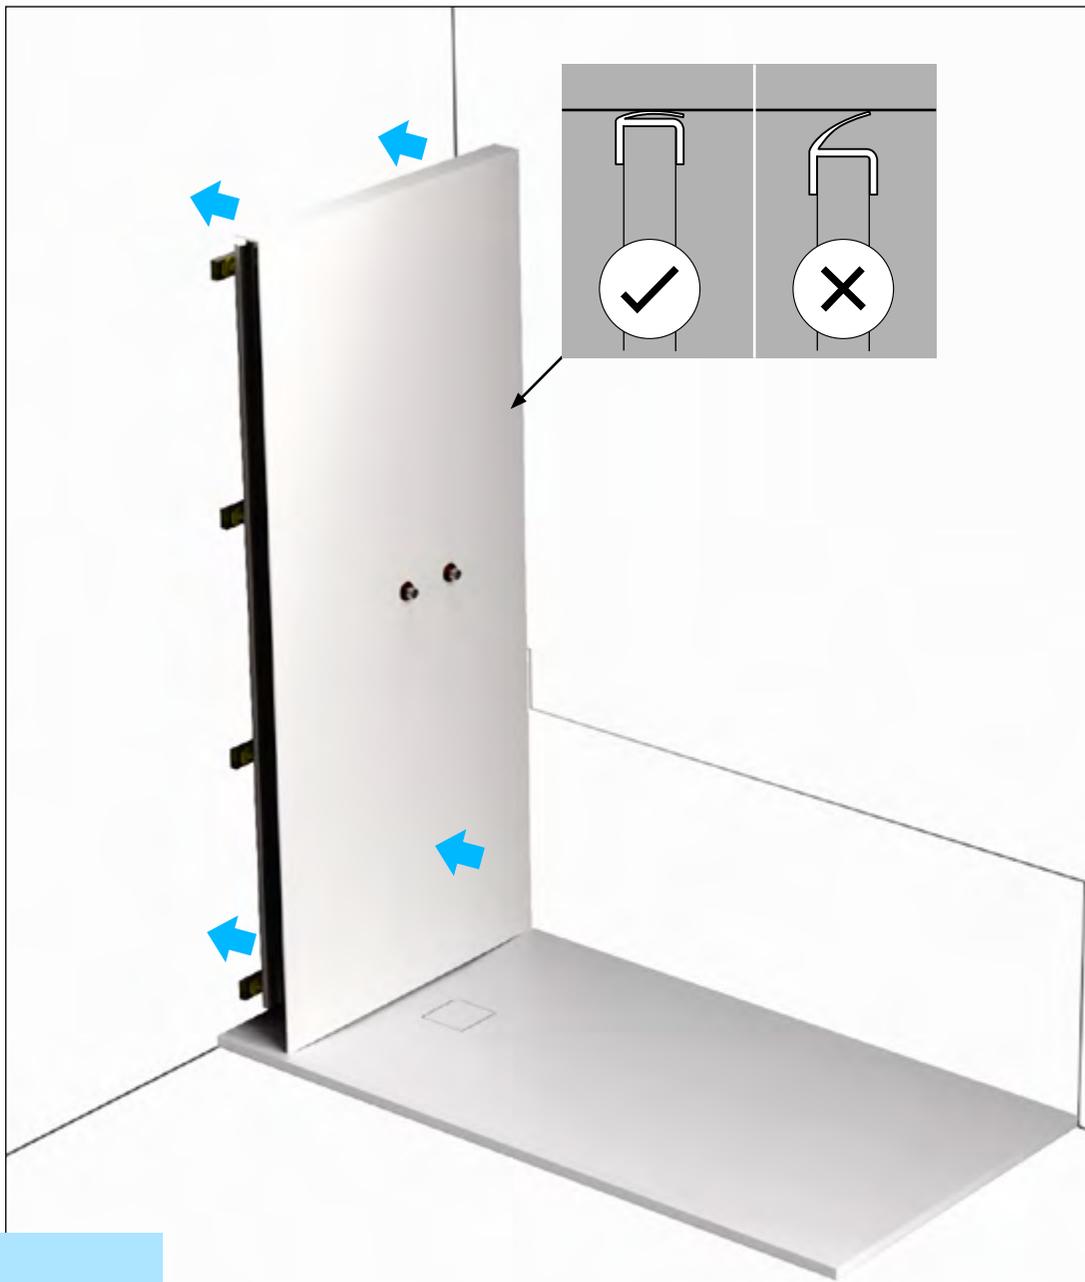

1- Faire les découpes si nécessaires

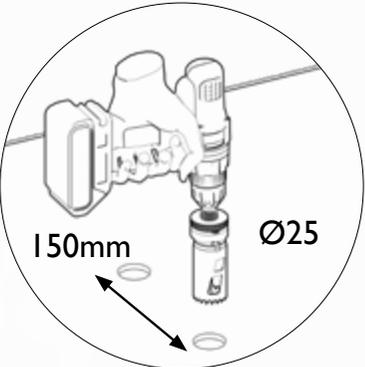

2- Percer le coffre avec une scie cloche

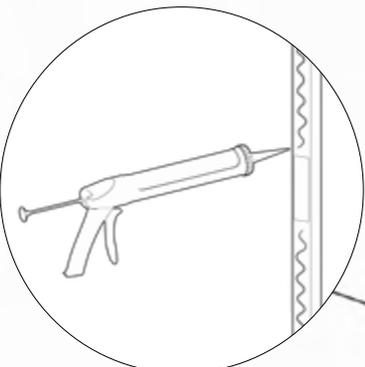


3- Appliquer le mastic sur les rails

Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic



B2- Coffre Bas



Fixer les rails horizontaux

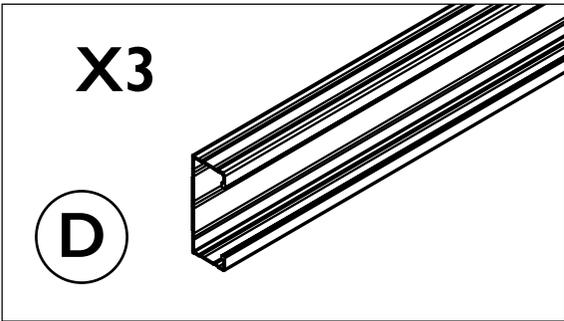


Astuce : Utiliser des calles pour compenser le jeu du carrelage

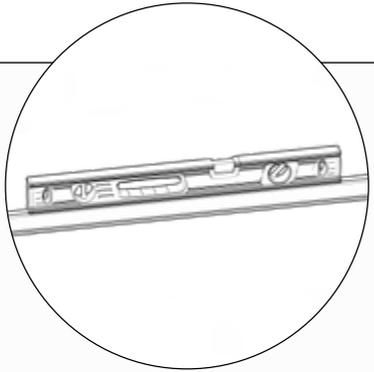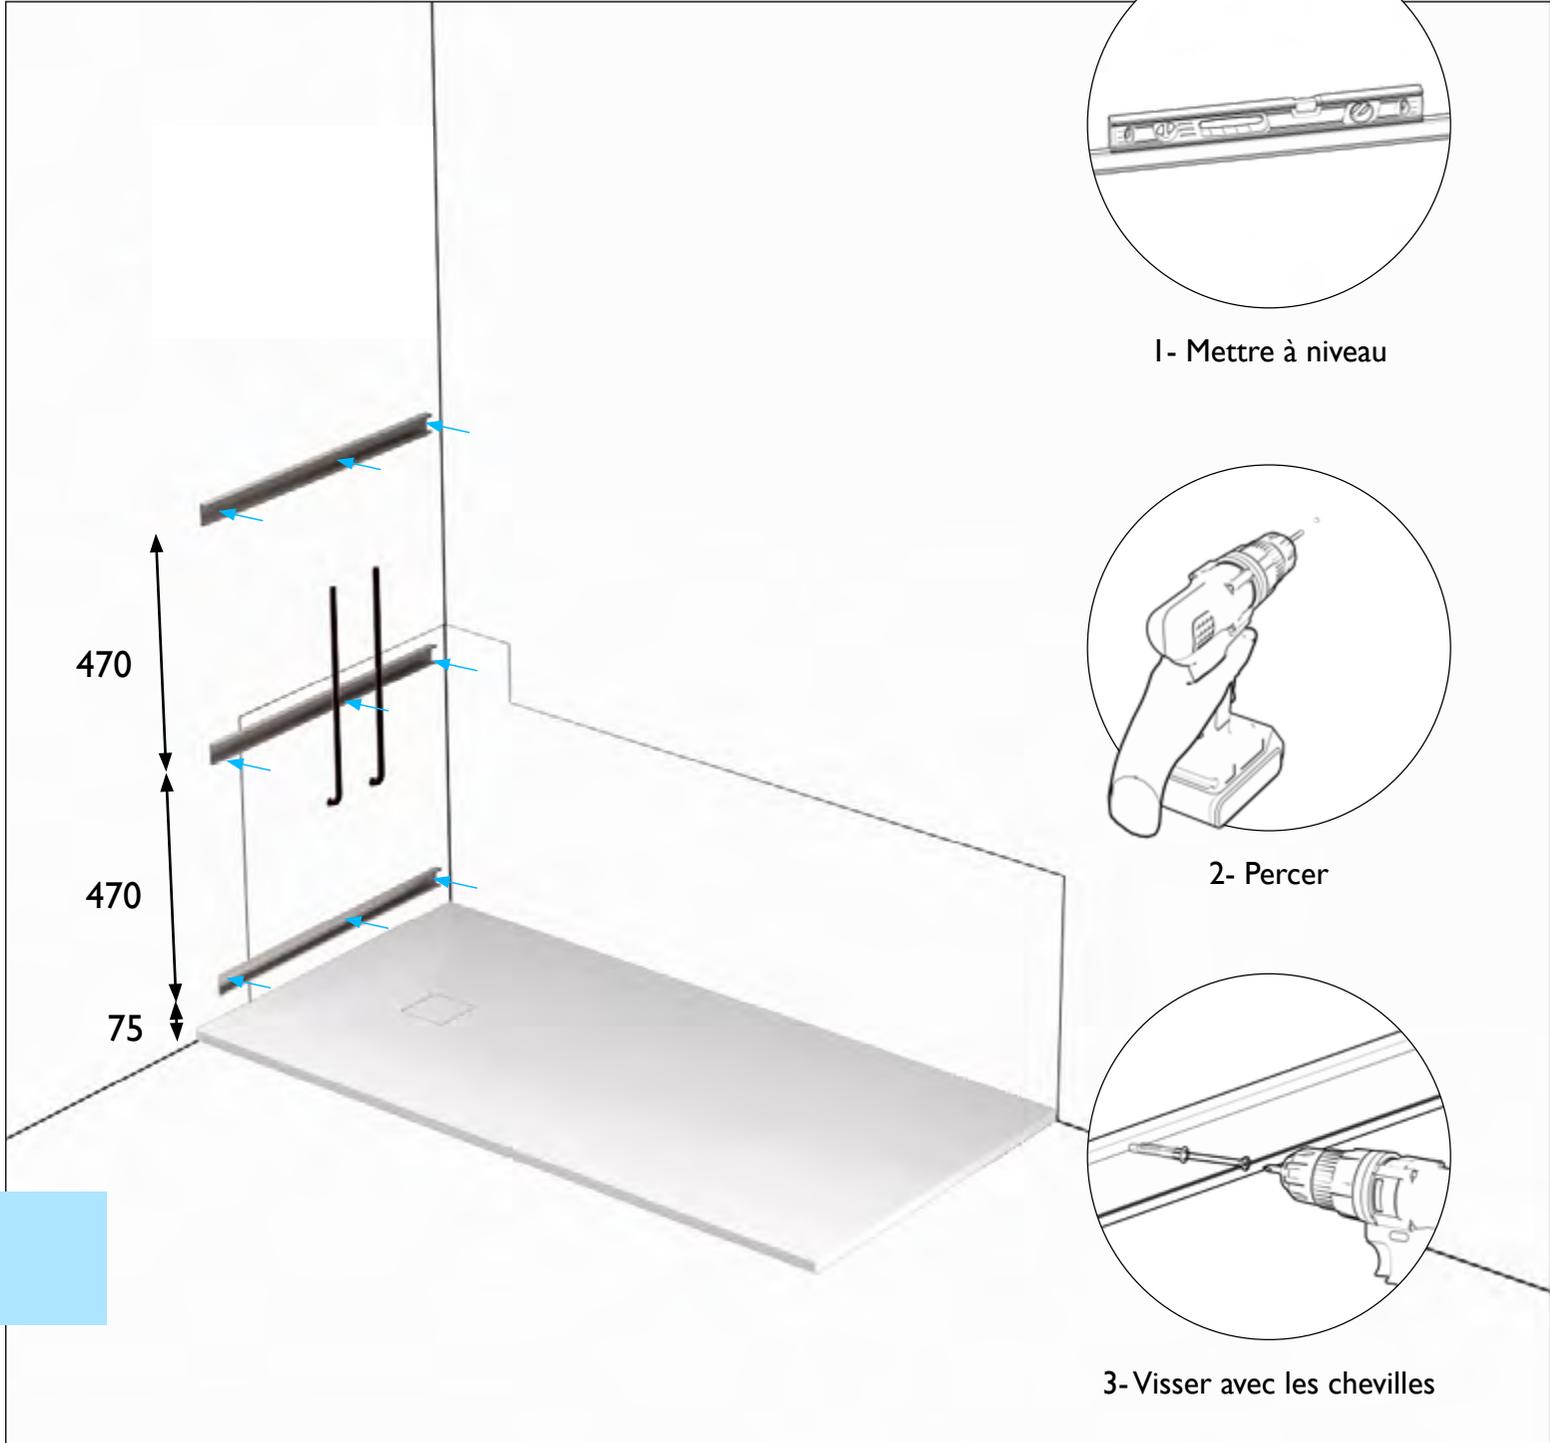

1- Mettre à niveau



2- Percer

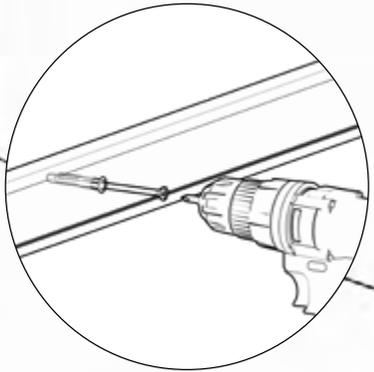



3- Visser avec les chevilles

B2- Coffre Bas



Glisser ou clipser les entretoises sur les rails horizontaux


Attention : Assurez-vous que la tuyauterie est prête

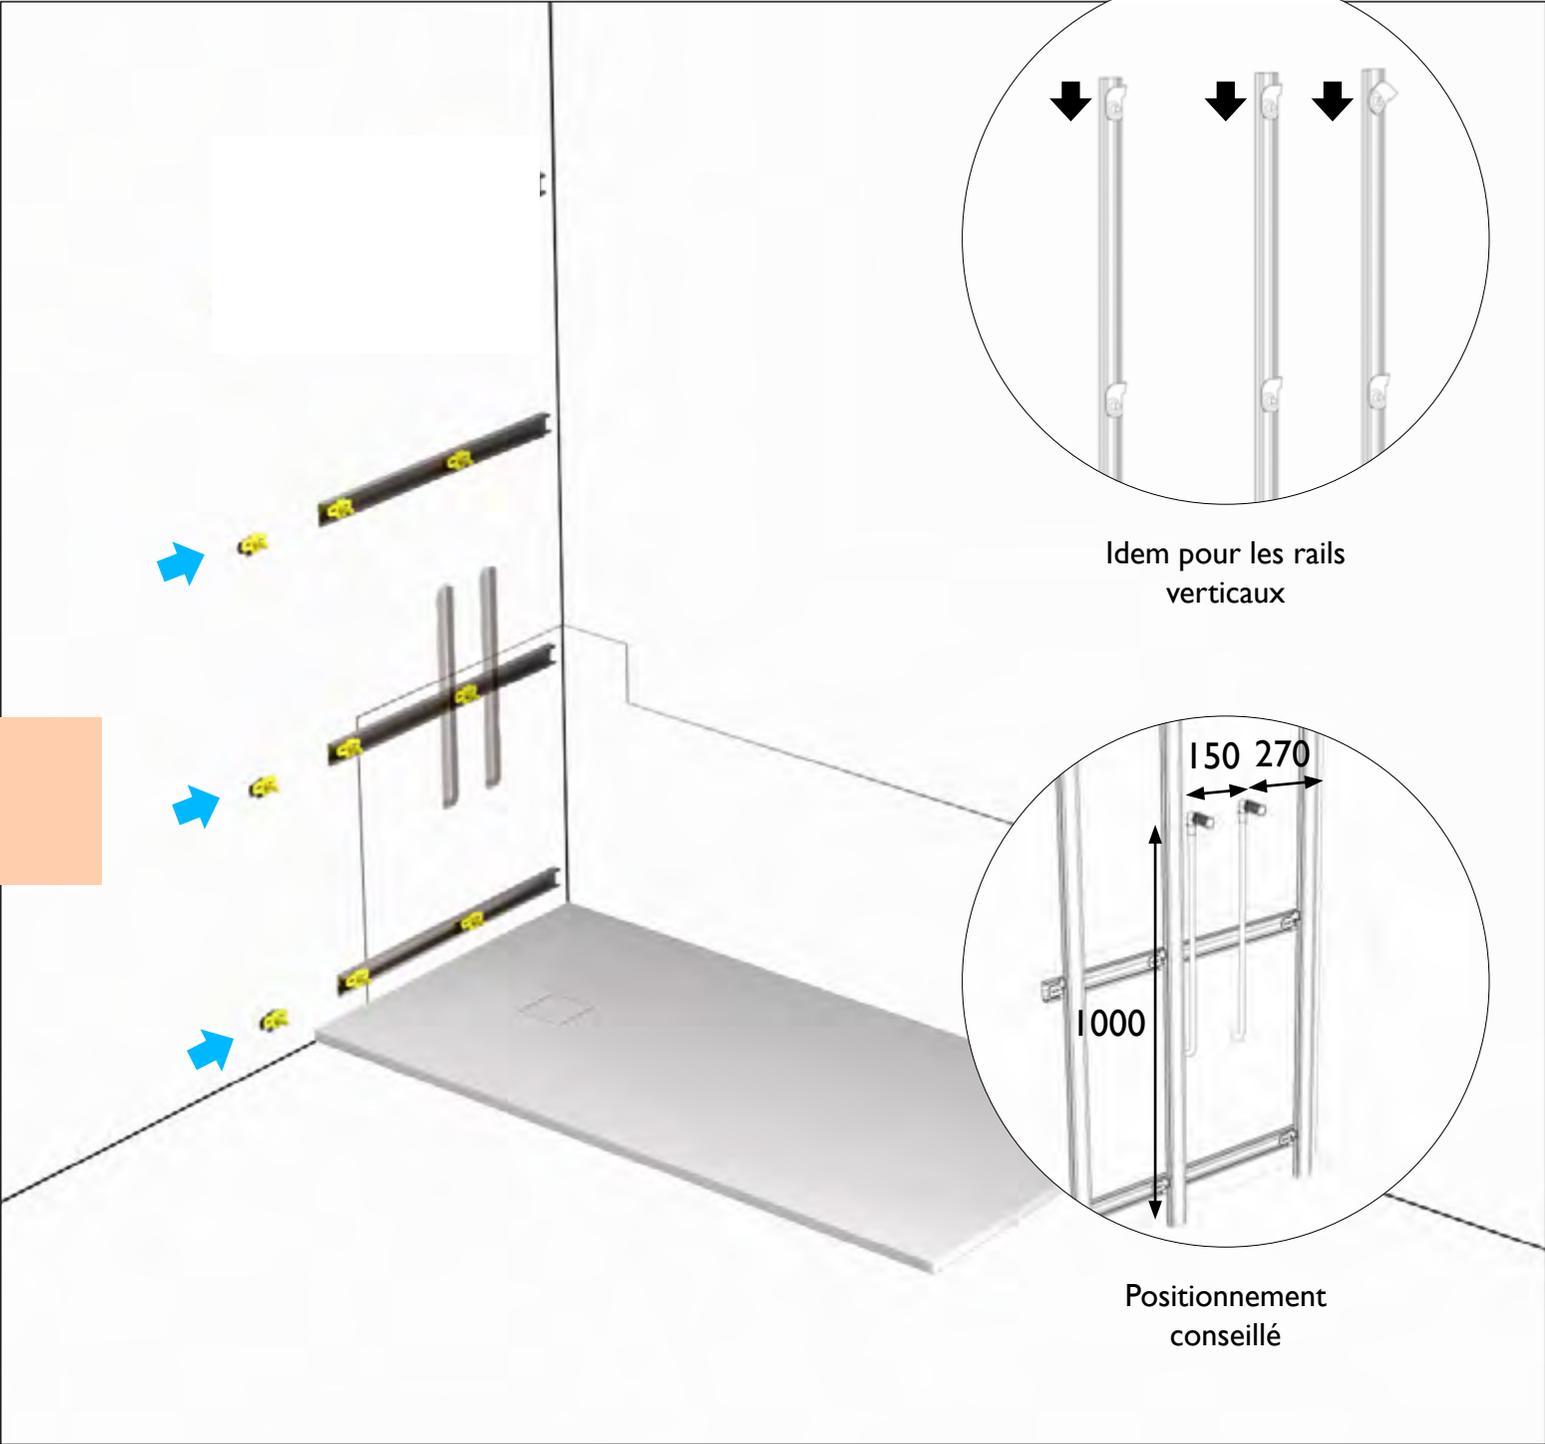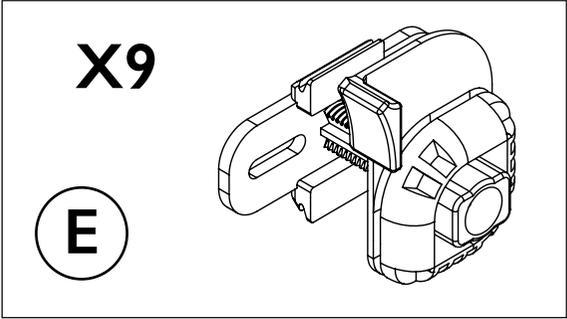



B2- Coffre Bas



Clipser les rails verticaux

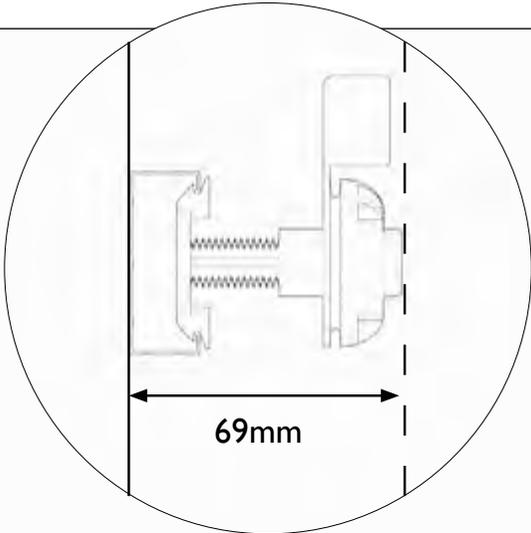

1- Ajuster la profondeur

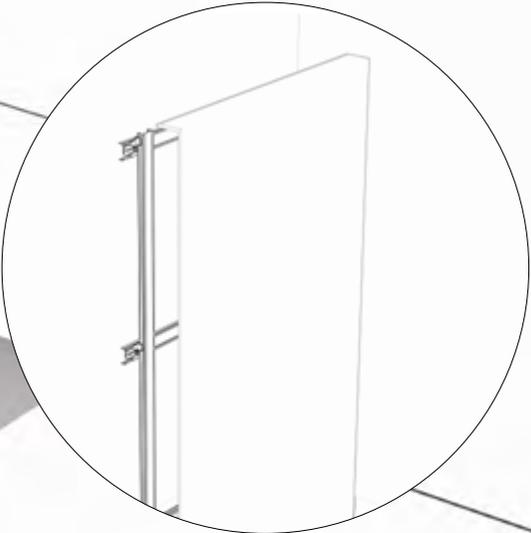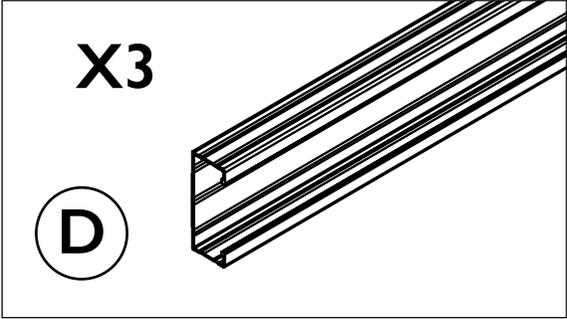


2- Montage à blanc du coffre

B2- Coffre Bas




Contrôler la planéité

69

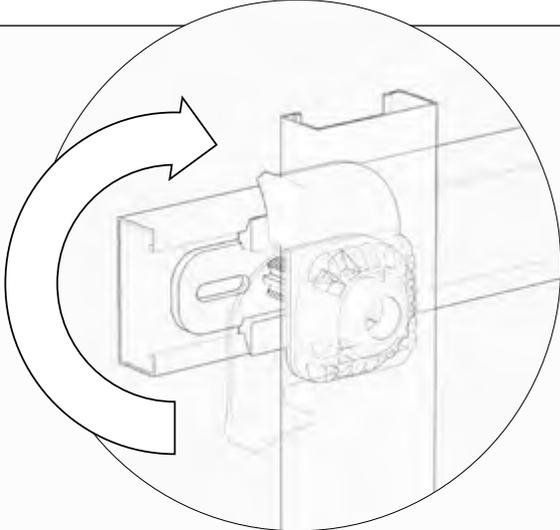

3- Verrouiller les entretoises

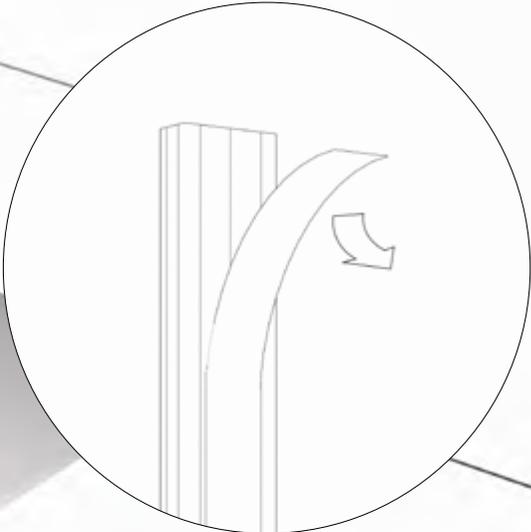


4- Retirer le film du scotch double face

Astuce : s'assurer que le verrouillage de l'entretoise est face à soi




B2- Coffre Bas




Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

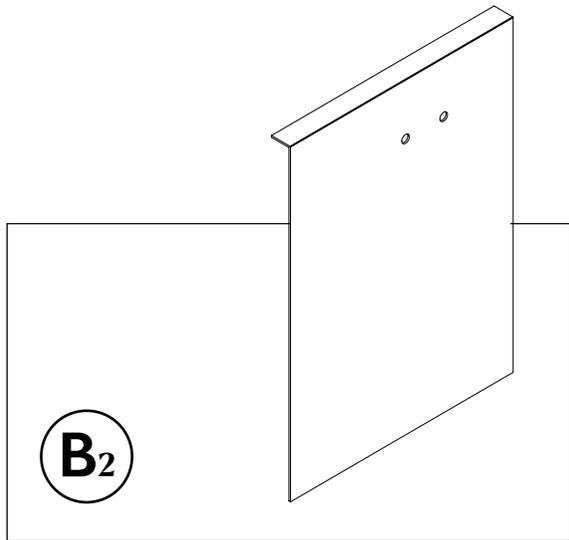


Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic

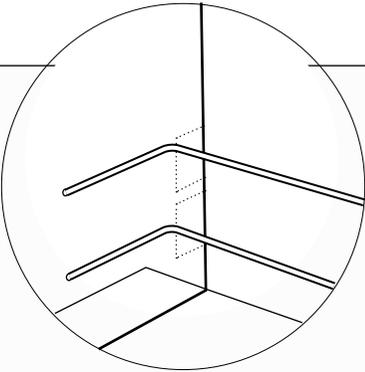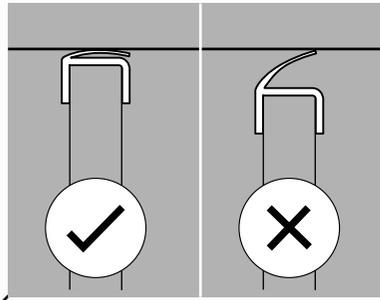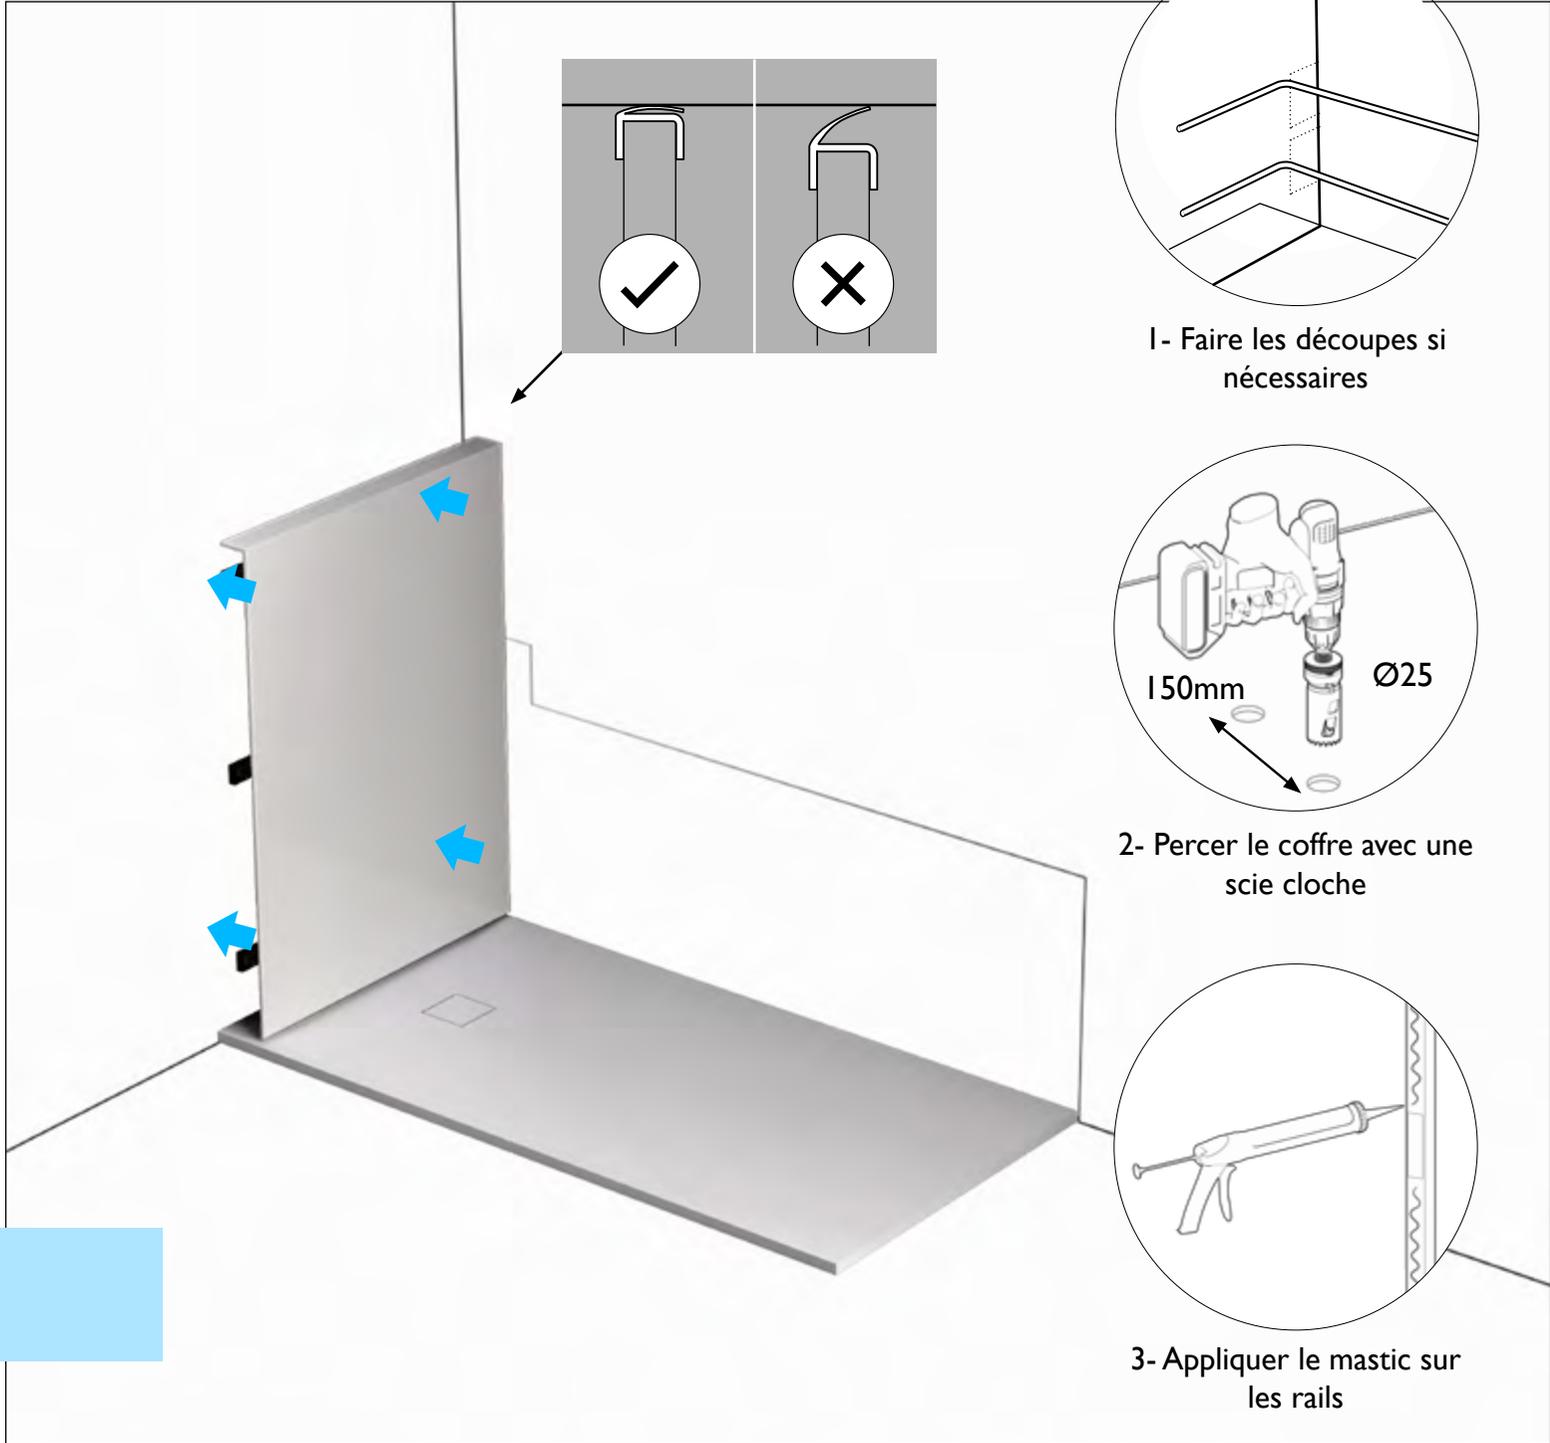

1- Faire les découpes si nécessaires

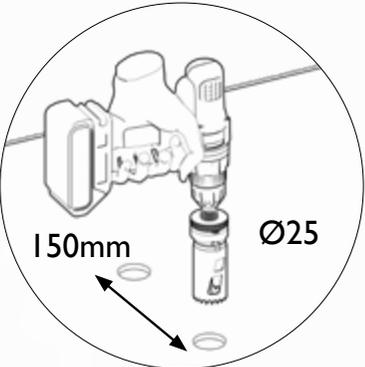


2- Percer le coffre avec une scie cloche

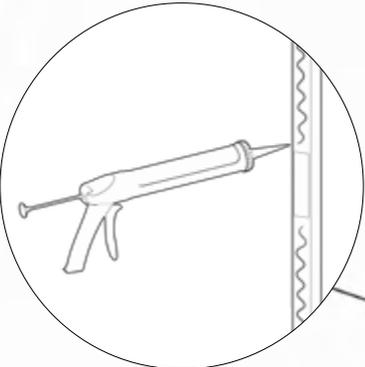


3- Appliquer le mastic sur les rails




C1- Panneau Bas

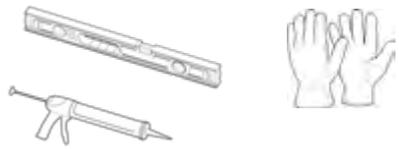


Coller le panneau à l'aide du scotch double face

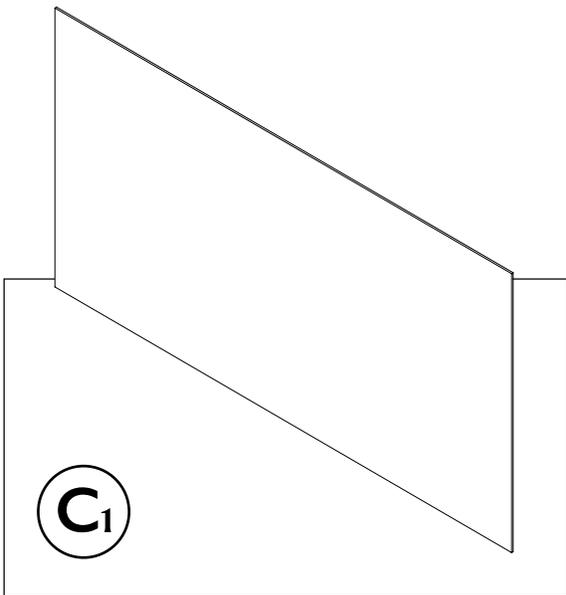

C1

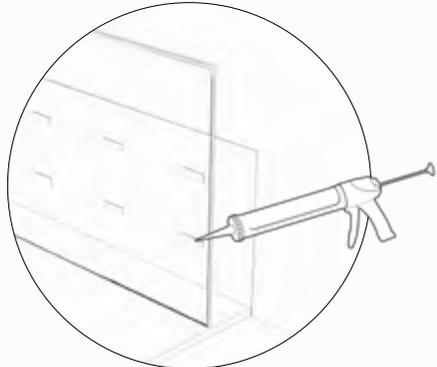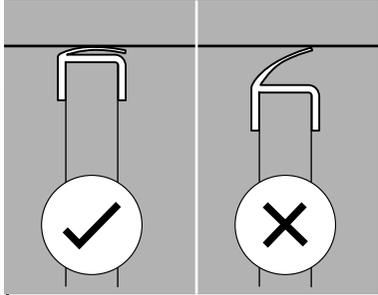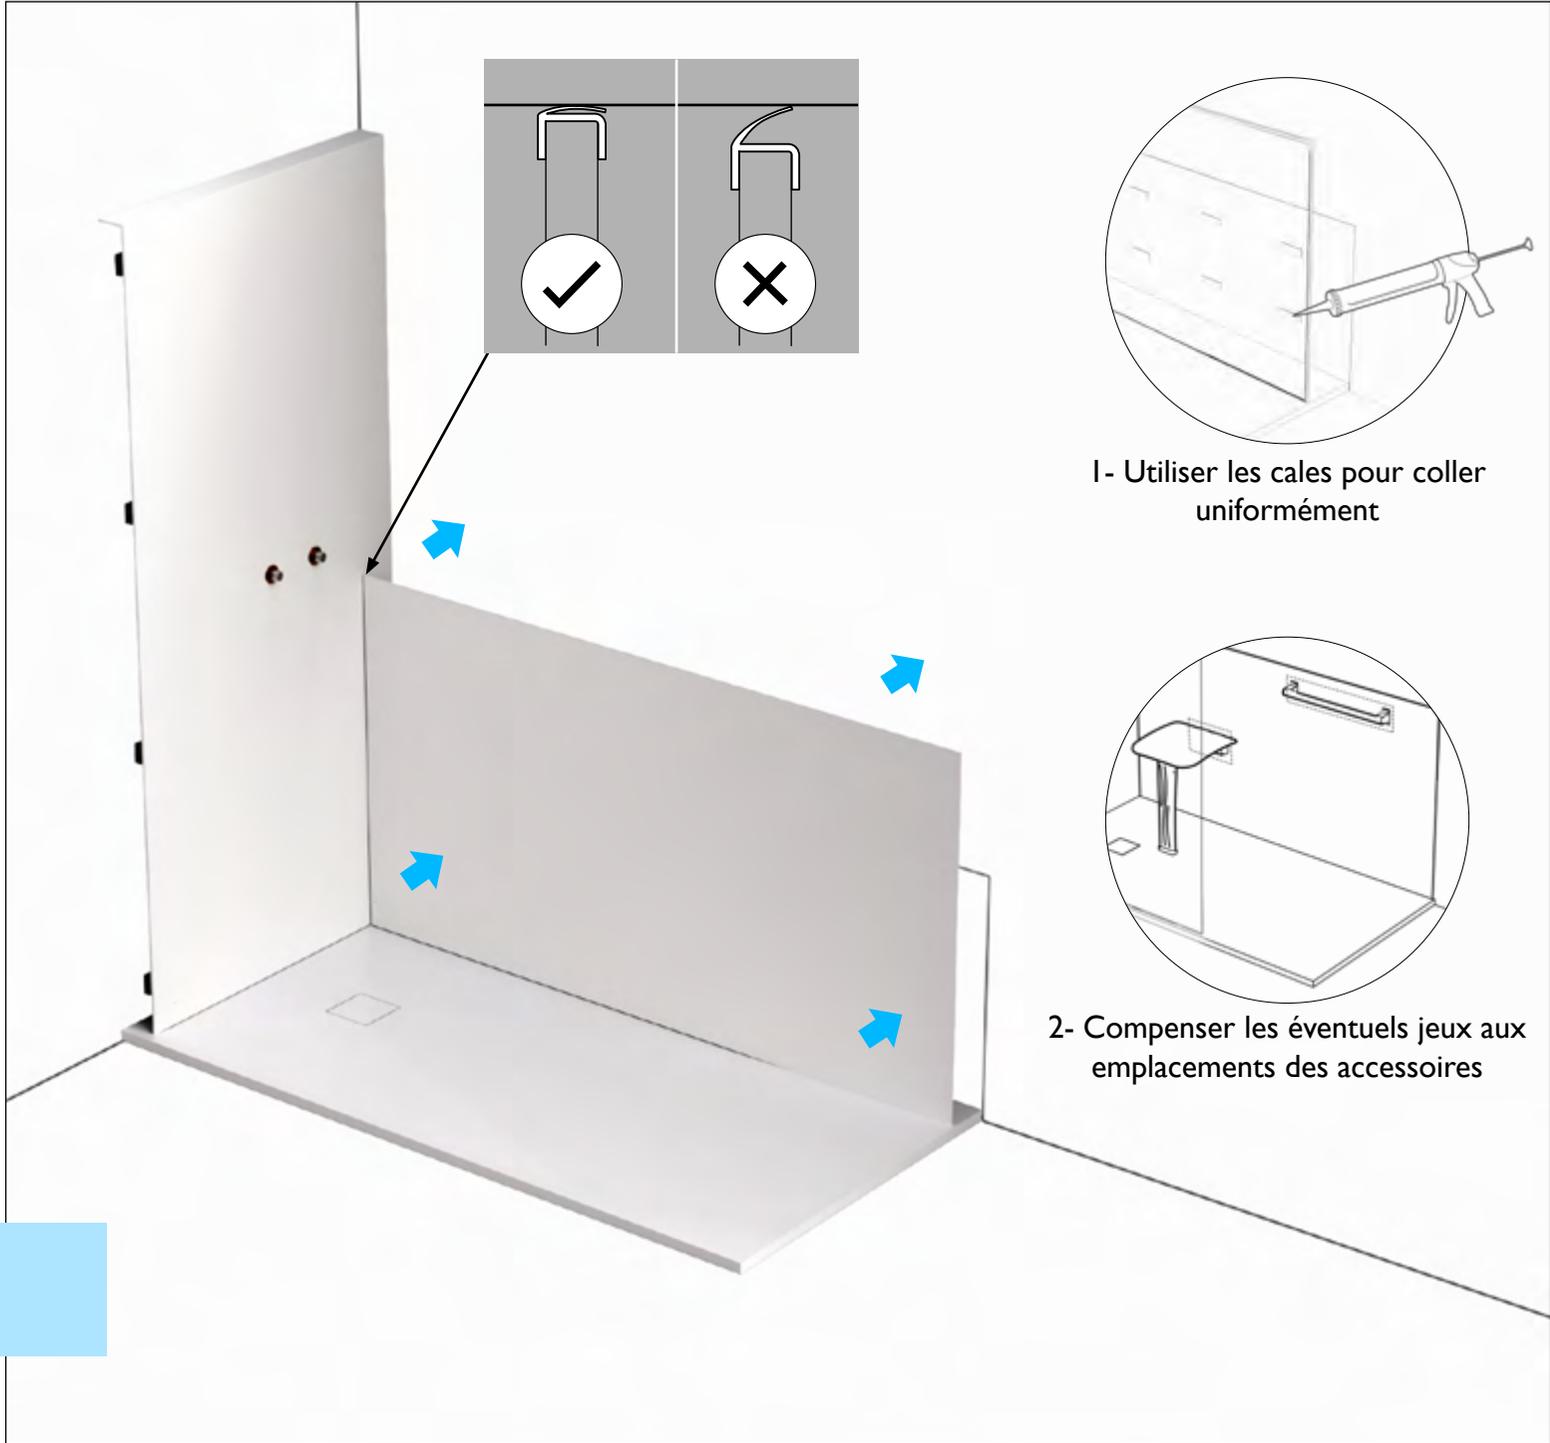

1- Utiliser les cales pour coller uniformément

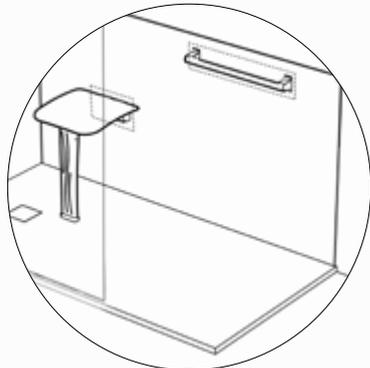


2- Compenser les éventuels jeux aux emplacements des accessoires

Astuce : Utiliser des calles pour compenser le jeu du carrelage



C2- Coffre bas



Fixer les rails horizontaux

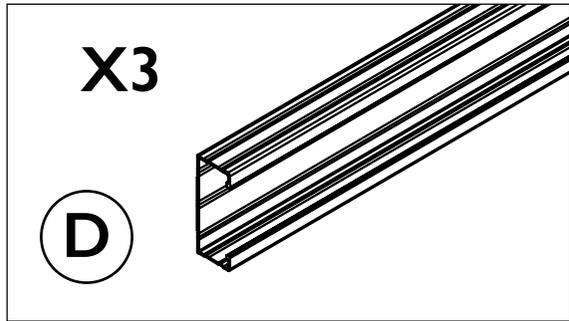


Astuce : Utiliser des cales pour compenser le jeu du carrelage

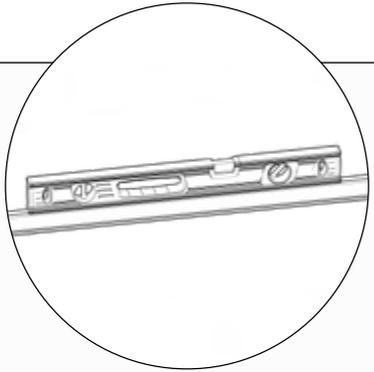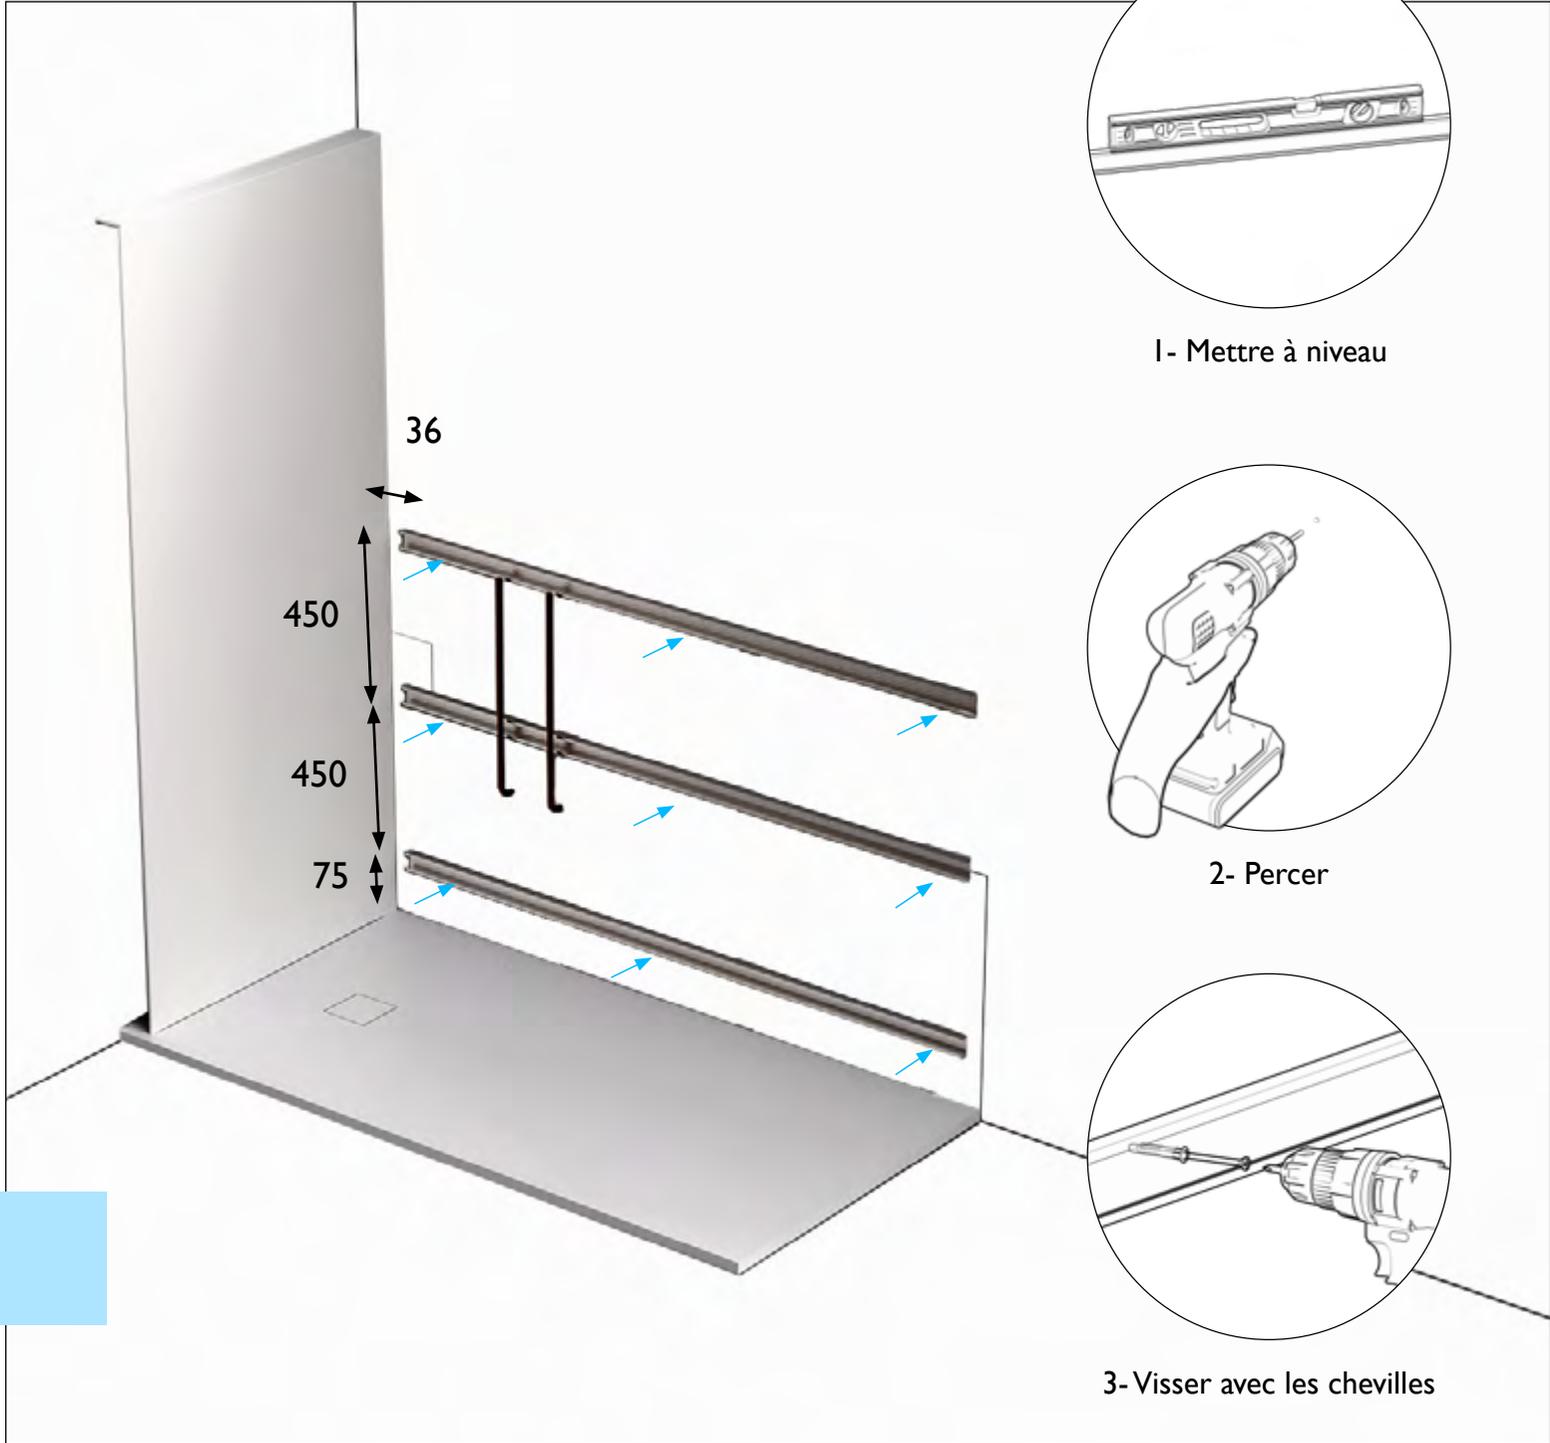

1- Mettre à niveau



2- Percer

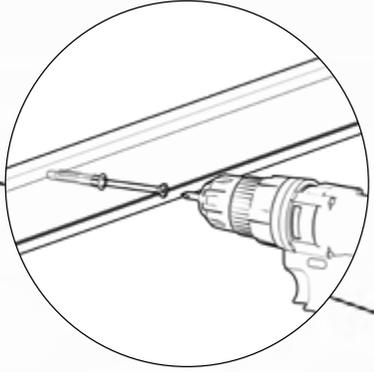



3- Visser avec les chevilles

C2- Coffre bas



Glisser ou clipser les entretoises sur les rails horizontaux



Attention : Assurez-vous que la tuyauterie est prête

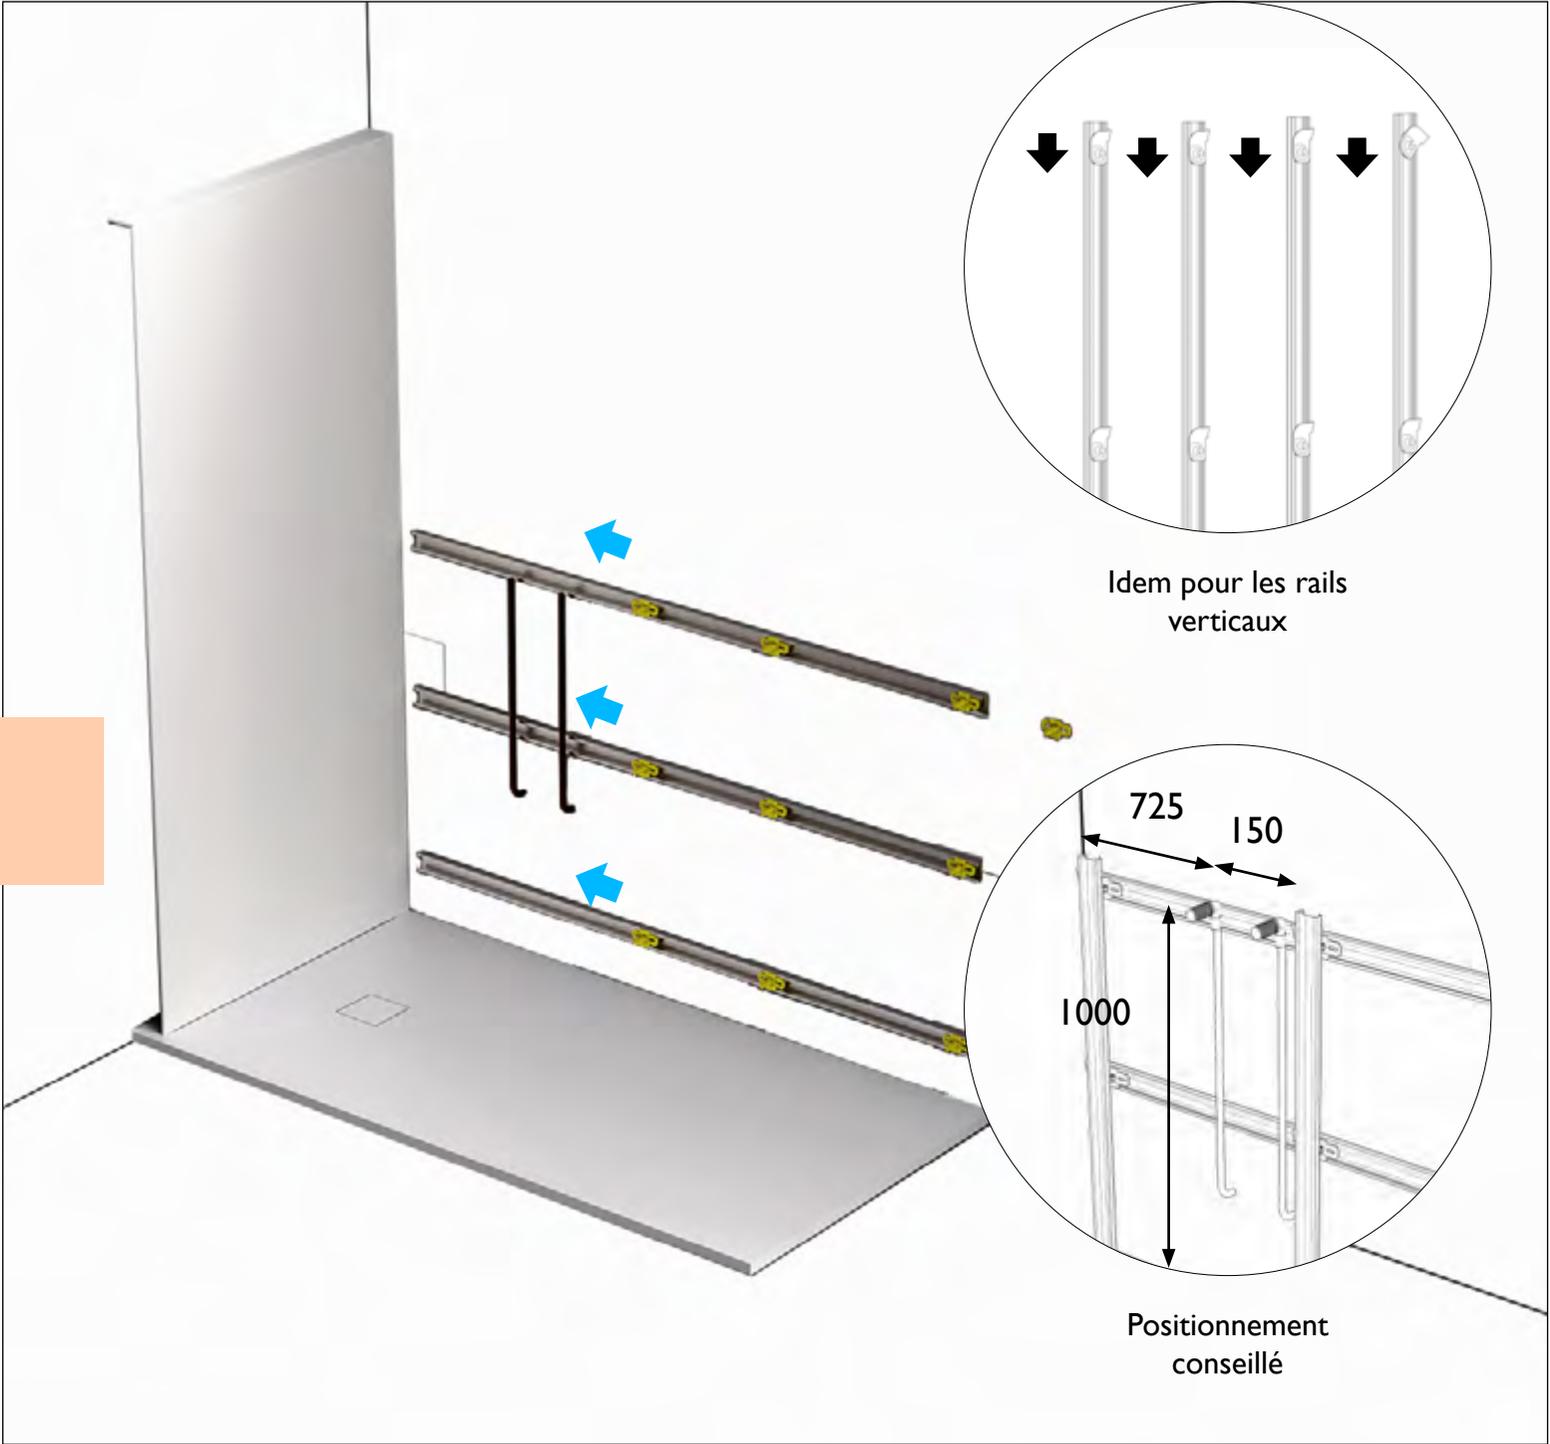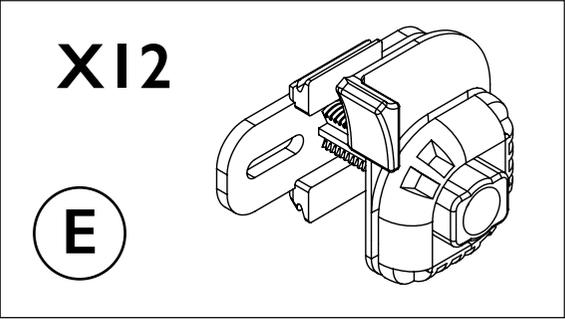

C2- Coffre bas



Clipser les rails verticaux

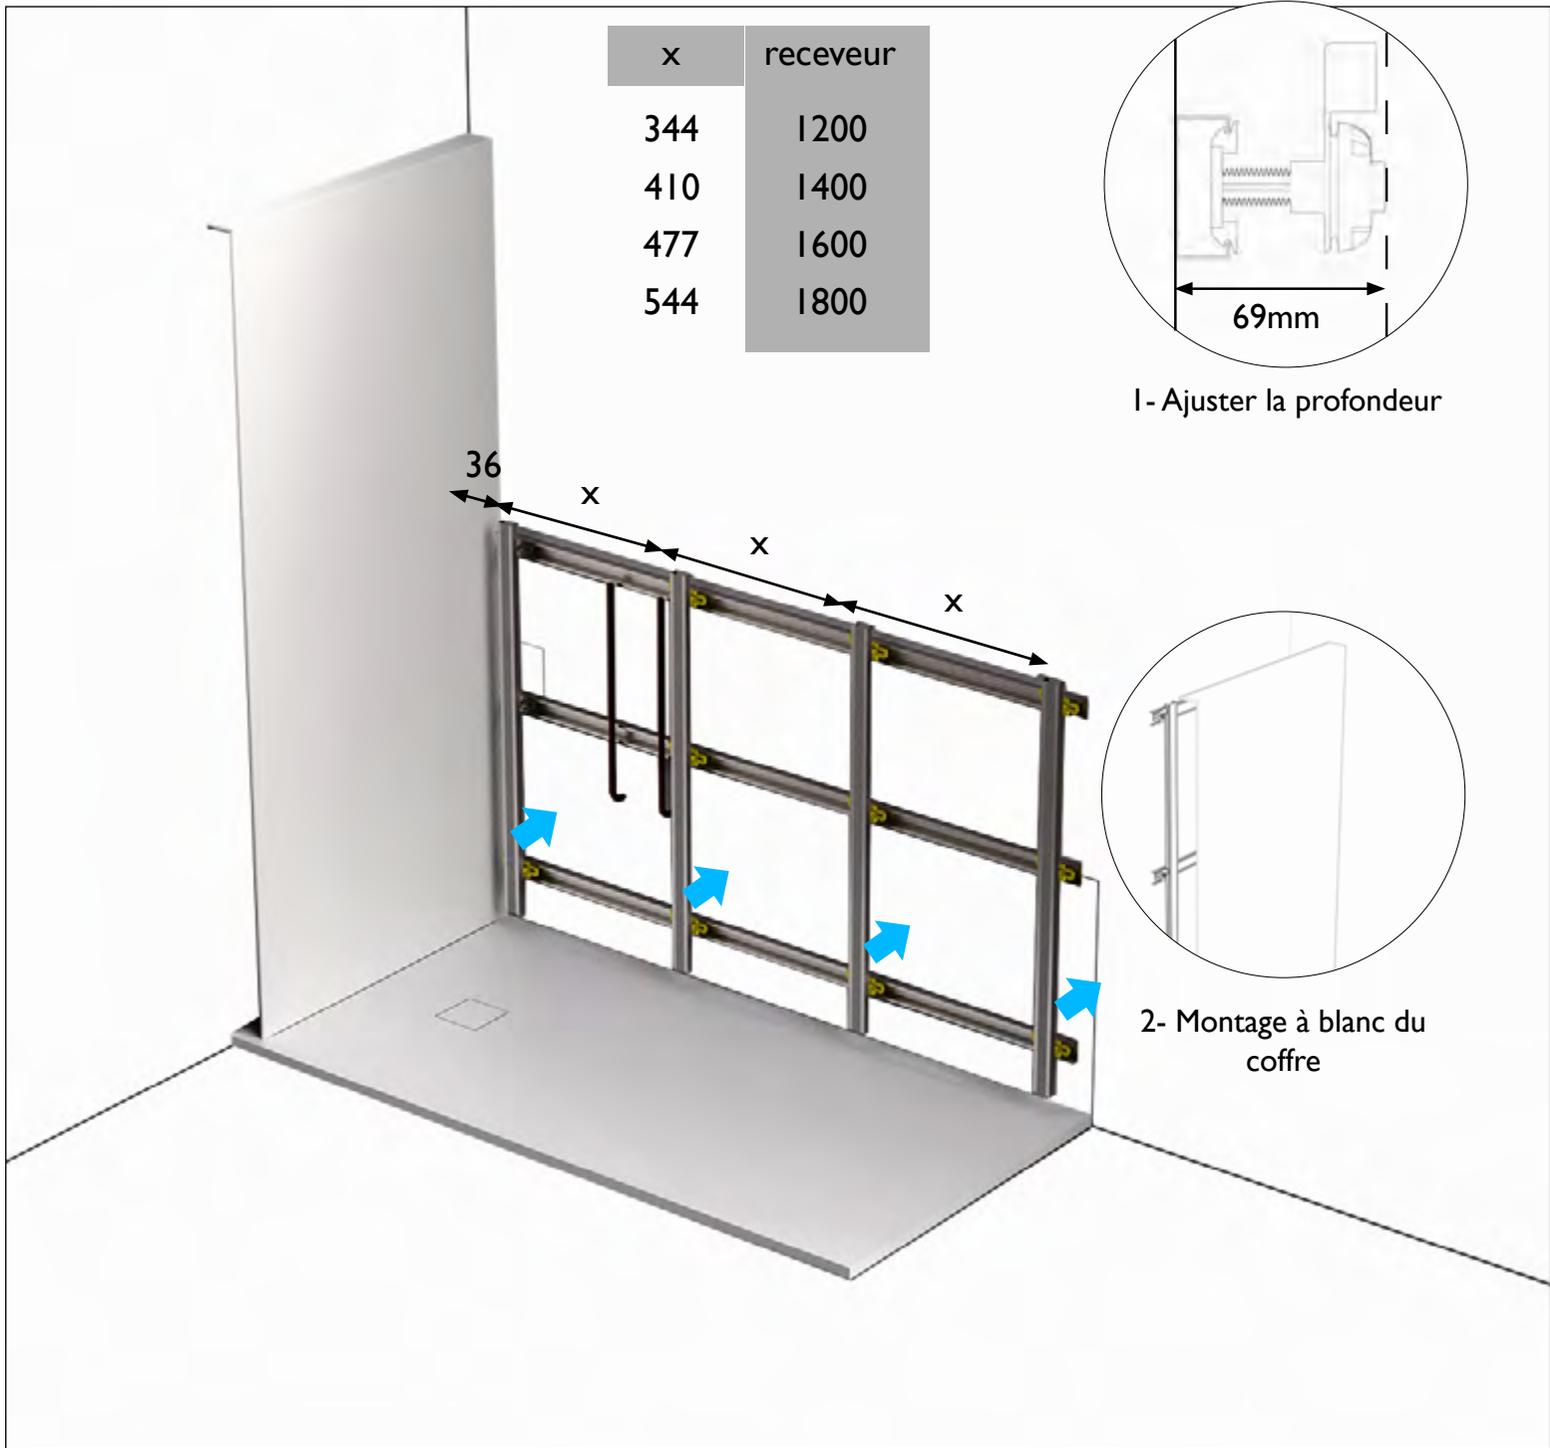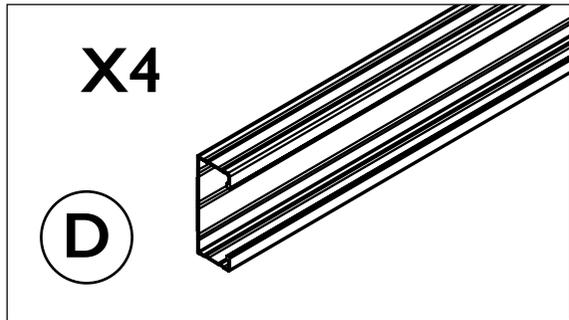


C2- Coffre bas



Contrôler la planéité

69

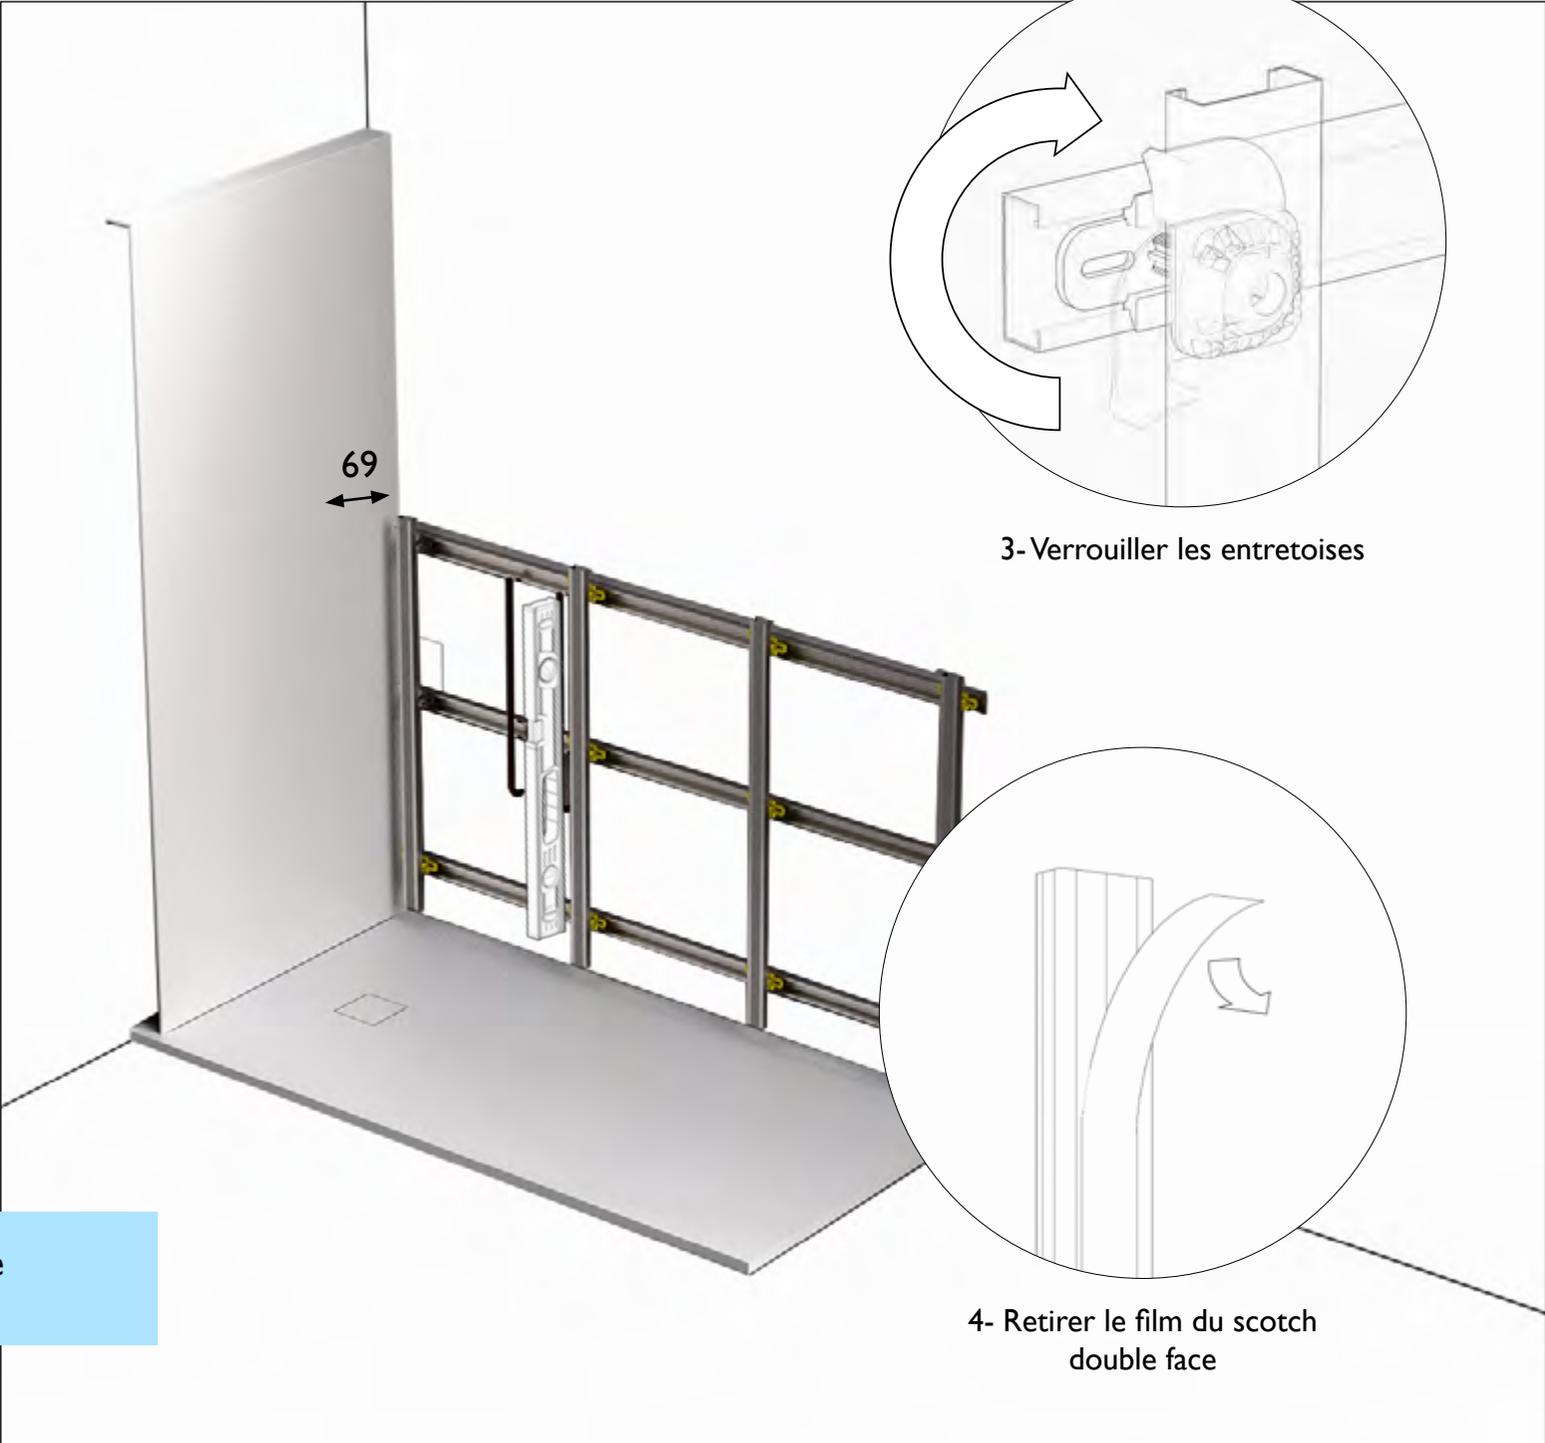

3- Verrouiller les entretoises


4- Retirer le film du scotch double face

Astuce : s'assurer que le verrouillage de l'entretoise est face à soi

C2- Coffre bas



Coller le coffre à l'aide du scotch double face et mastic

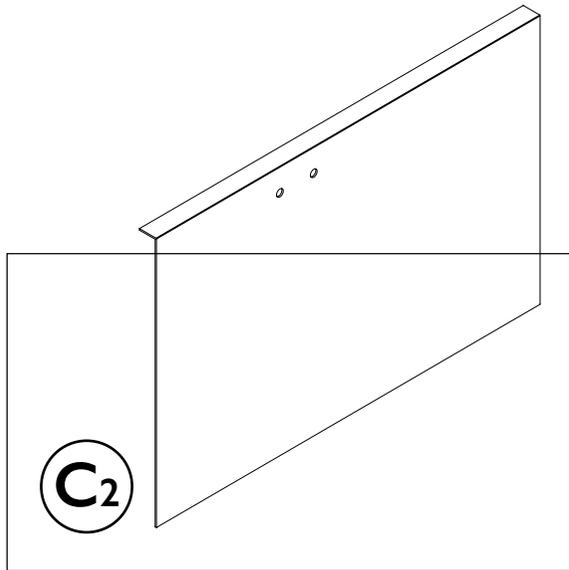

Astuce : Dégraisser les rails avant d'appliquer le mastic

1- Faire les coupes si nécessaires




2- Percer le coffre avec une scie cloche
150mm Ø25

3- Appliquer le mastic sur les rails

C4- Panneau Haut




Coller le panneau à l'aide du scotch double face

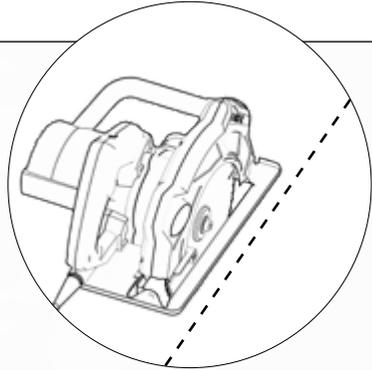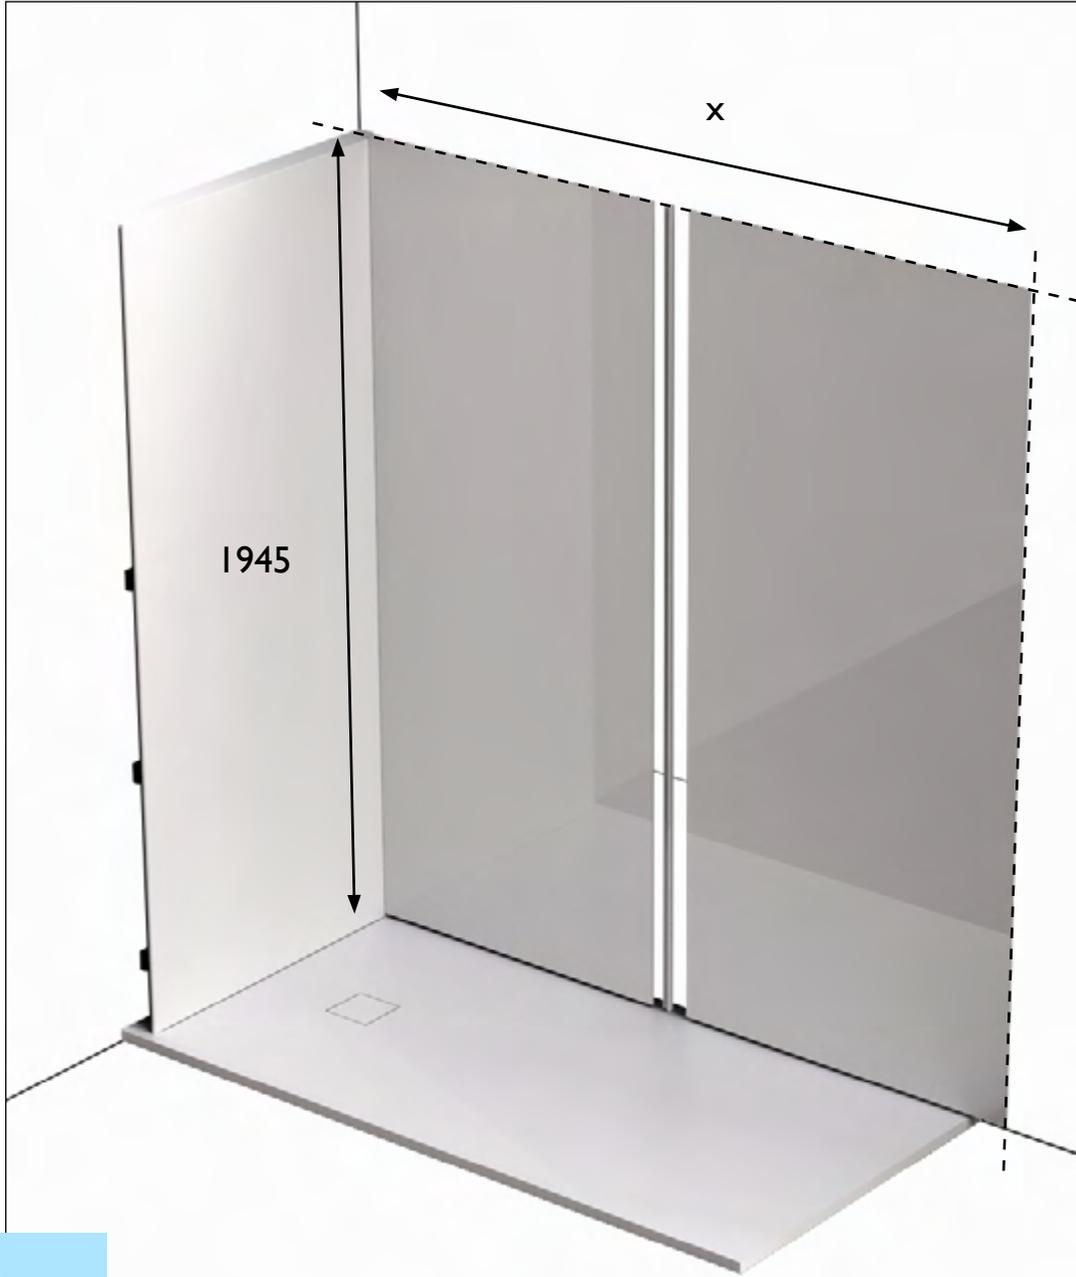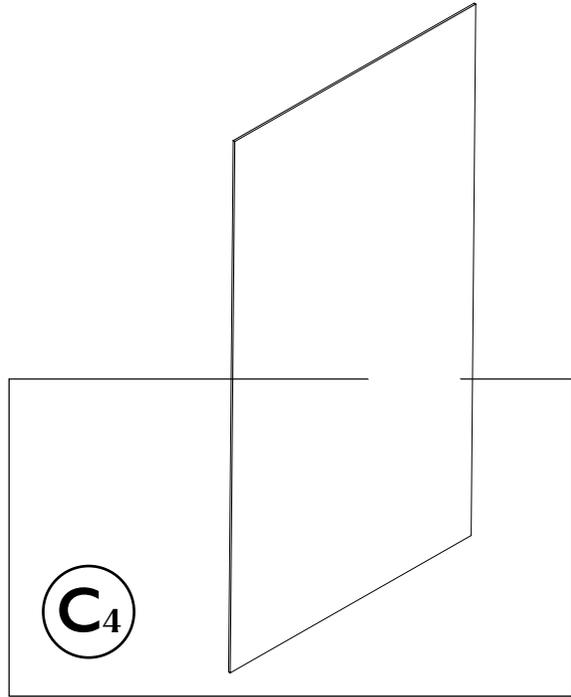

1- Découper le panneau aux dimensions

x	receveur
1104	1200
1304	1400
1504	1600
1704	1800

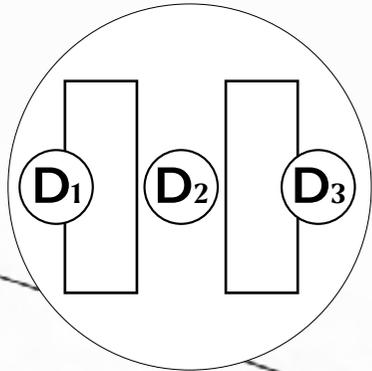



2- Insérer les joints sur le(s) panneau(x)

Astuce : Utiliser le receveur comme gabarit pour recouper le bas du panneau


C4- Panneau Haut



Coller le panneau à l'aide du scotch double face

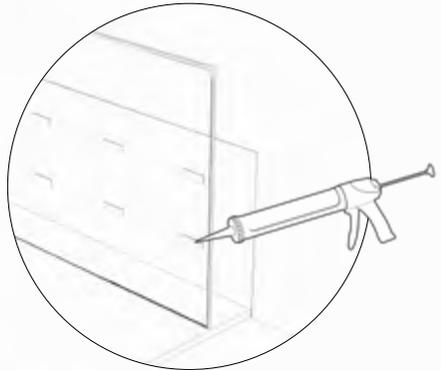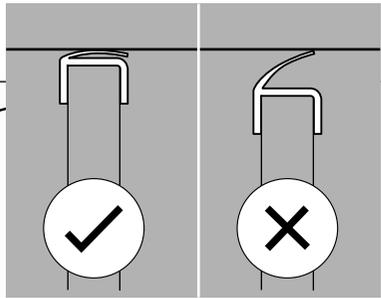

3- Utiliser les cales pour coller uniformément

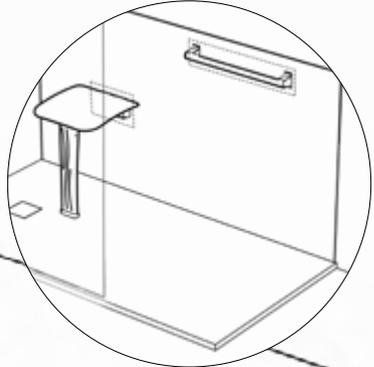


4- Compenser les éventuels jeux aux emplacements des accessoires

Astuce : Utiliser des calles pour compenser le jeu du carrelage



F- Paroi



Mettre les chevilles dans le mur

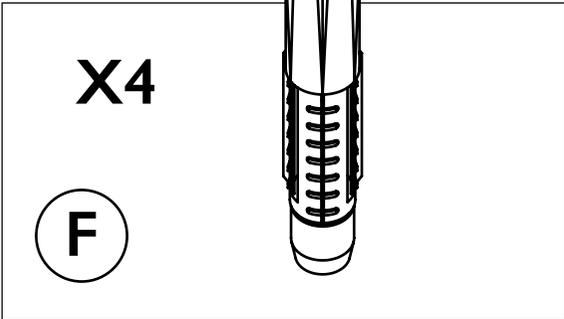

Astuce : Placer le profilé de 80 mm contre le coffre pour repérer les perçages

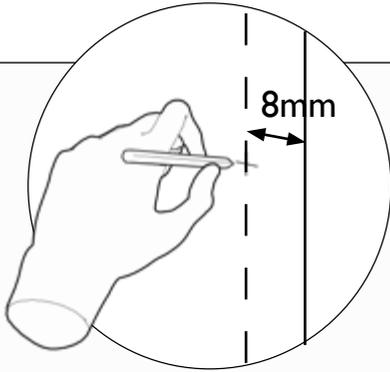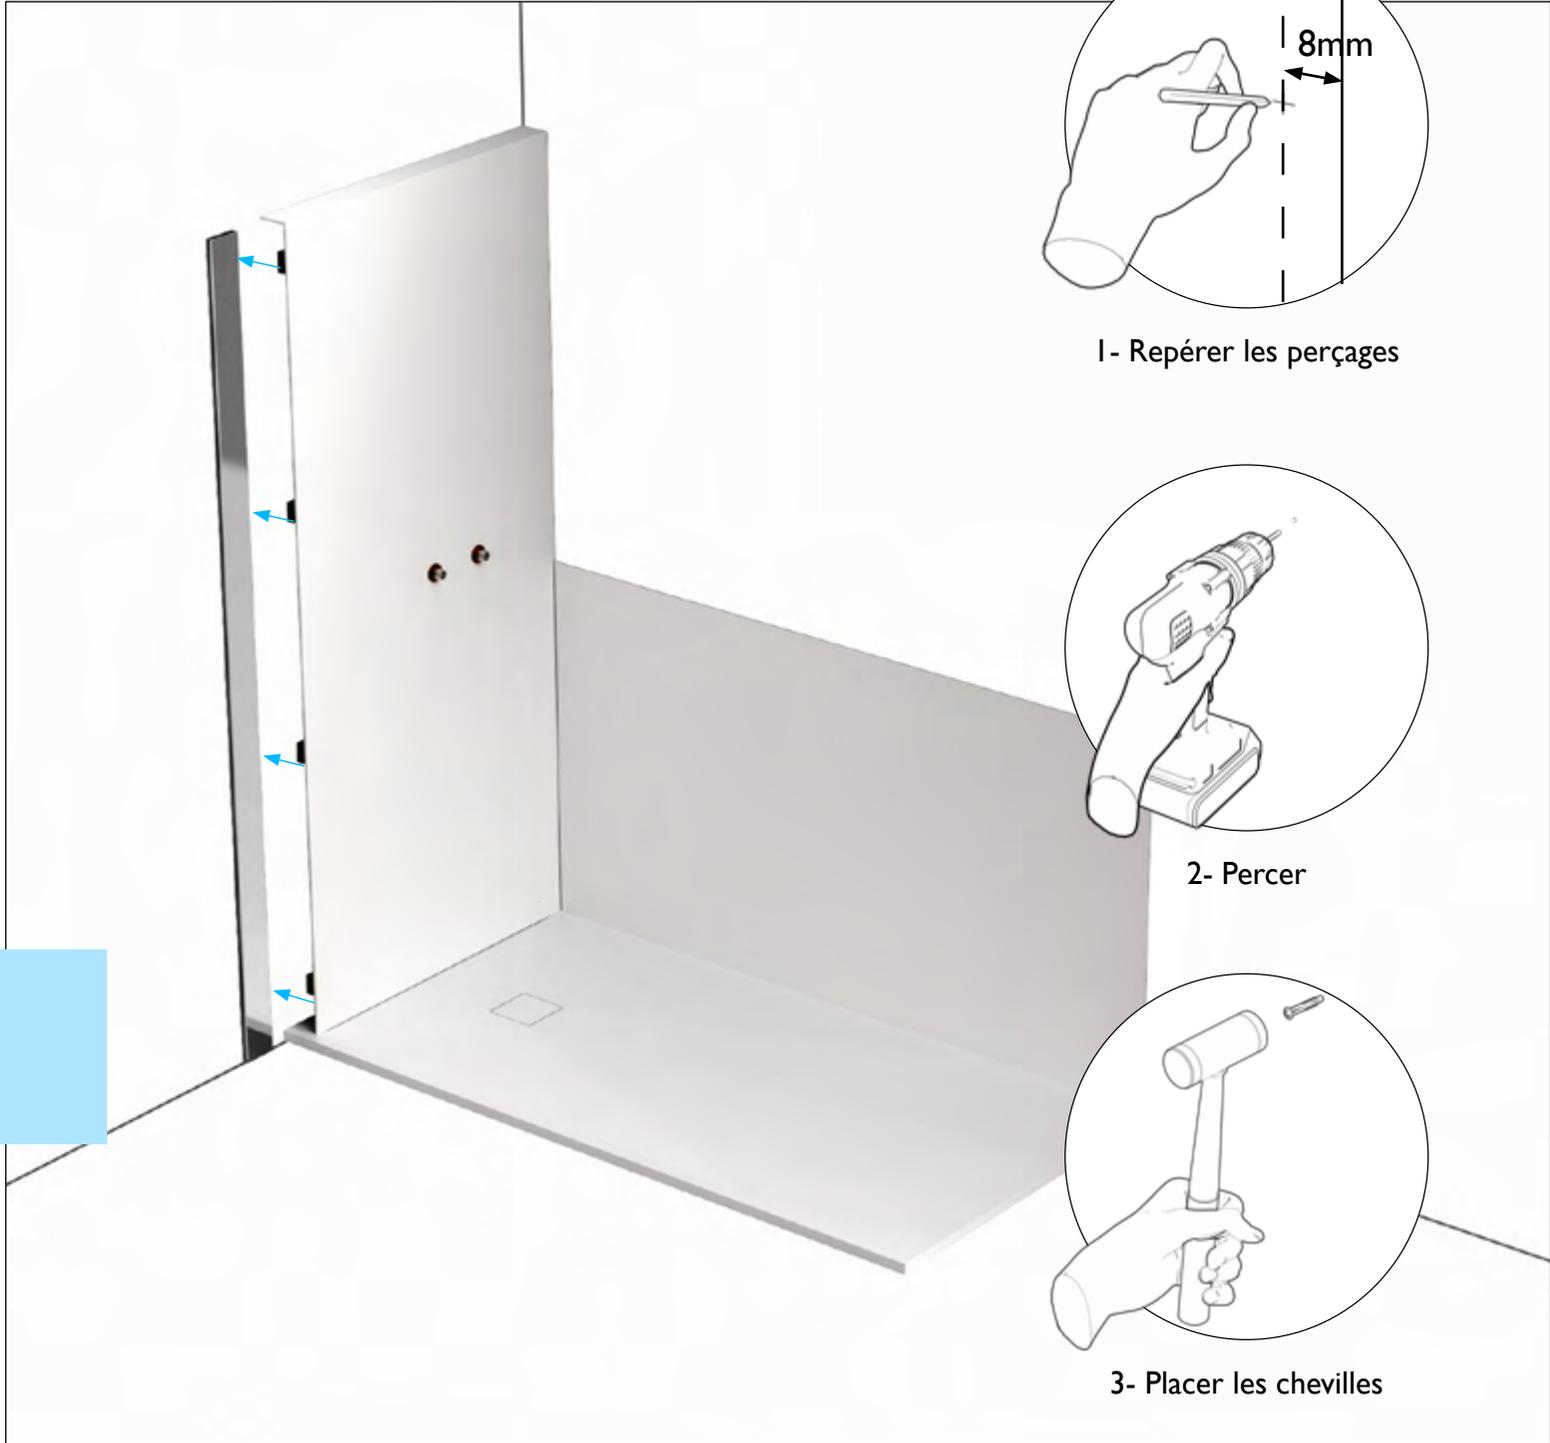

1- Repérer les perçages



2- Percer



3- Placer les chevilles

F- Paroi

Installer la paroi
correspondant à votre
configuration

F₃



*Se référer à la notice
de la paroi coulissante*



F₄




*Se référer à la notice
de la porte battante*



F5- Retour Paroi vitrée

Version panneaux

Installer le profilé de 35 mm

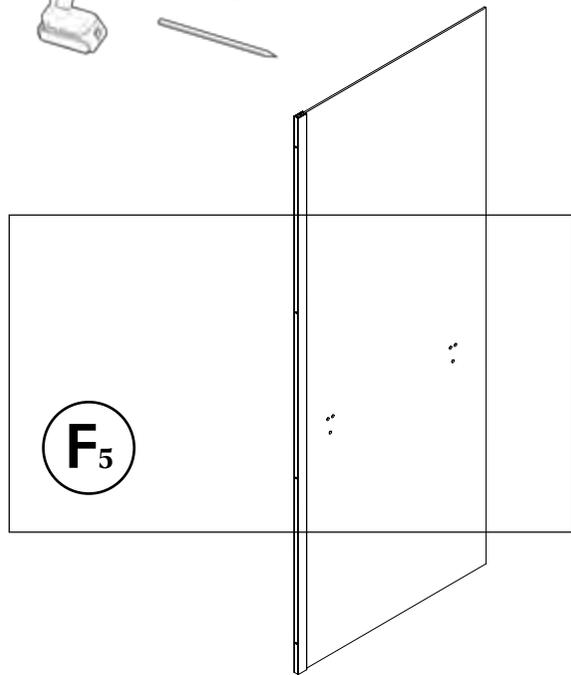


Se référer à la notice de la paroi



F5- Retour Paroi vitrée

Version coffre

Installer le profilé de 80 mm

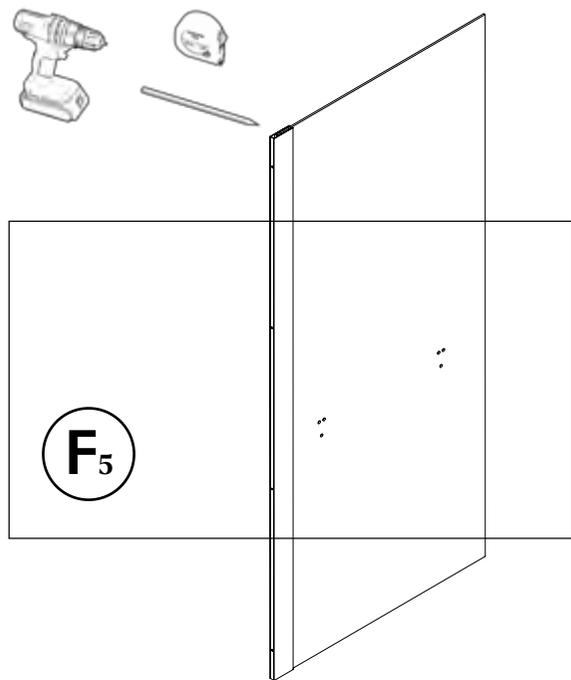

Se référer à la notice de la paroi



Coffre 75 mm

1 - Installer la paroi avec le raidisseur de 30 à 45°

Paroi coulissante

2 - Ajuster avec la partie coulissante


Porte battante

2' - Coller la butée


E- Accessoires

Installer le mitigeur, le flexible et le paumeau de douche


Installer la barre en T ou en L

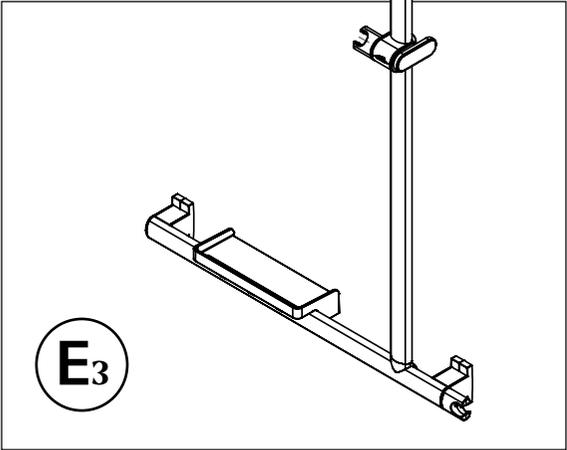

Se référer à la notice de la barre

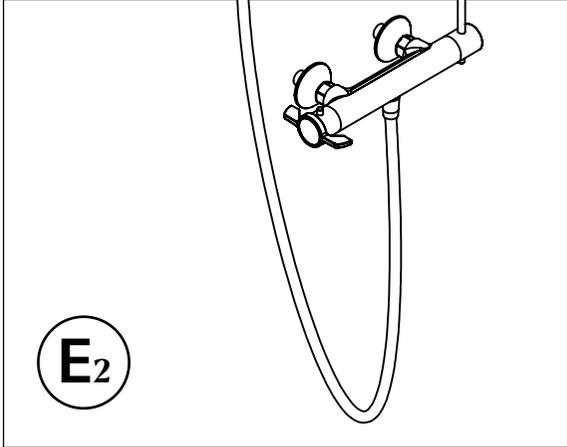


Installer le siège Ritmo

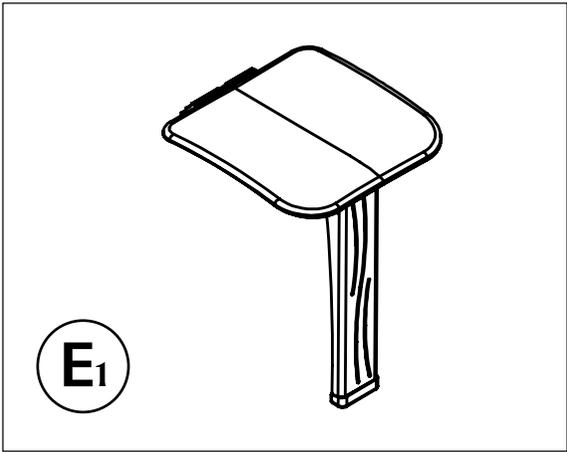

Se référer à la notice du siège



Installer la barre de maintien

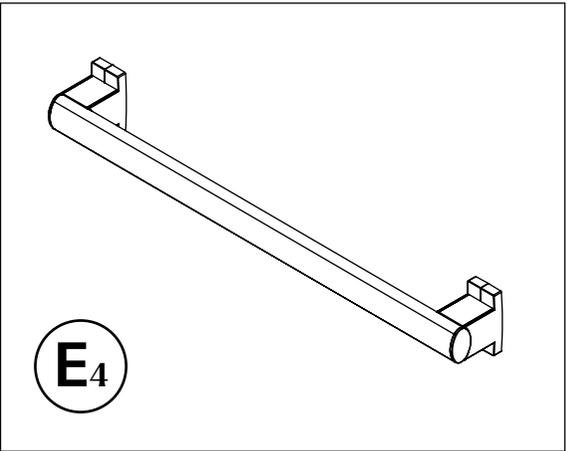


Se référer à la notice de la barre




Préconisations
d'installation

Pack 3

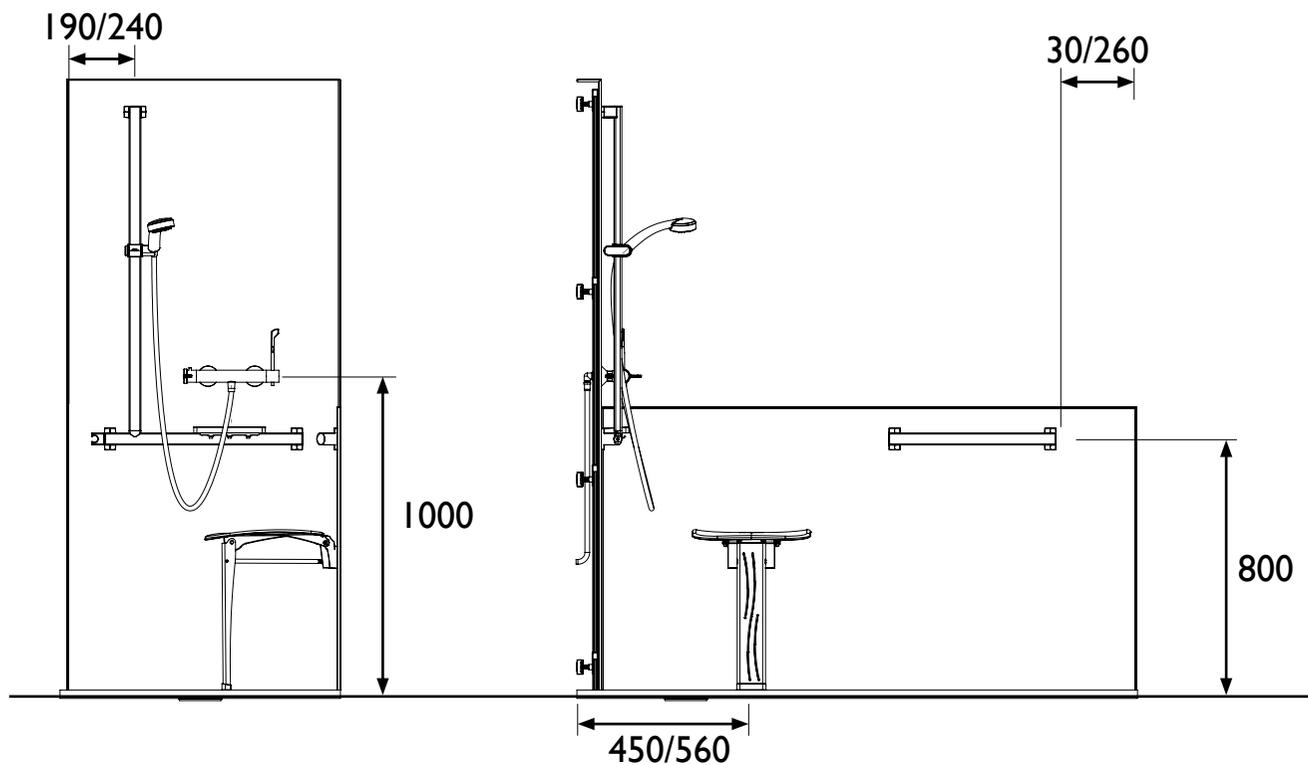

Pack 4

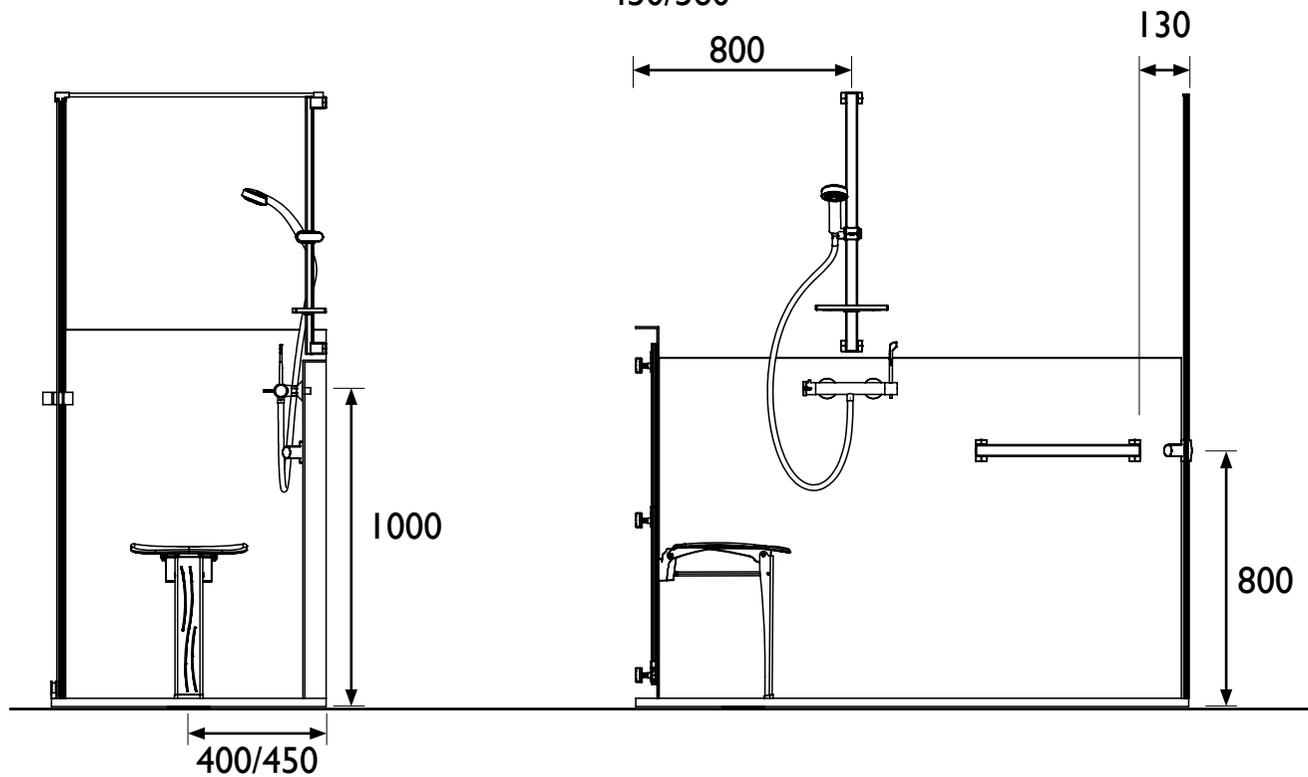



Finaliser le montage en réalisant un joint de propreté et attendre 24h avant utilisation



Fitéo *Flex*

