



version 01
A80214002




Notice

Paroi de douche Coulissante


Gauche 1400 x 1950 x 6 mm	802140
Droite 1400 x 1950 x 6 mm	802141
Gauche 1600 x 1950 x 6 mm	802160
Droite 1600 x 1950 x 6 mm	802161
Gauche 1800 x 1950 x 6 mm	802180
Droite 1800 x 1950 x 6 mm	802181


Composants

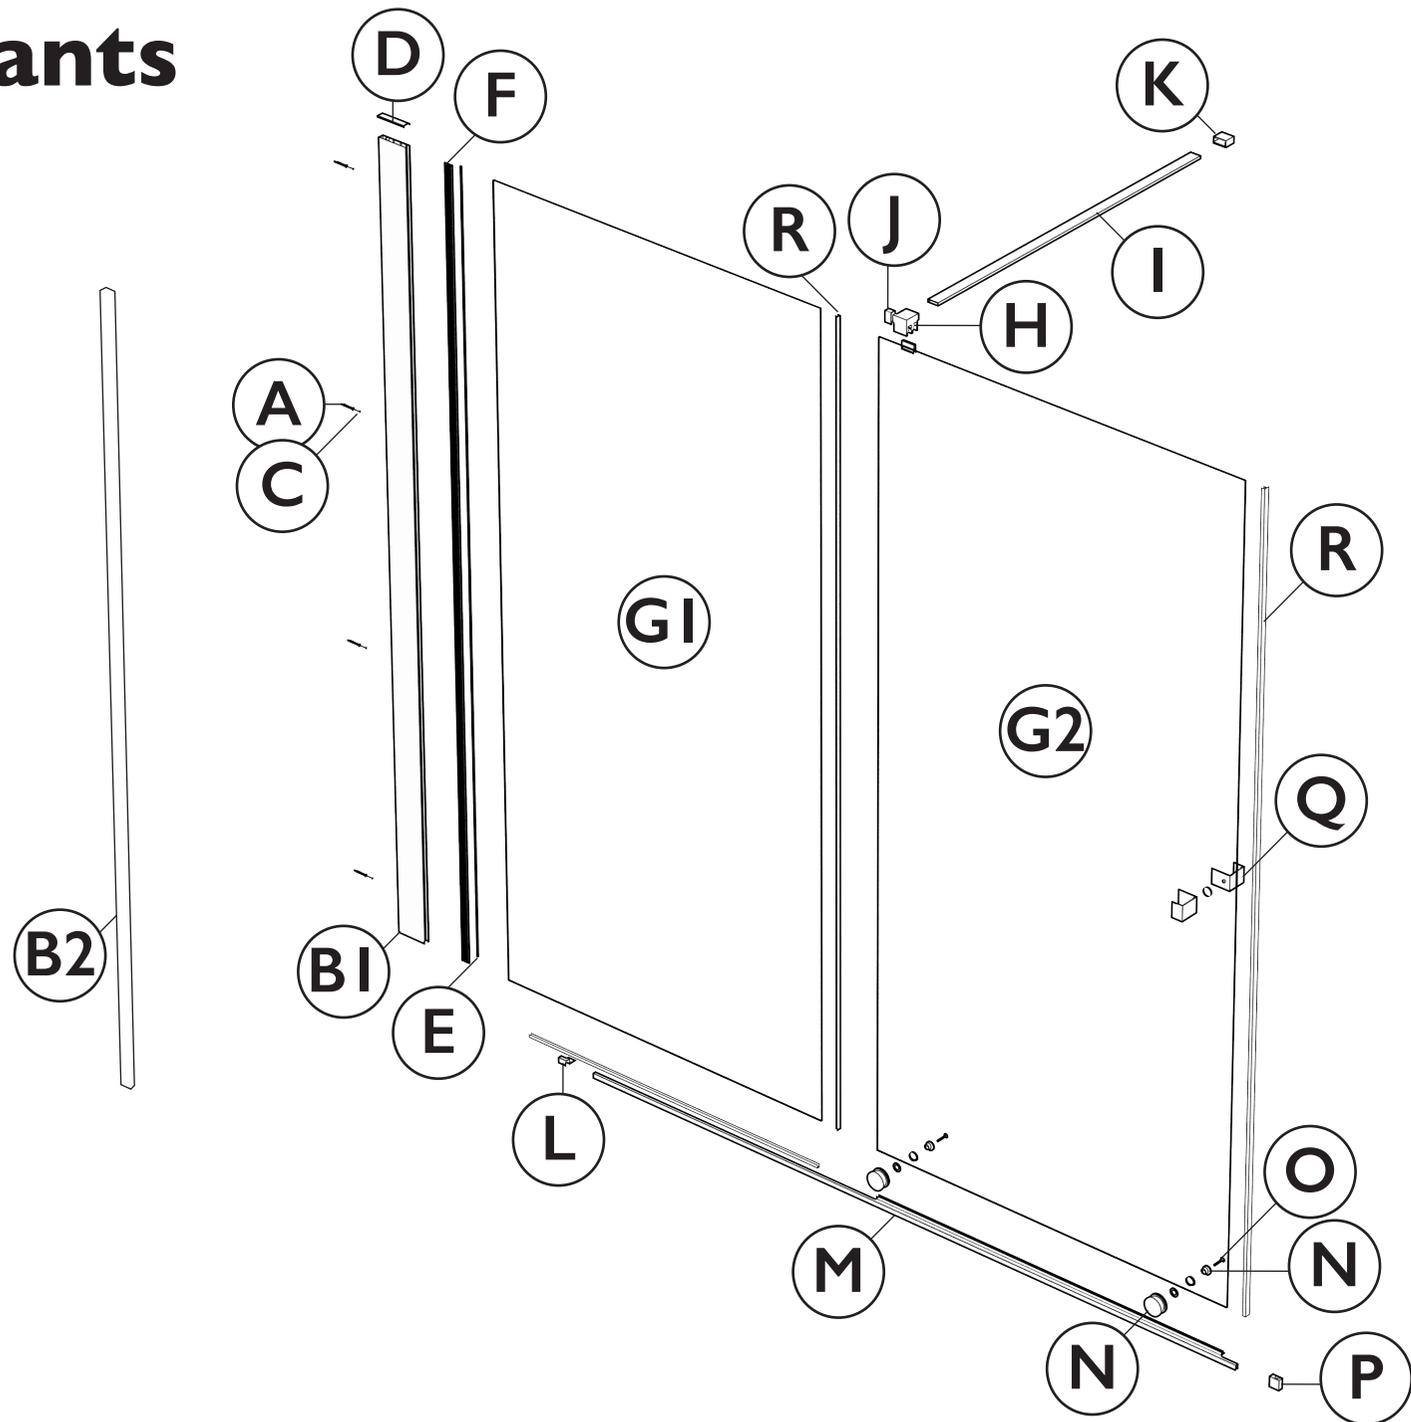


Code	Dénomination	Quantité
A	Chevilles	4
BI/B2	Profilé de paroi	1
C	Vis (M4*30)	4
D	Cache haut de profilé	1
E	Joint prémonté	1
F	Joint nervuré	1
G1	Vitre fixe	1
G2	Vitre mobile	1
H	Pince du raidisseur	1

I	Bras raidisseur	1
J	Butée du raidisseur	1
K	Fixation raidisseur	1
L	Calle	1
M	Glissière	1
N	Roulettes	2
O	Vis tête exagonale	1
P	Butée de glissière	1
Q	Poignée	1
R	Joints	2


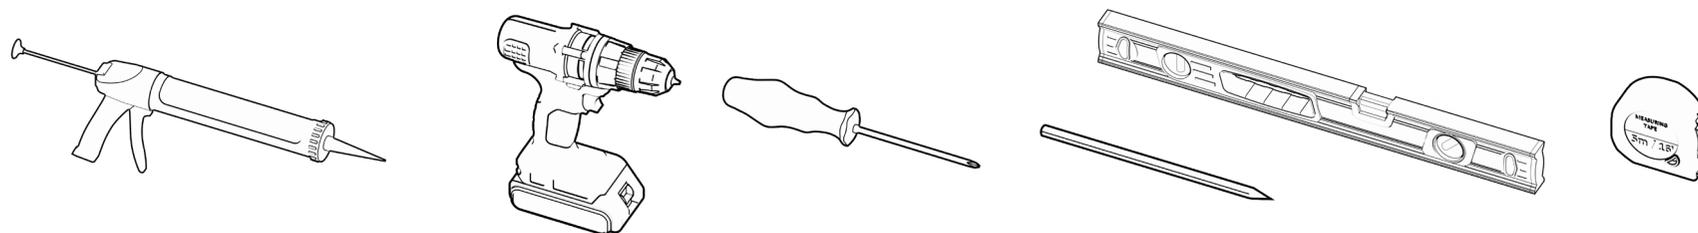


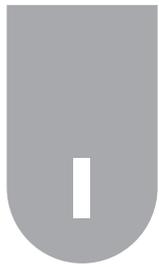

Mettre les chevilles dans le mur

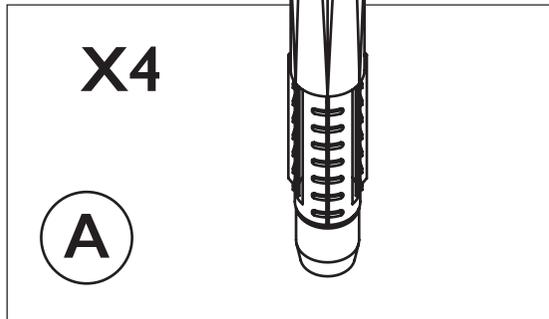


Astuce : Placer le rail contre le bord du receveur pour repérer les perçages

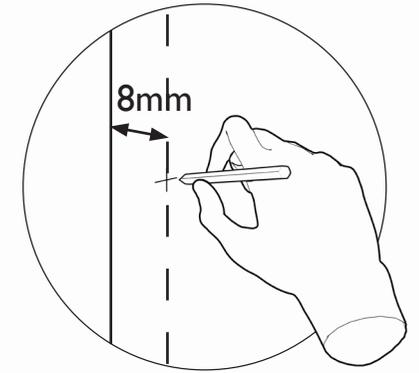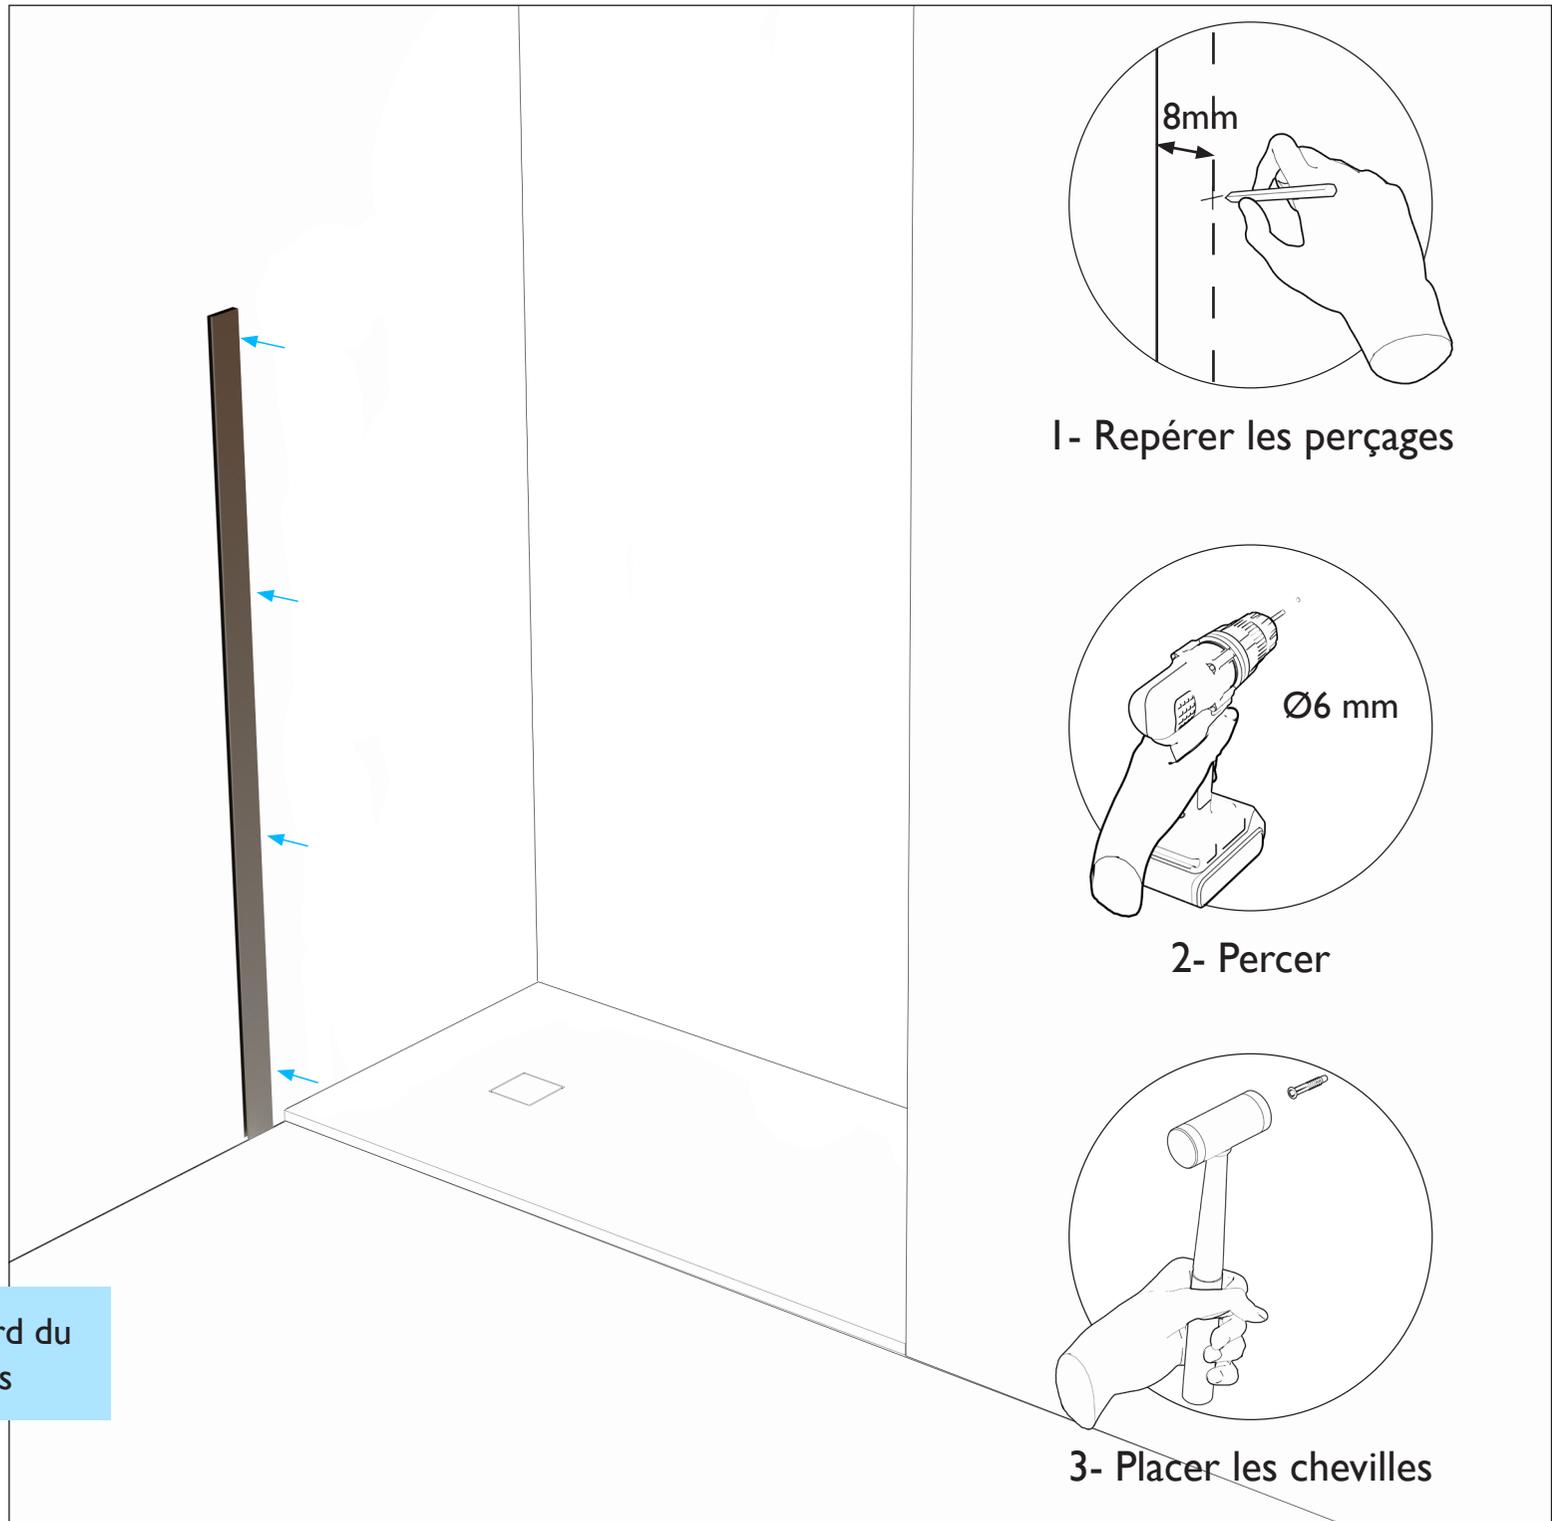

1- Repérer les perçages




2- Percer

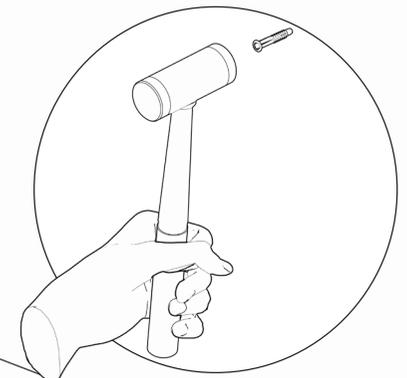



3- Placer les chevilles

2

Placer le profilé
de paroi

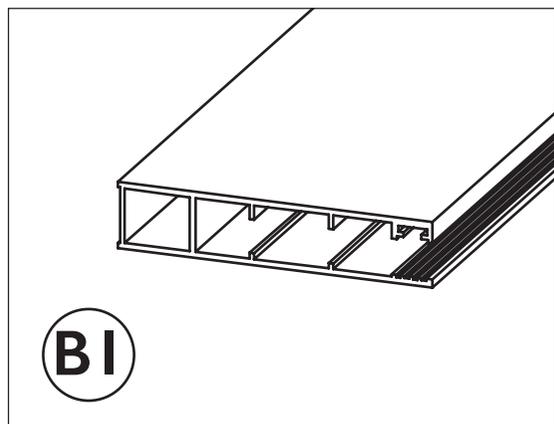


OU

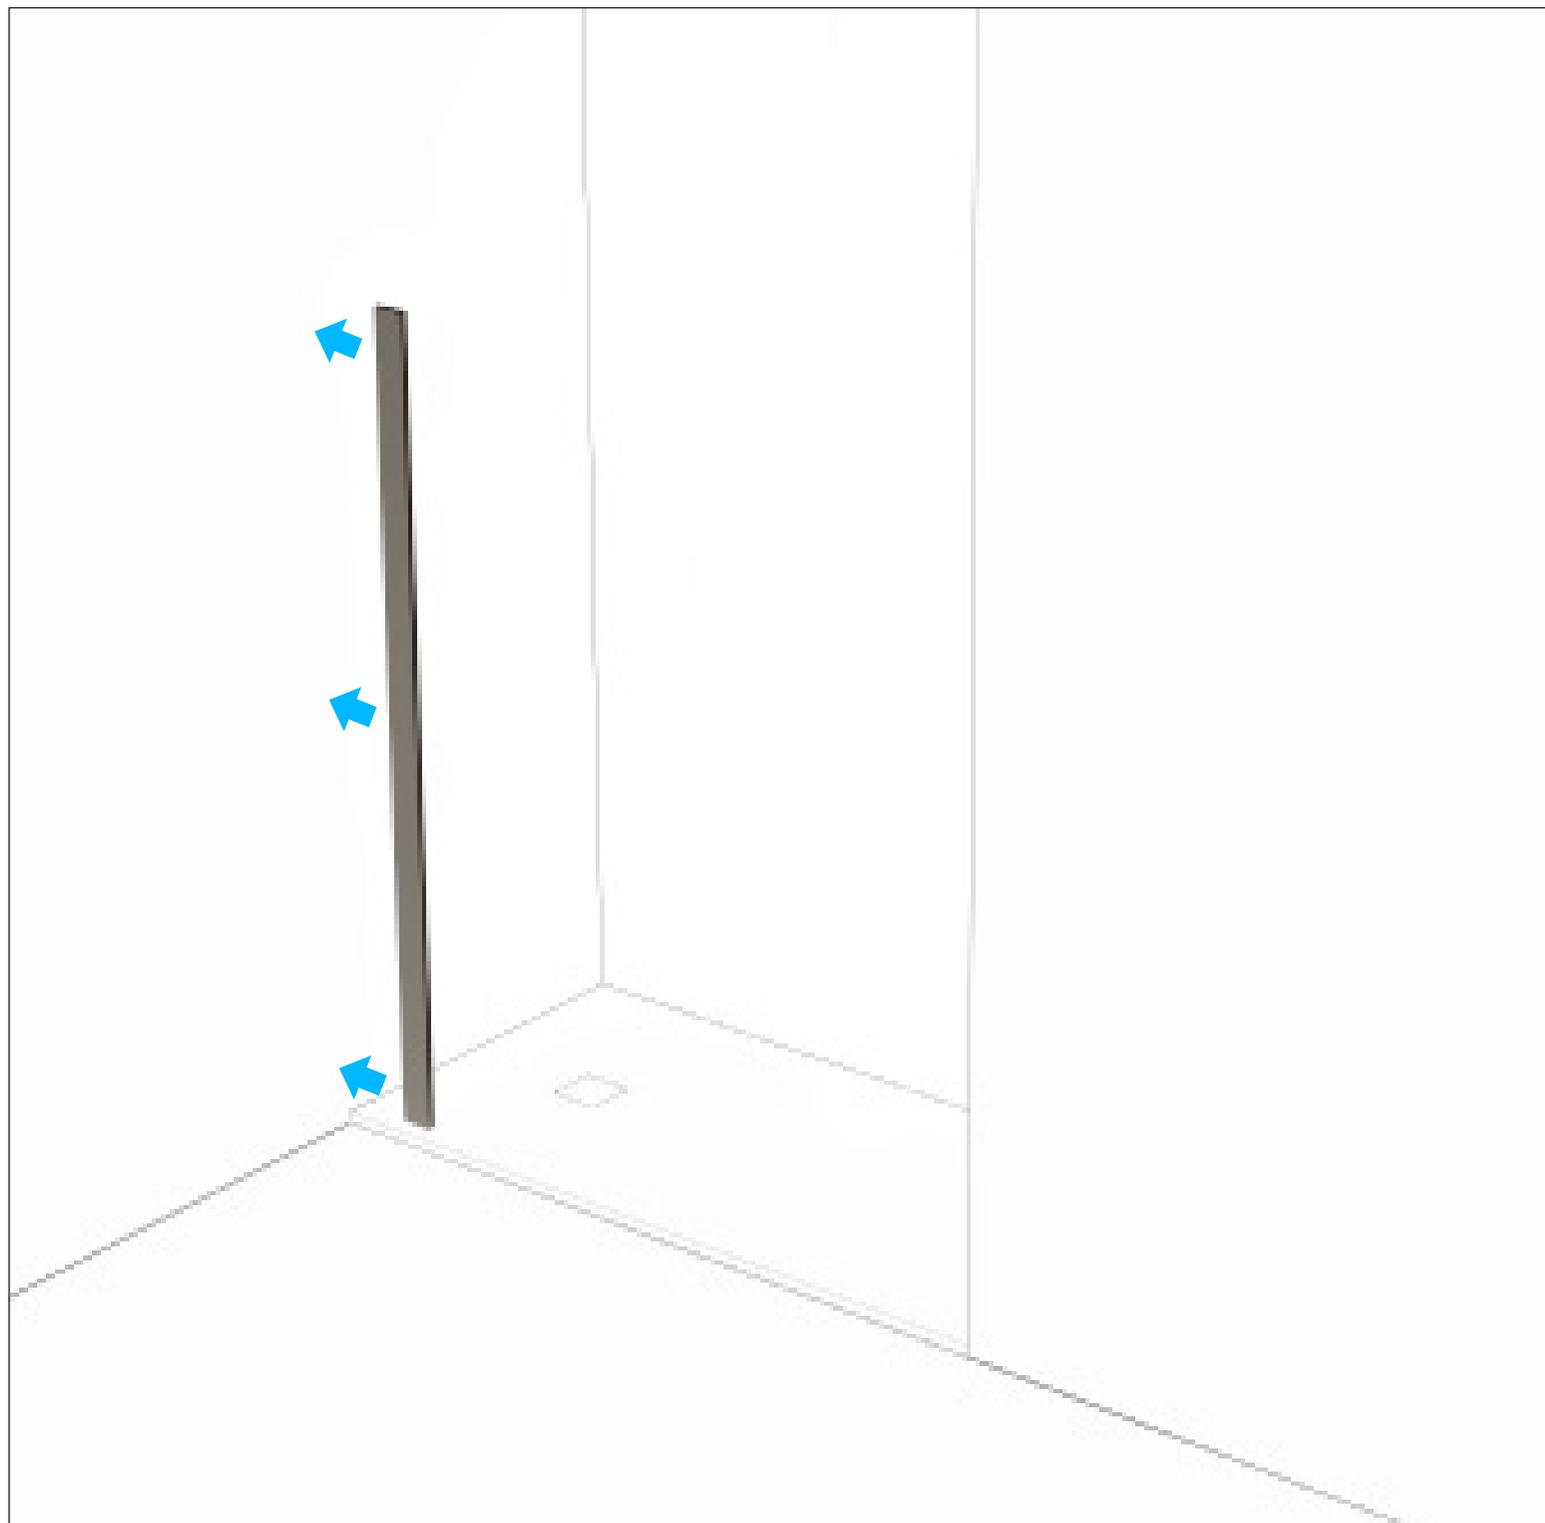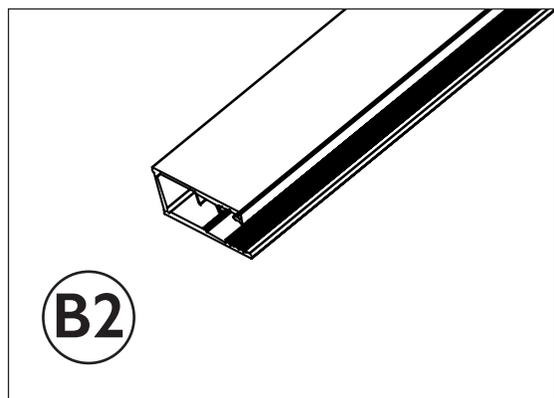

3




Visser le profilé de paroi au mur

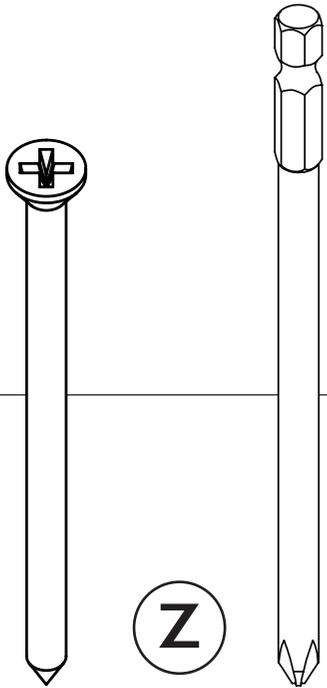

X4


C

Z


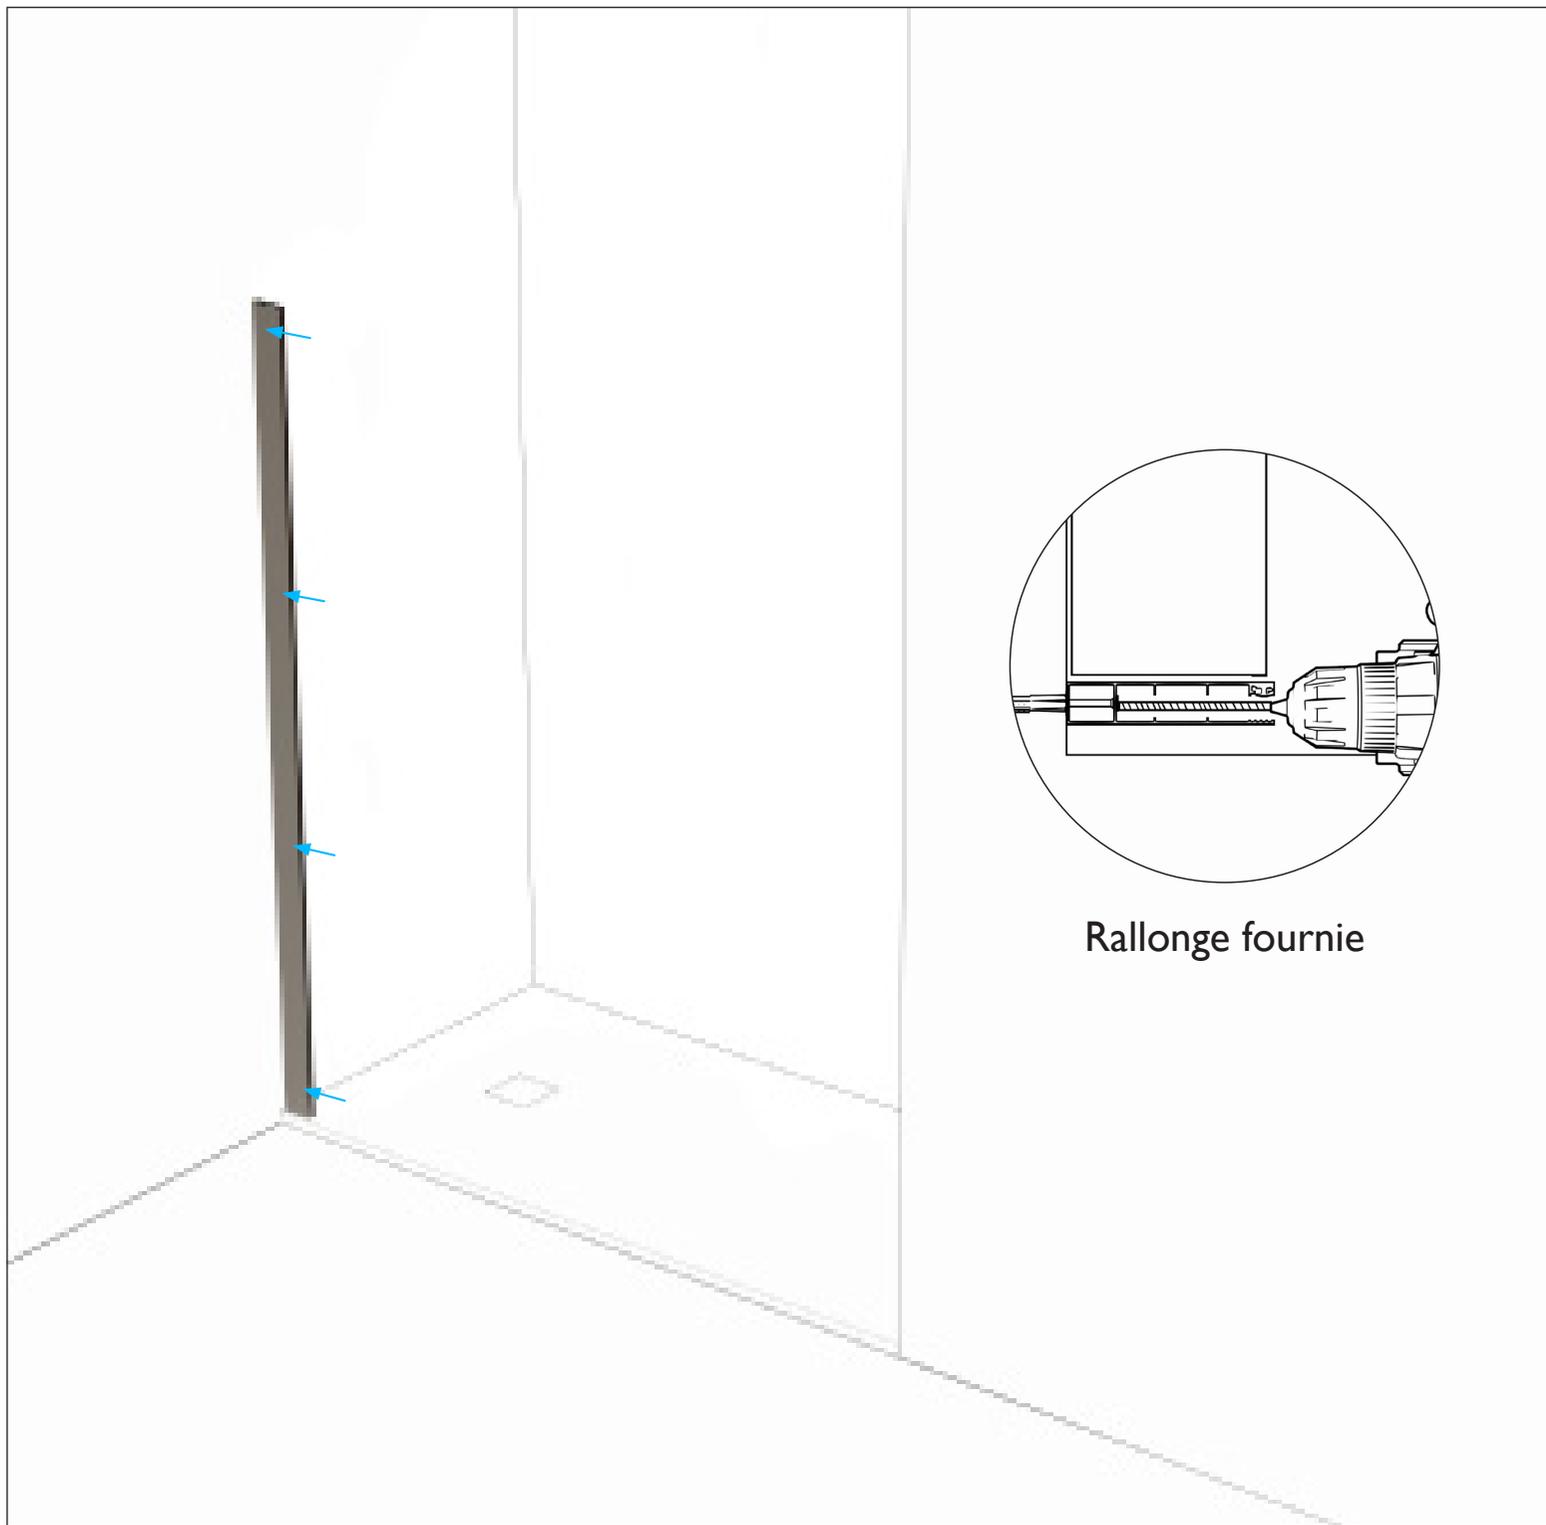


Rallonge fournie

4

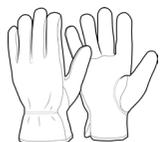


Glisser la vitre dans le profilé de paroi

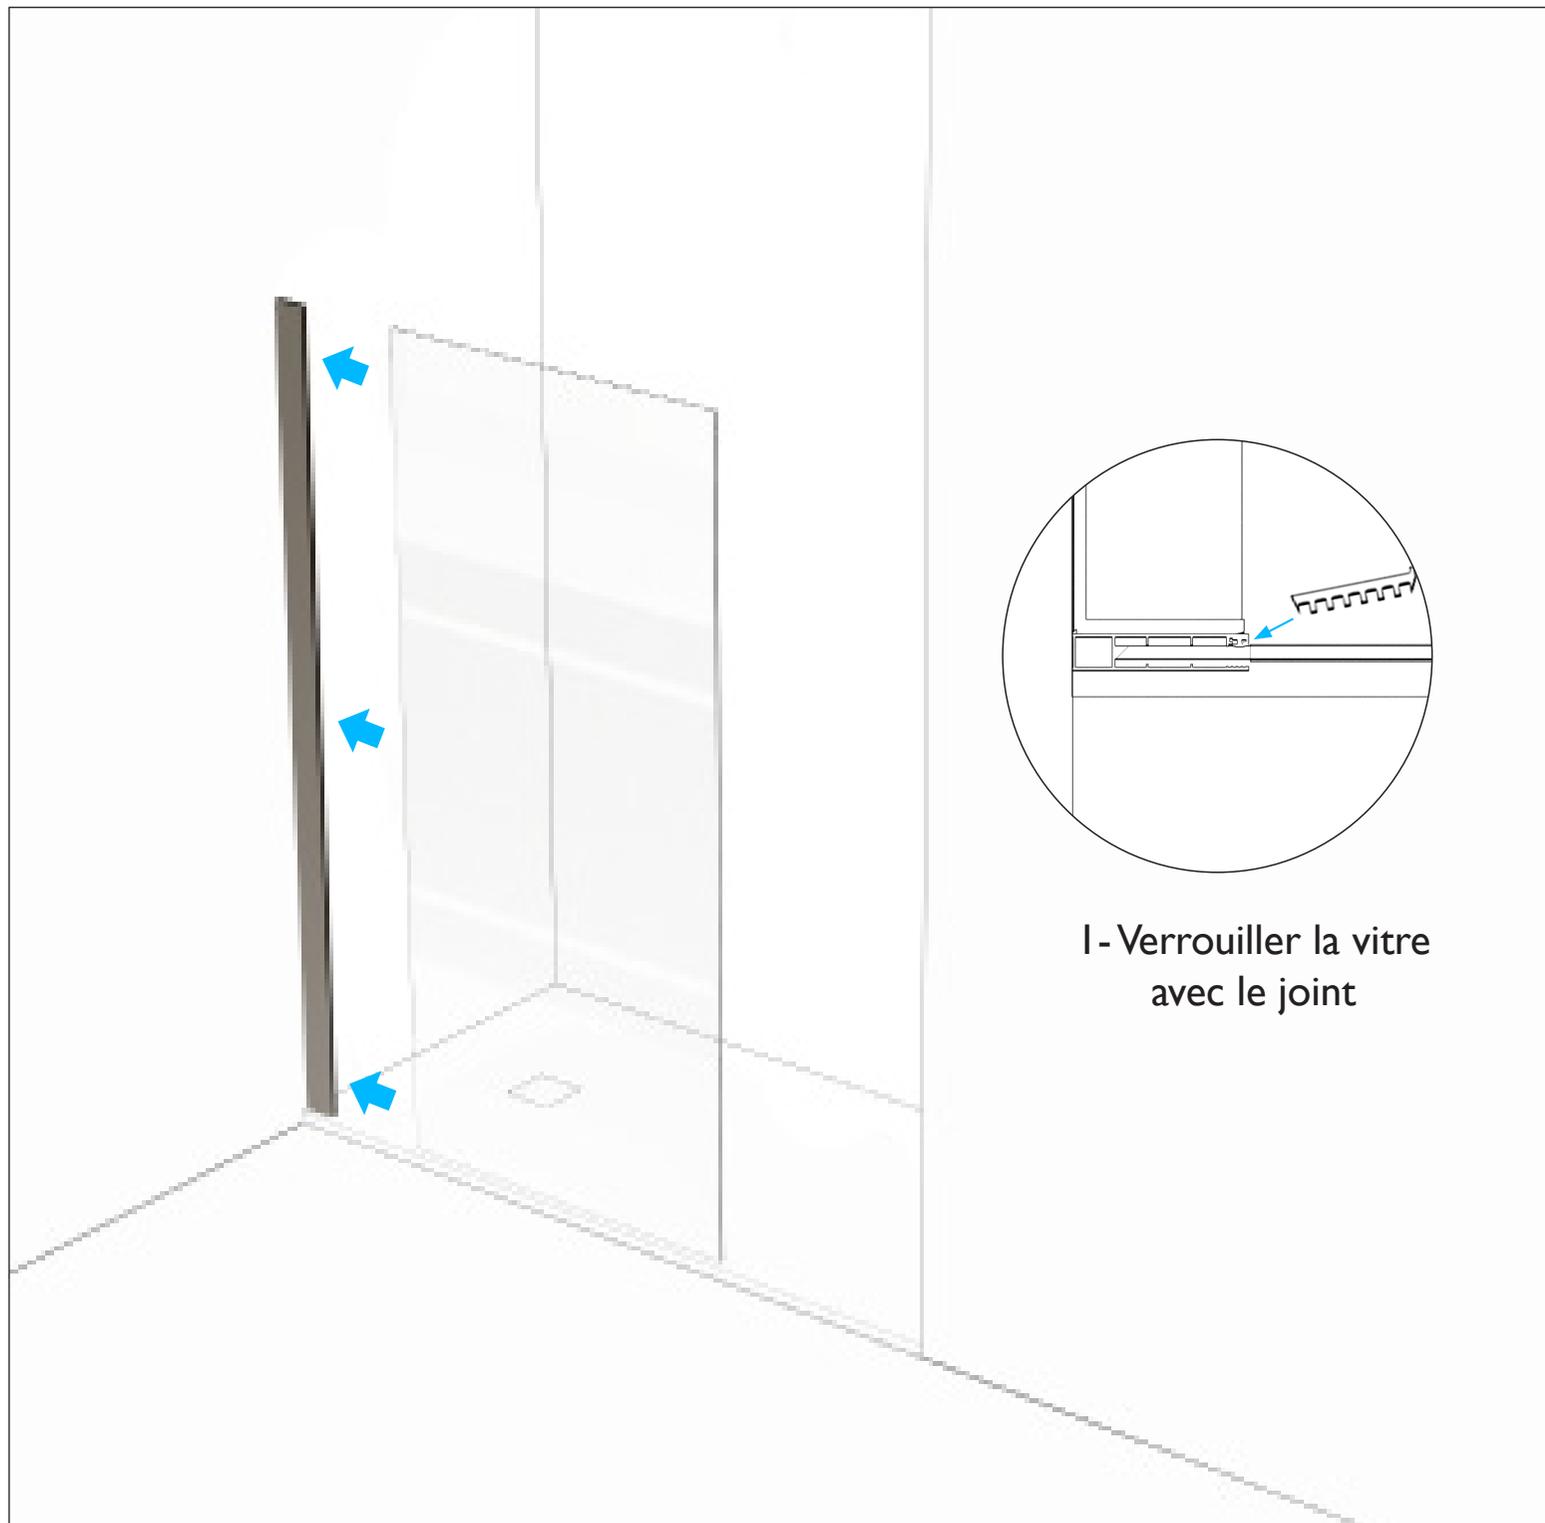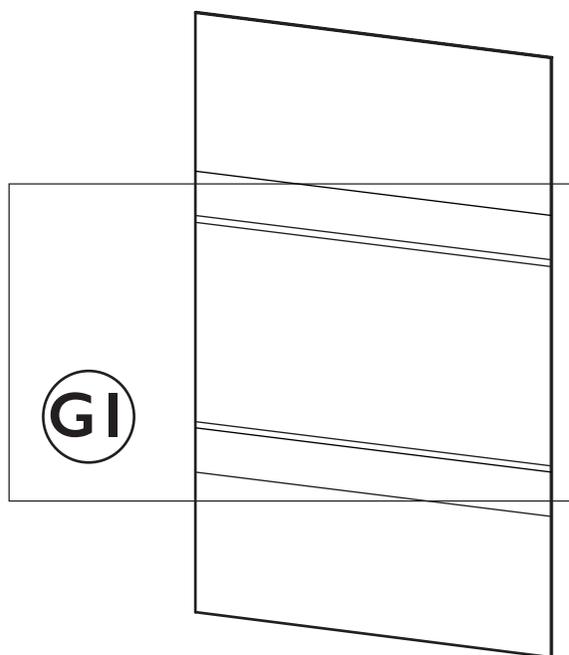


I - Verrouiller la vitre avec le joint

5

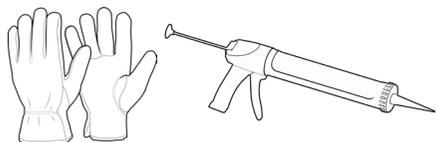


Fixer la glissière
au sol

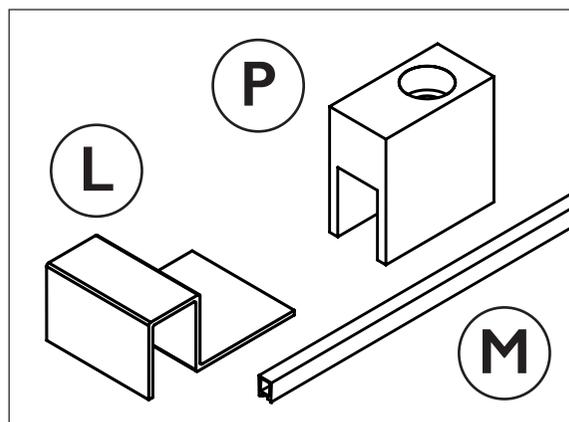


*pour une paroi de 1400 mm
**pour une paroi de 1600 mm
***pour une paroi de 1800 mm

Astuce : Recouper la glissière en
longueur si besoin


I- Montage à blanc

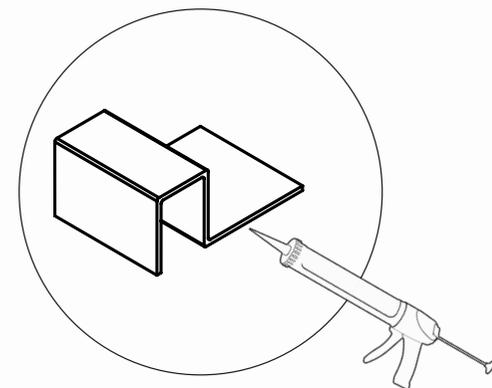

2- Coller la calle

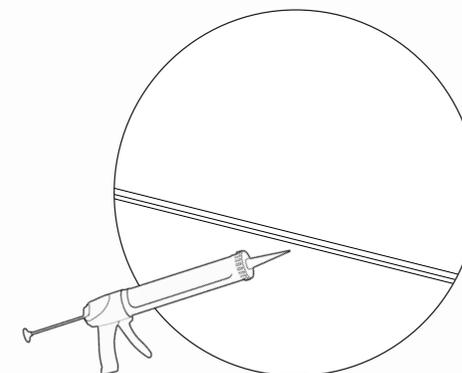

3- Coller la glissière

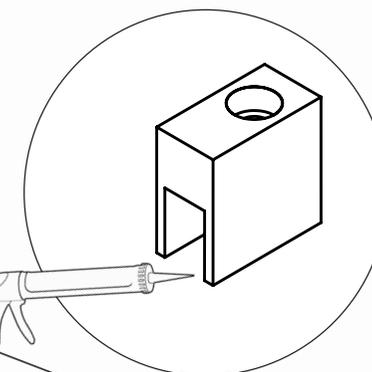


4- Coller la butée

Passage
de *650,
**750,
***850 mm


6



Glisser la vitre dans
la glissière

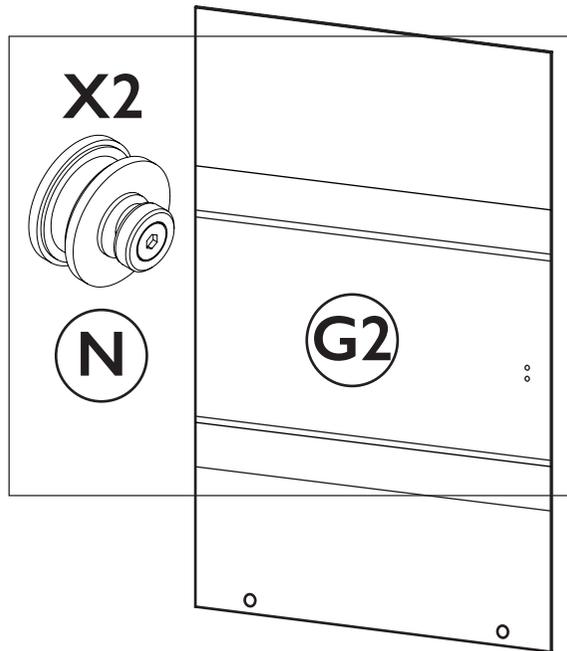

Astuce : Mettre à niveau la paroi
coulissante en réglant les roulettes

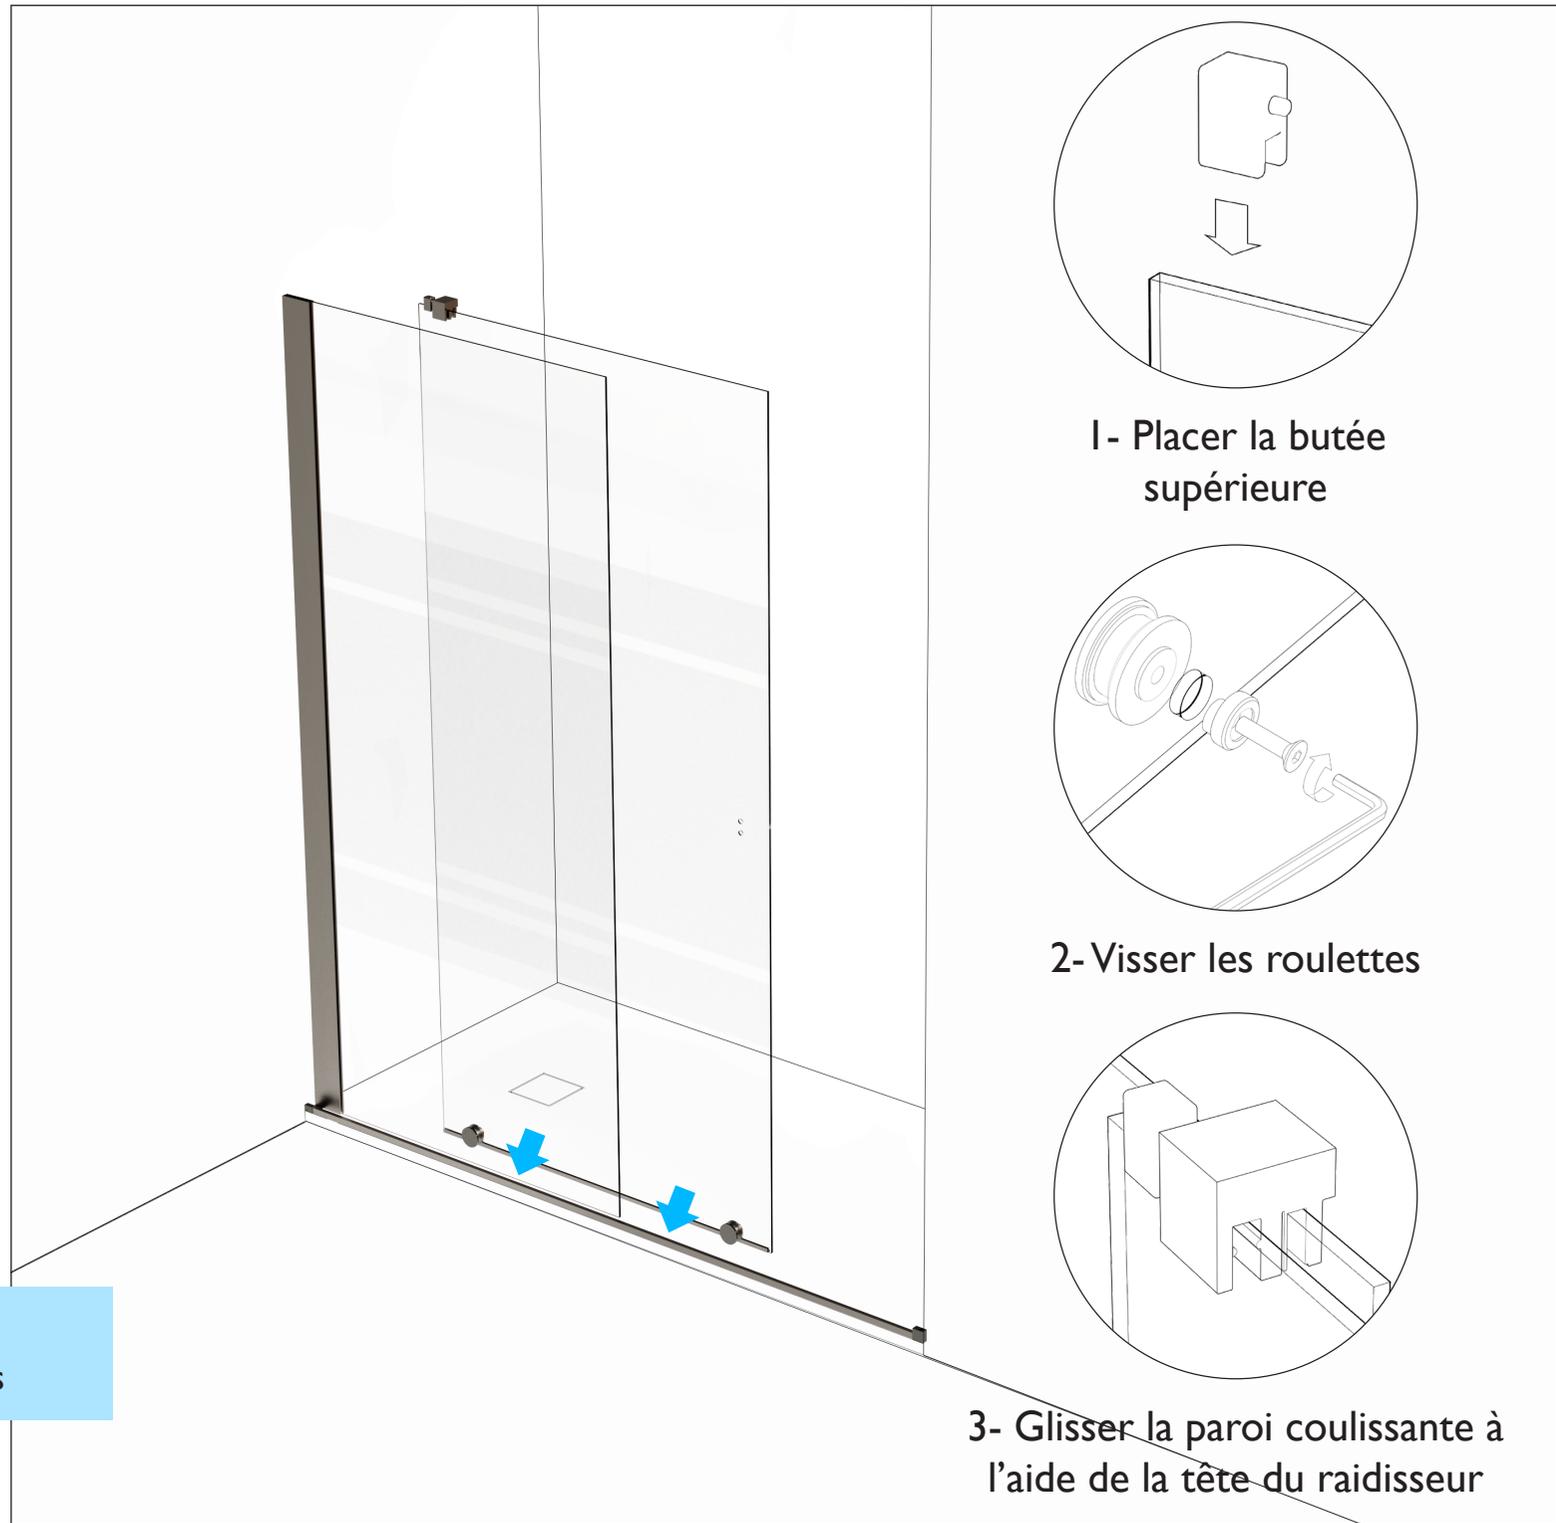


1- Placer la butée
supérieure

2- Visser les roulettes

3- Glisser la paroi coulissante à
l'aide de la tête du raidisseur


7

Fixer le raidisseur

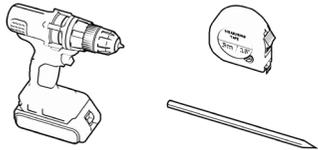


A


1- Montage à blanc

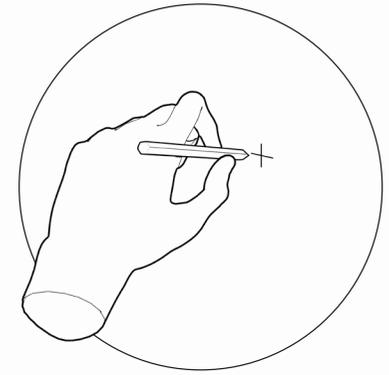


2- Repérer le perçage

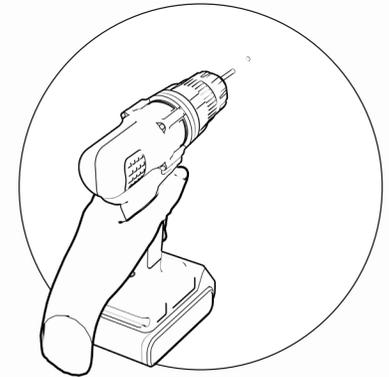


3- Percer

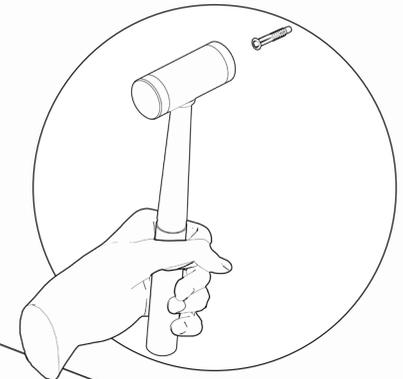



4- Placer la cheville

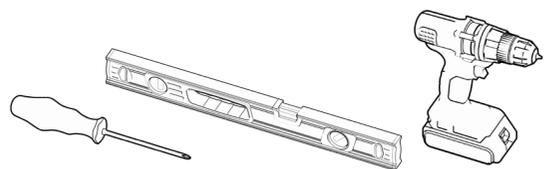


Fixer le raidisseur

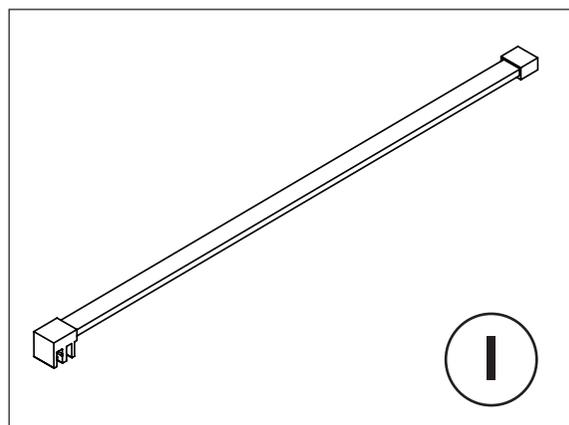


Astuce : Recouper le bras du raidisseur si besoin

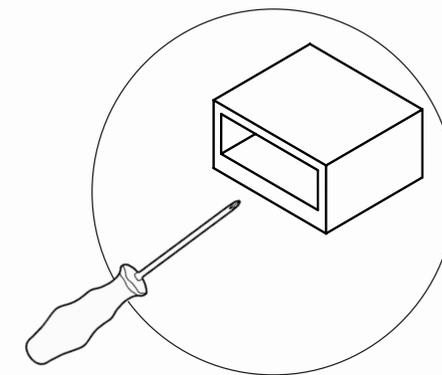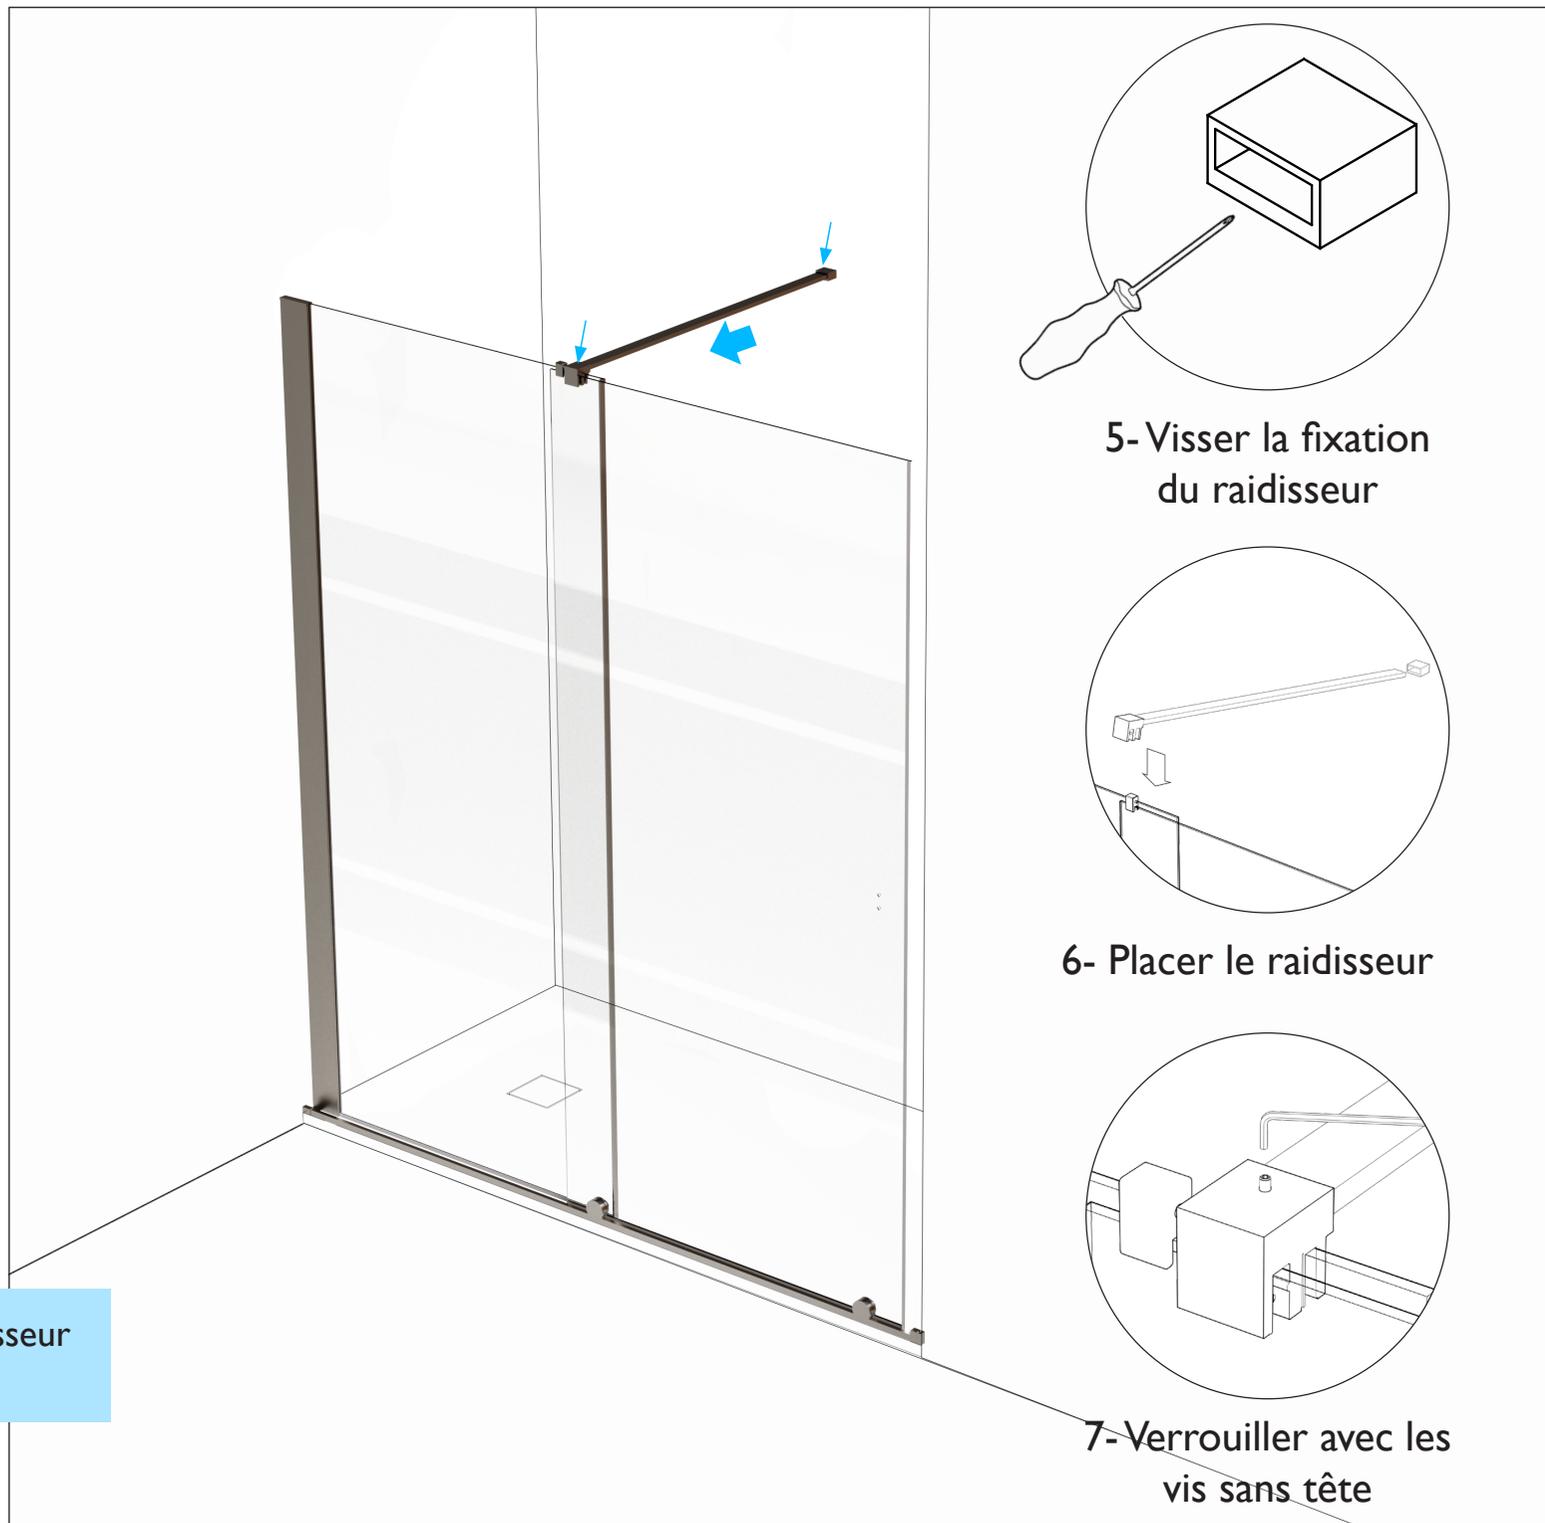

5- Visser la fixation du raidisseur

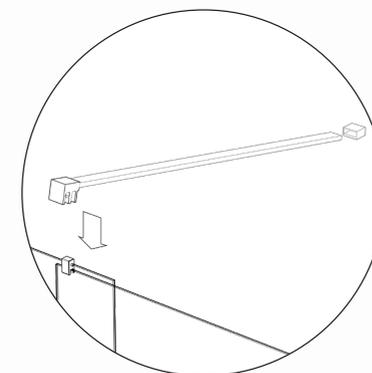

6- Placer le raidisseur


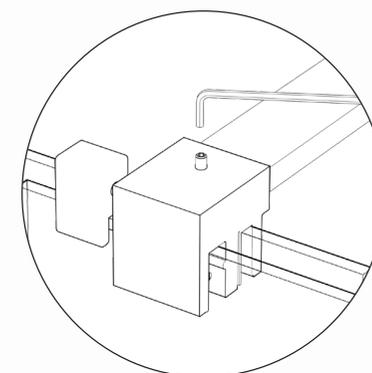


7- Verrouiller avec les vis sans tête

8



Visser la poignée

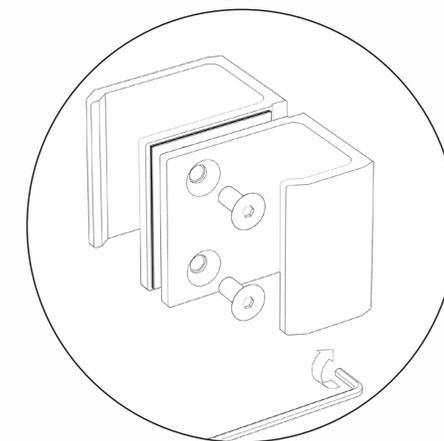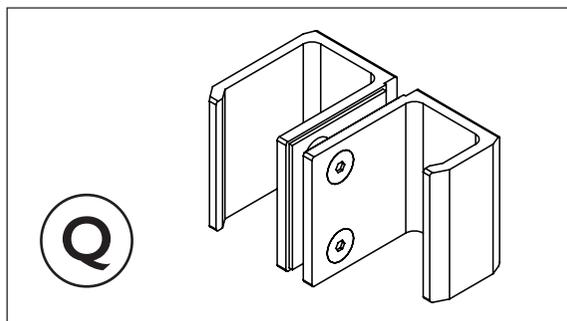

I- Utiliser une clé allen Ø4 mm

9

Poser le capot du profilé

