



version test01
A80222002




Notice

Porte de douche Battante

Gauche 1200 x 1950 x 6 mm	802220
Droite 1200 x 1950 x 6 mm	802221
Gauche 1400 x 1950 x 6 mm	802240
Droite 1400 x 1950 x 6 mm	802241

Composants

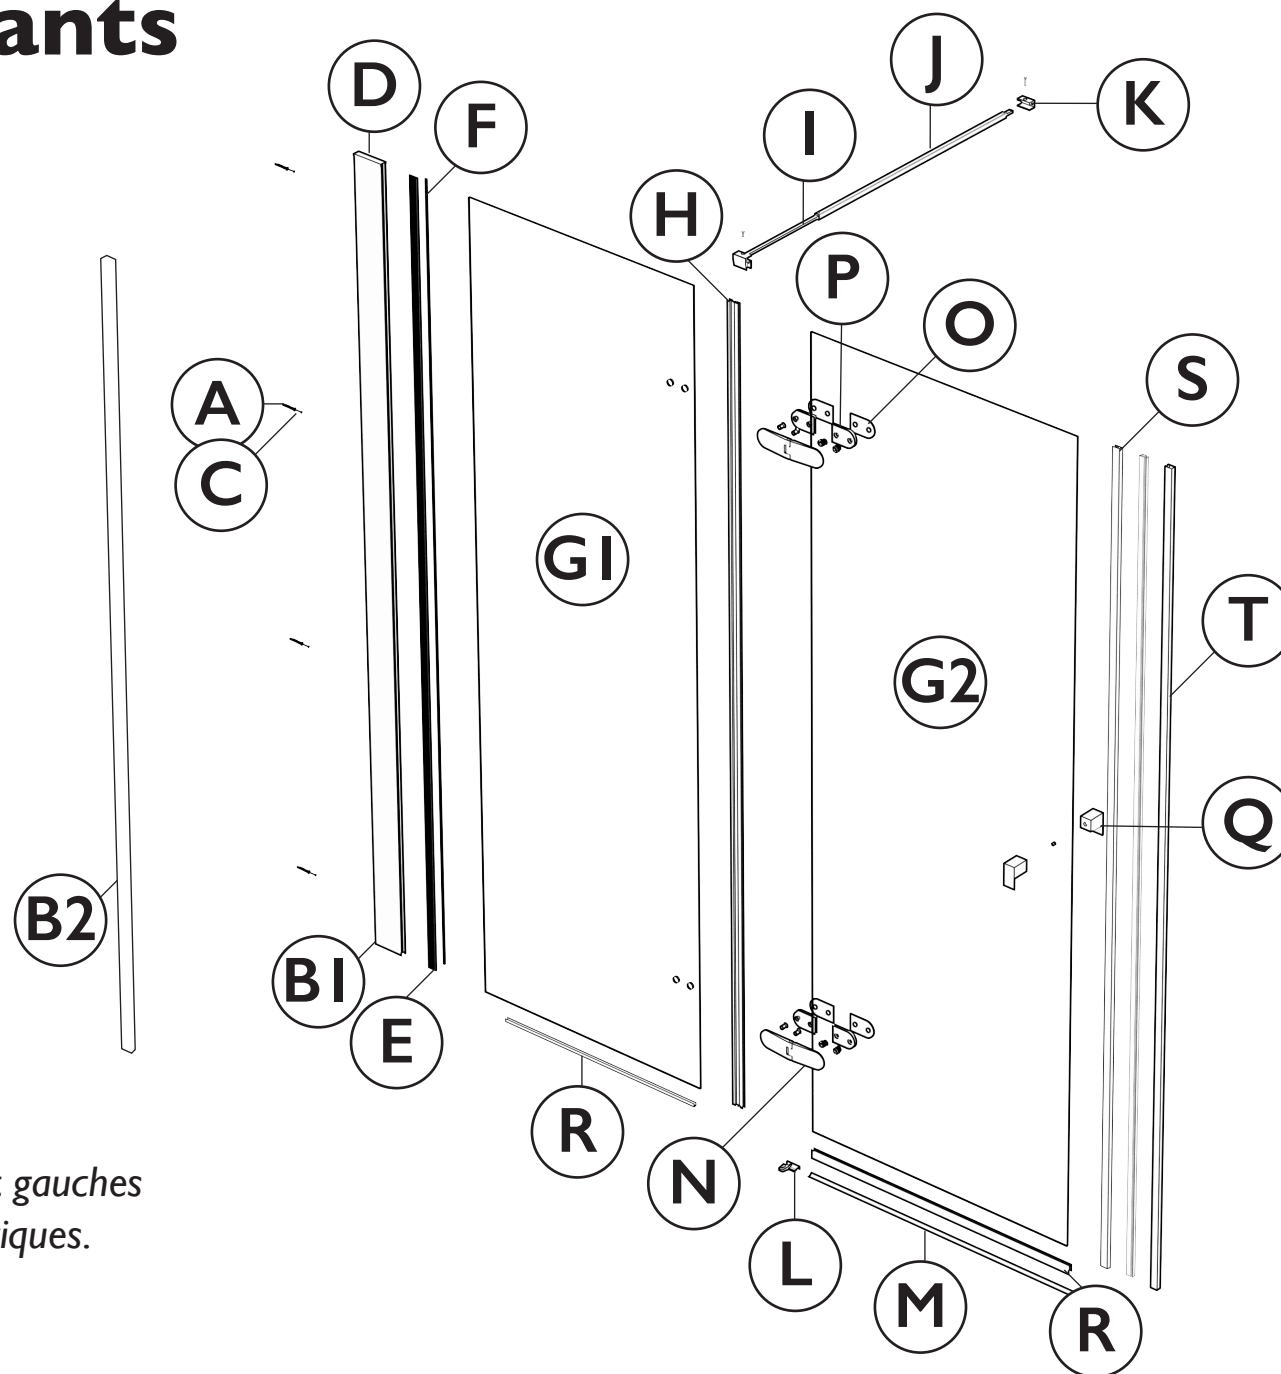



Note :

*Les montages droites et gauches
sont strictement symétriques.*

Code	Dénomination	Quantité
A	Chevilles	4
B1/B2	Profilé de paroi	1
C	Vis (M4*30)	4
D	Cache haut de profilé	1
E	Joint prémonté	1
F	Joint nervuré	1
G1	Vitre fixe	1
G2	Vitre mobile	1
H	Joint de jonction	1
I	Bras raidisseur 1	1
J	Bras raidisseur 2	1

K	Fixation raidisseur	1
L	Calle	1
M	Rail	1
N	Charnière	2
O	Vis tête exagonale	1
P	Tampon souple	1
Q	Poignée	1
R	Joints	2
S	Joints aimantés	1
T	Butée de porte	1

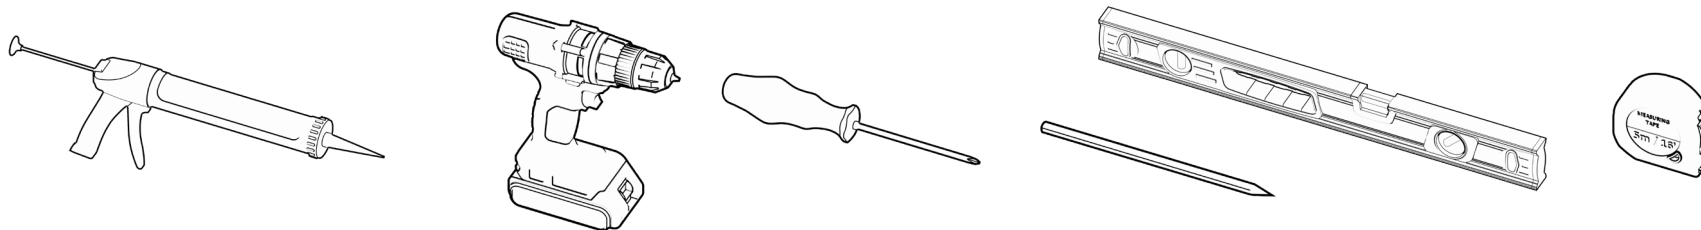


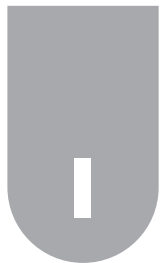



Mettre les chevilles
dans le mur

X4


A

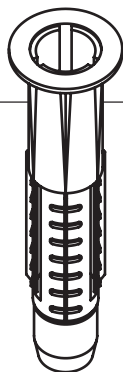


Astuce : Placer le rail contre le receveur
pour repérer les perçages

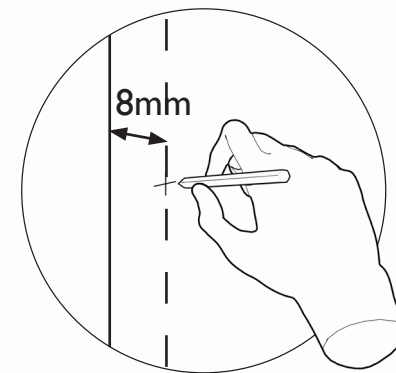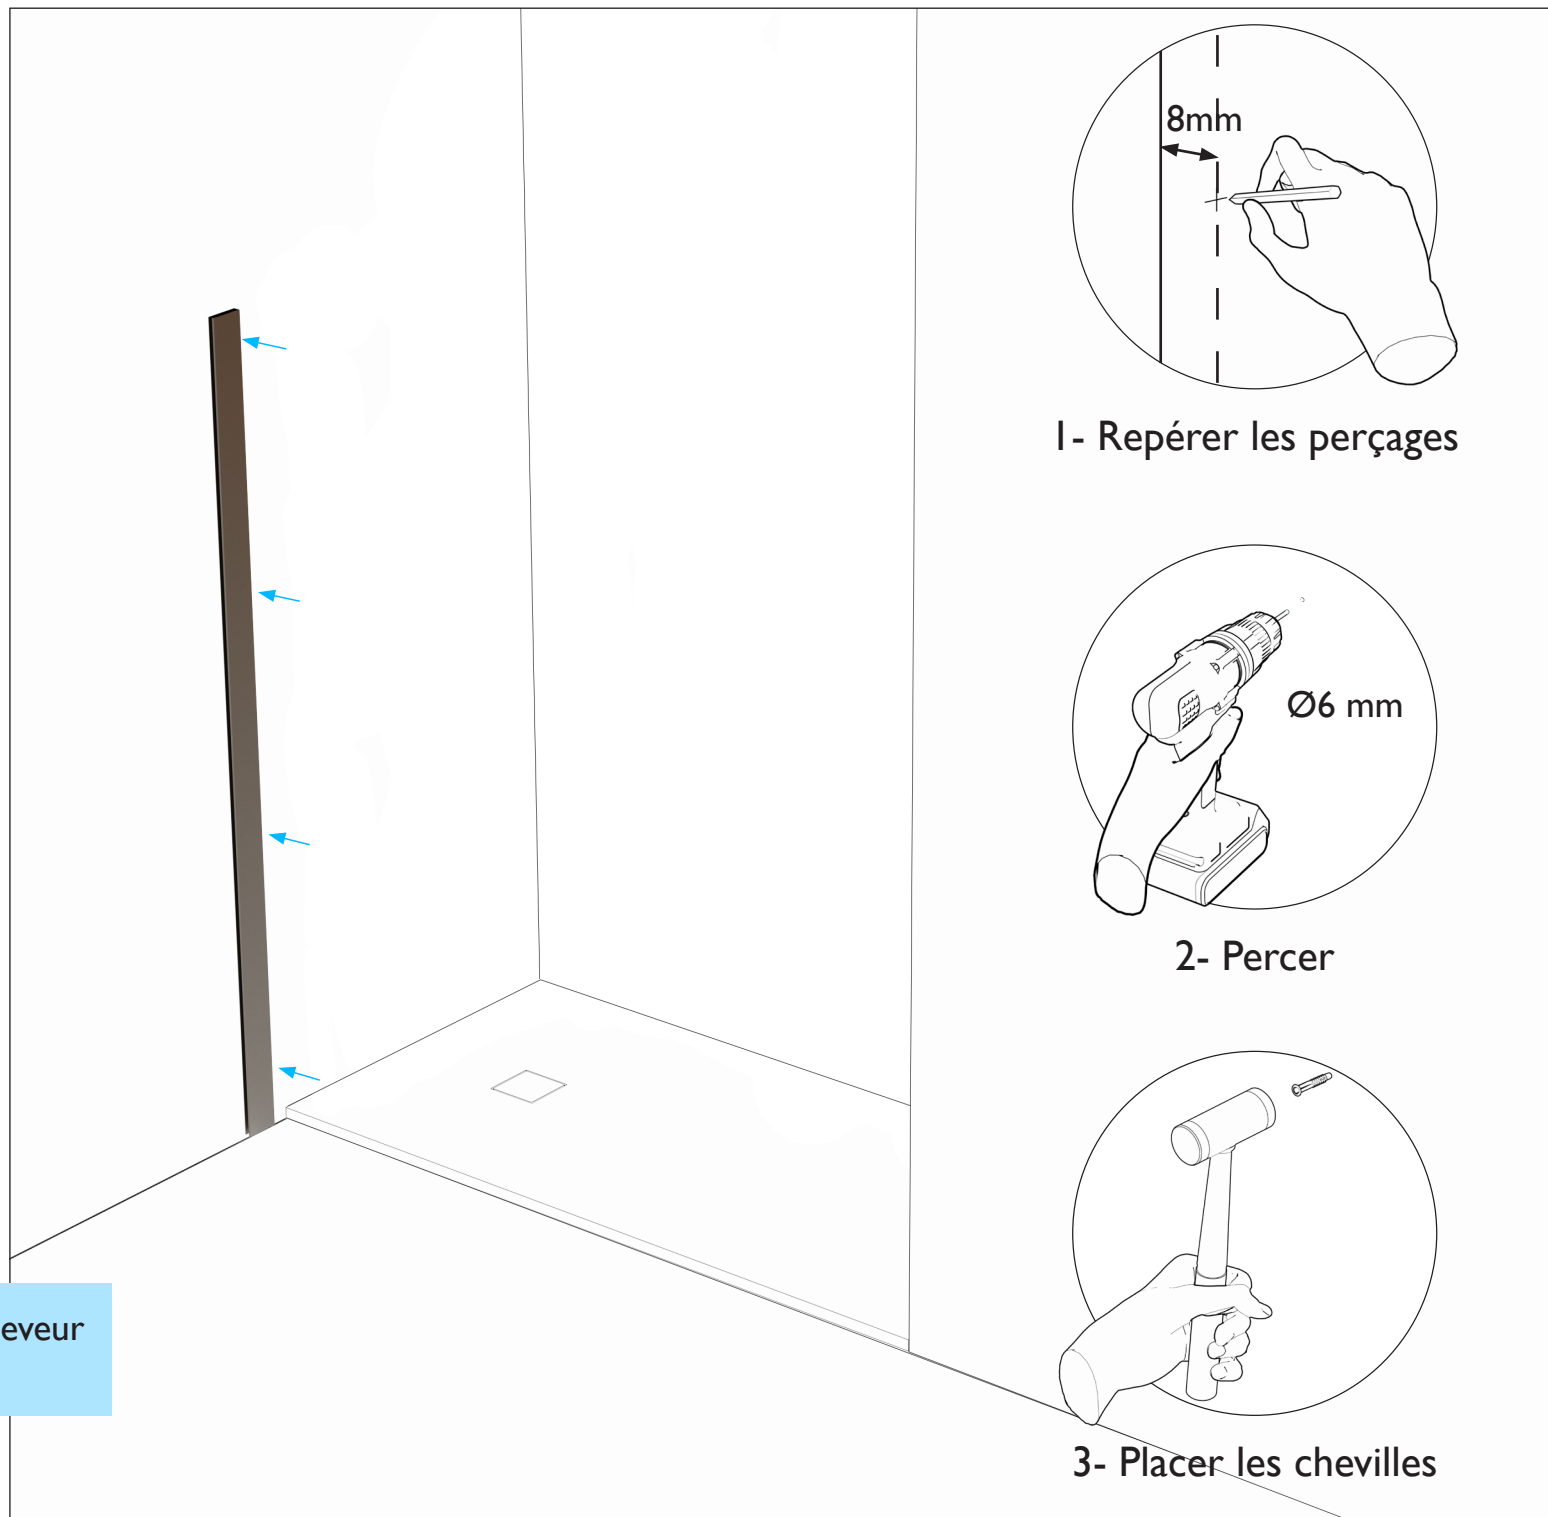

1- Repérer les perçages

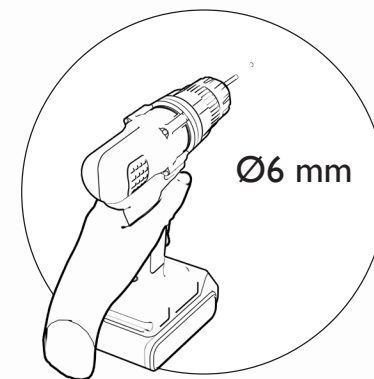


2- Percer

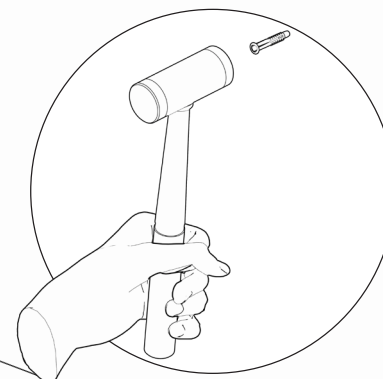

3- Placer les chevilles


2

Placer le profilé
de paroi

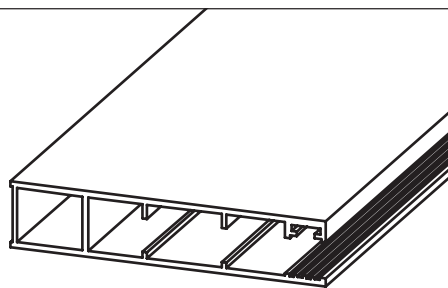


B1

OU

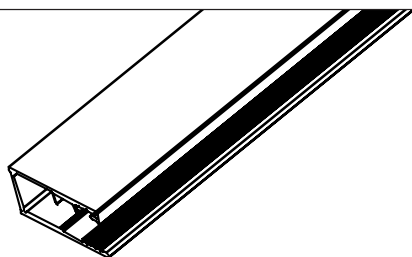

B2

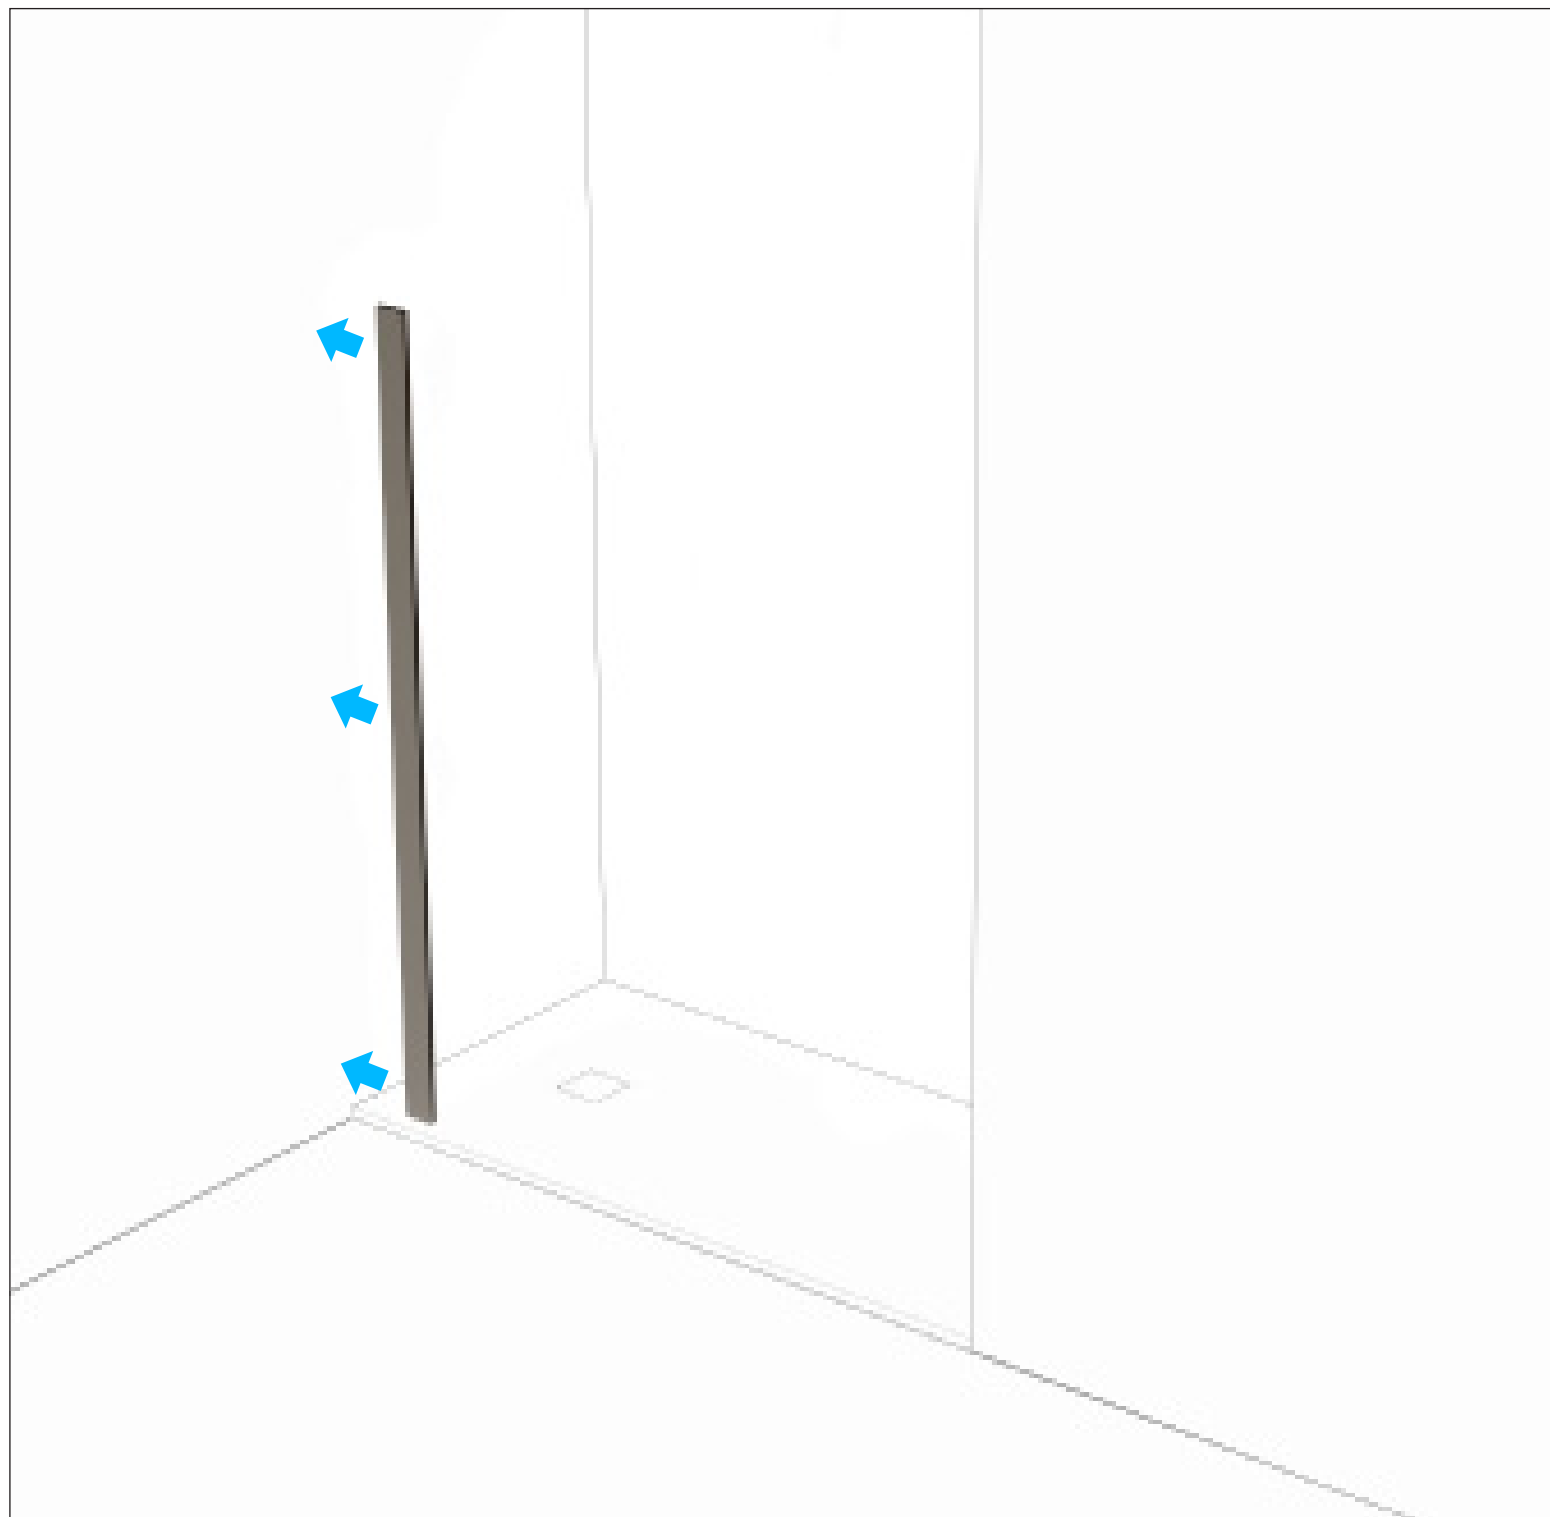

3




Visser le profilé de
paroi au mur

X4

C



Z



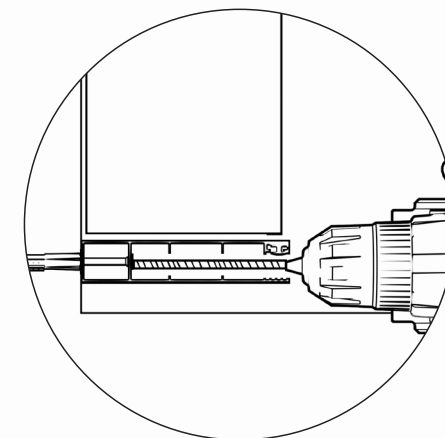


Rallonge fournie

4




Glisser la vitre dans le
profilé de paroi

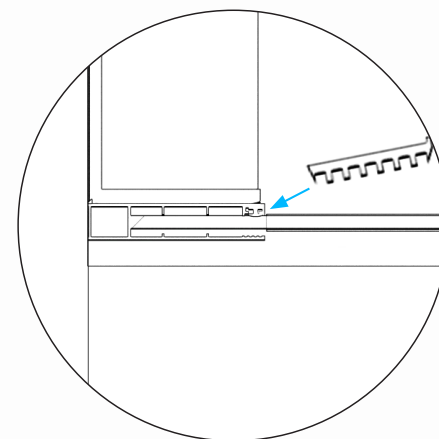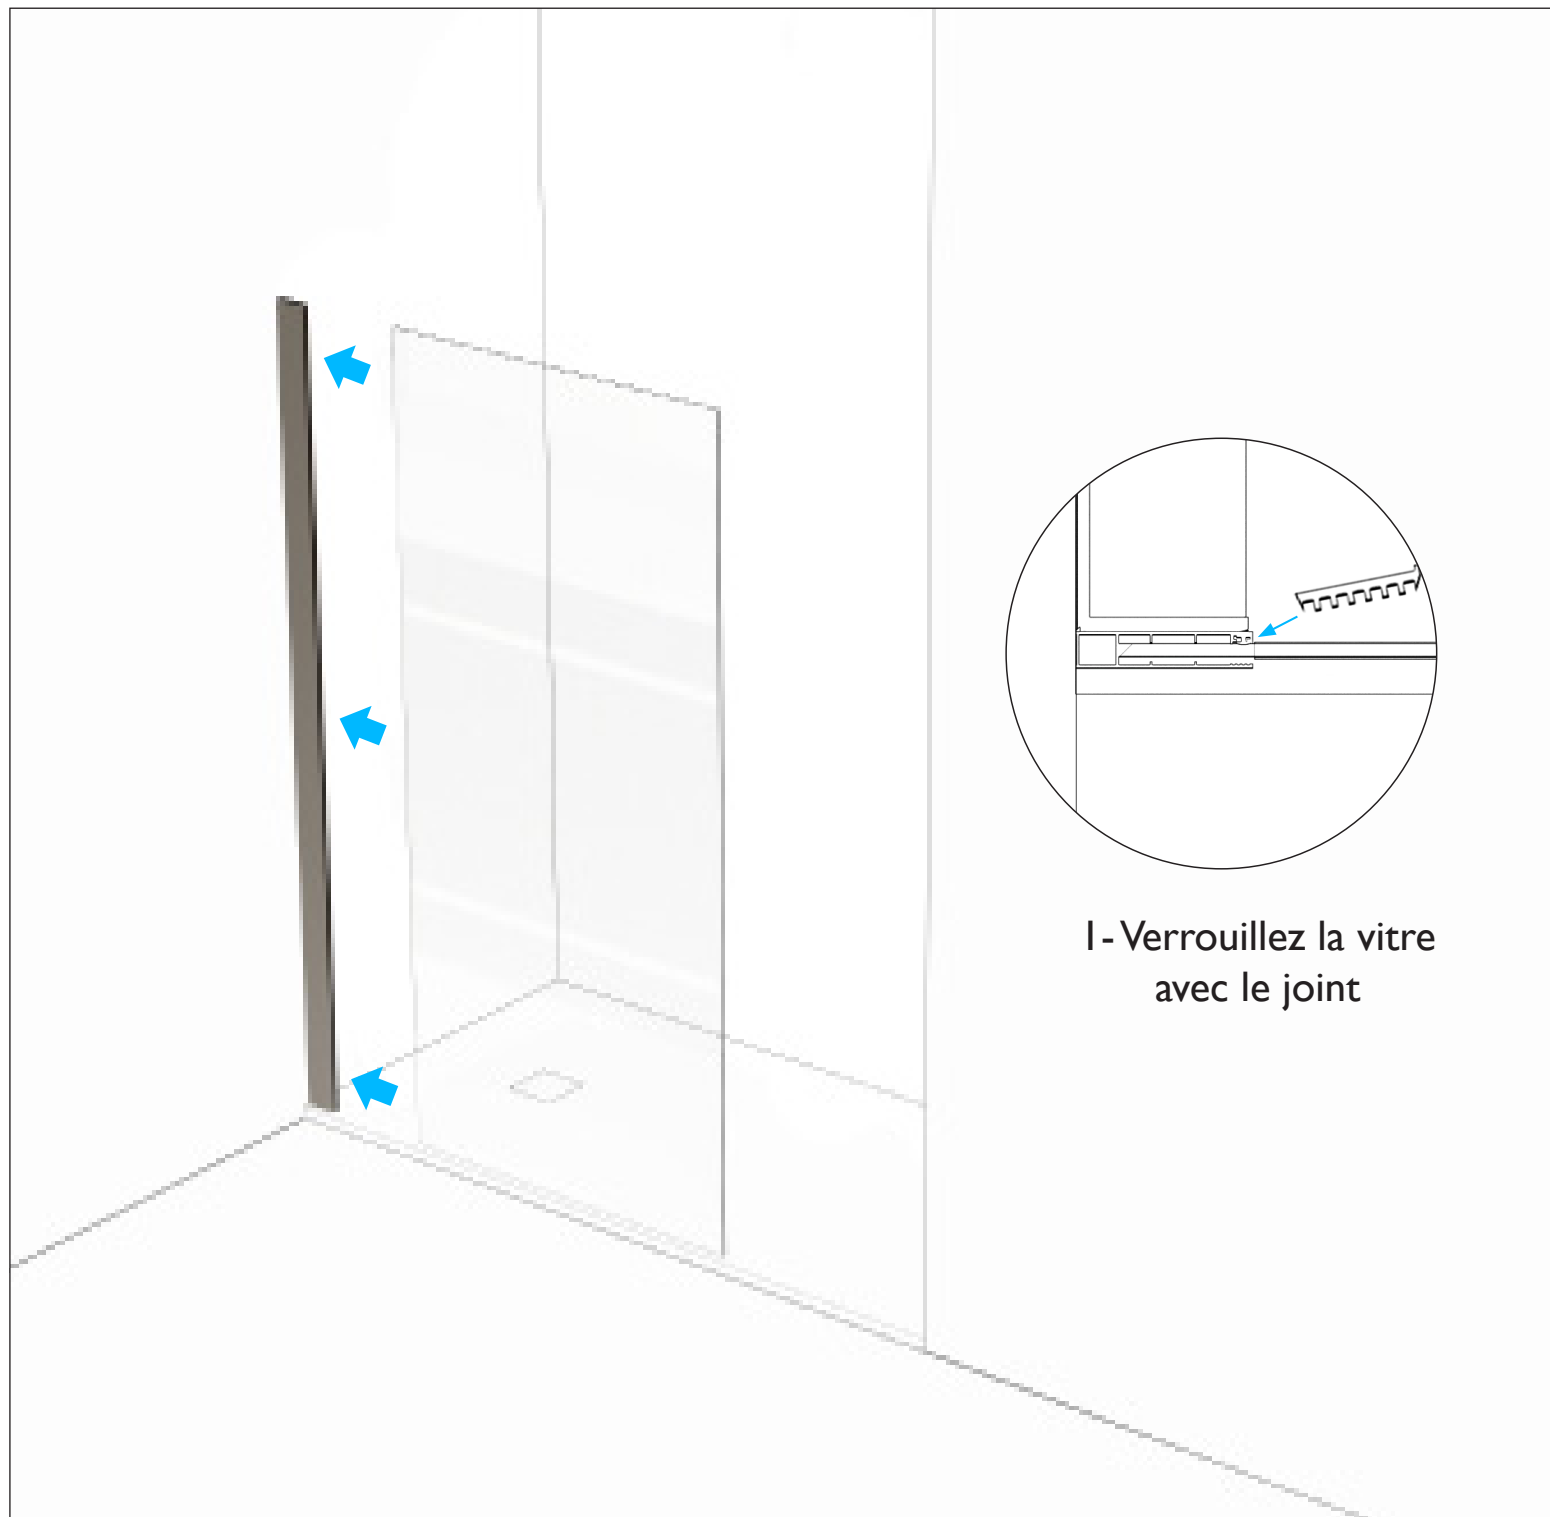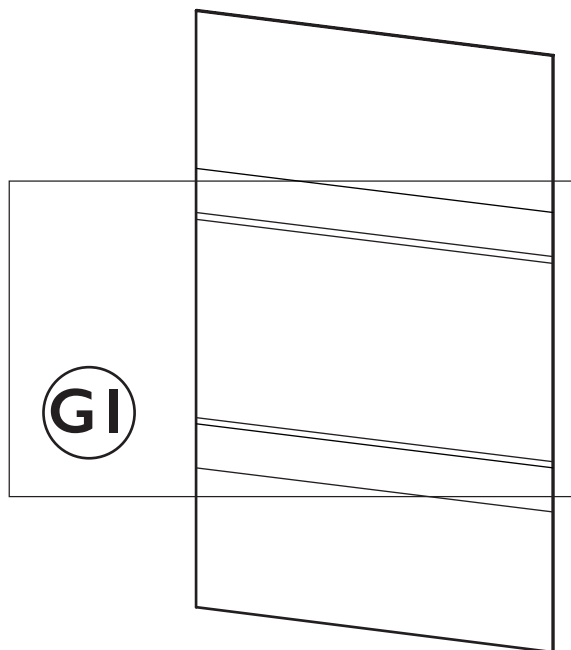


I - Verrouillez la vitre
avec le joint

5

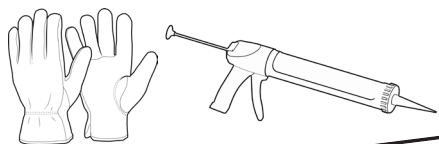


Fixer
la porte
battante

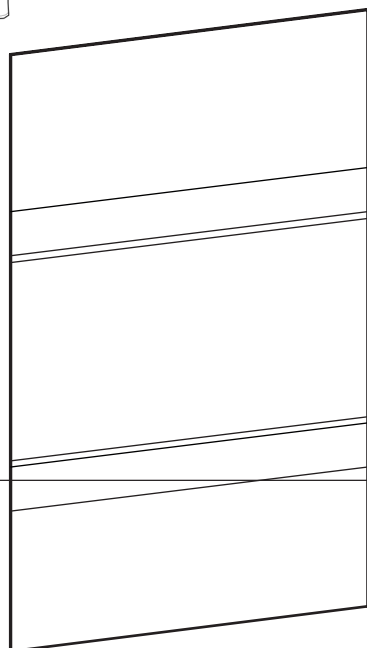

G2


L

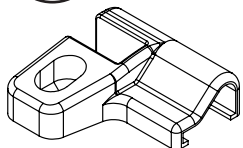

H




*pour une paroi de 1200 mm
**pour une paroi de 1400 mm

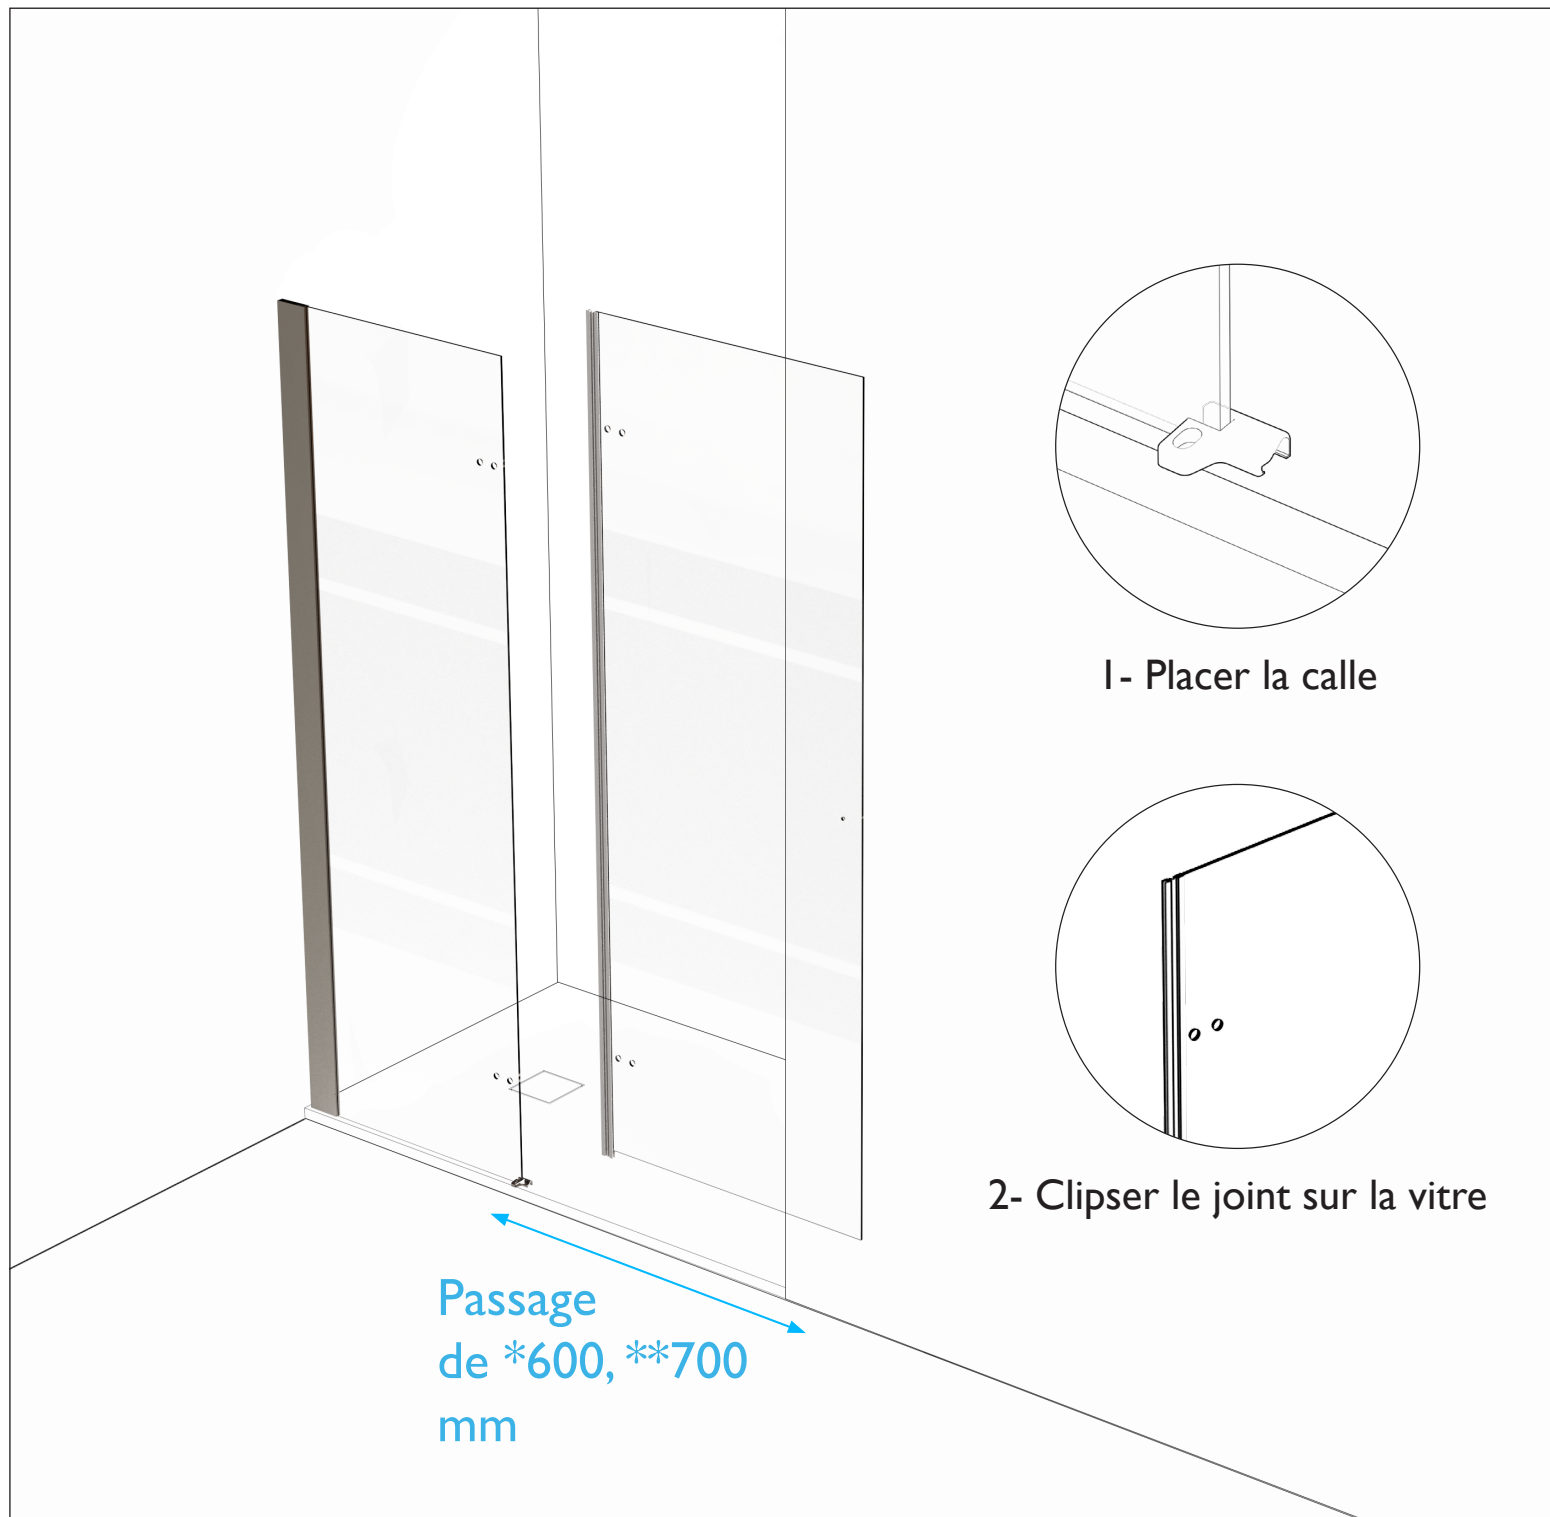




1- Placer la calle

2- Clipser le joint sur la vitre


Passage
de *600, **700
mm

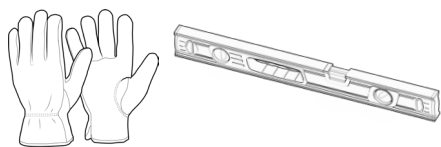


Fixer la porte
battante

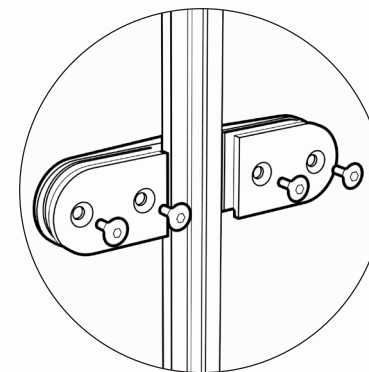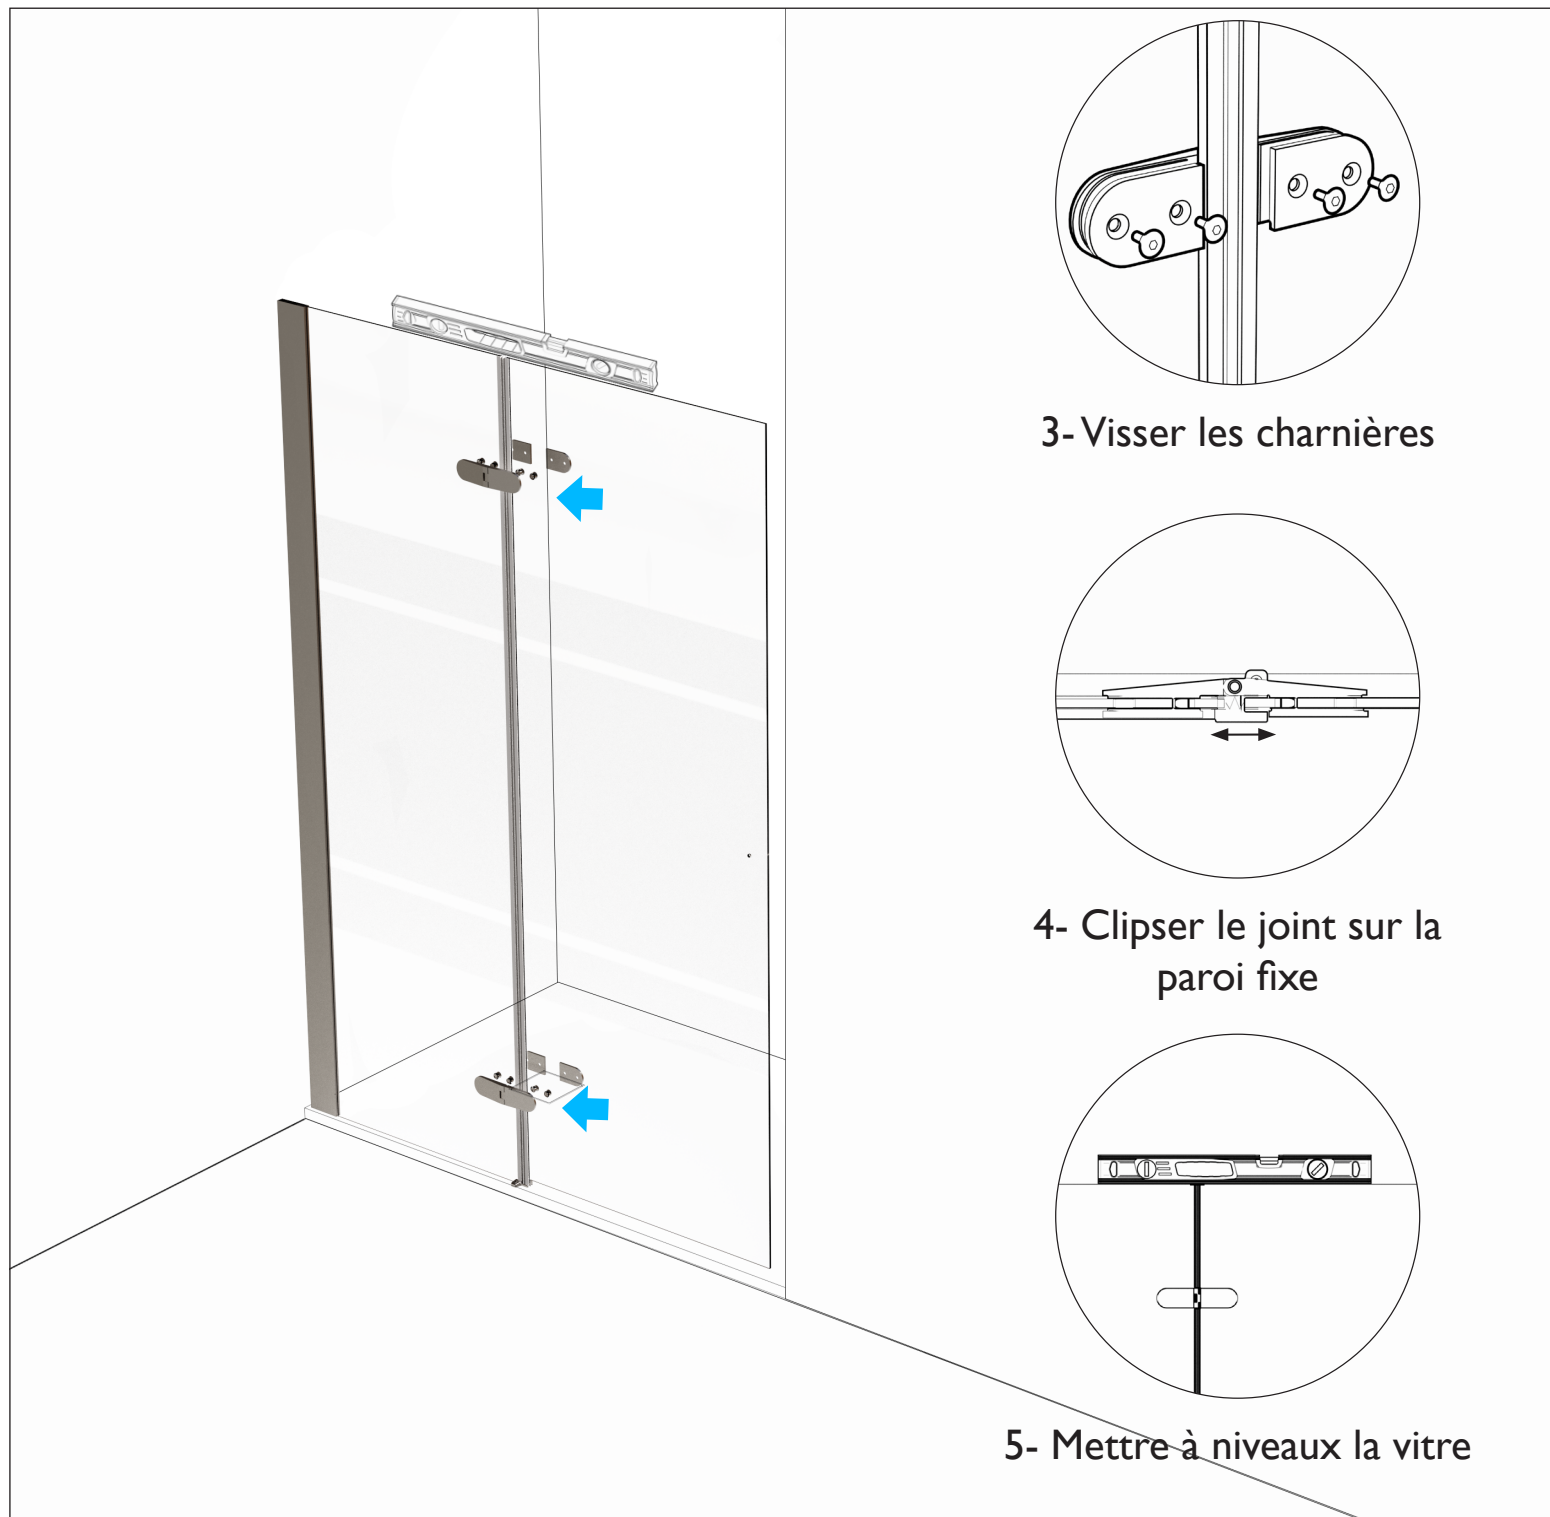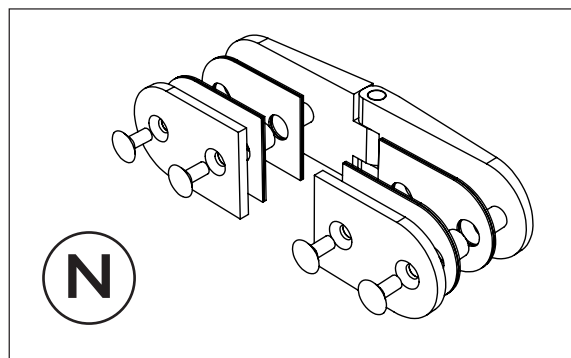

3- Visser les charnières

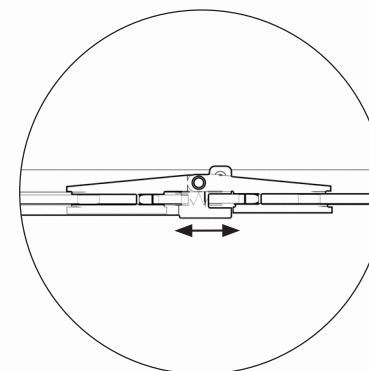


4- Clipser le joint sur la
paroi fixe

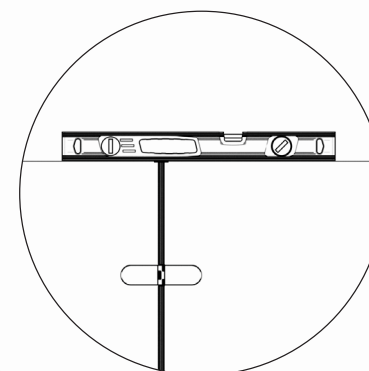


5- Mettre à niveaux la vitre

6

Fixer le raidisseur

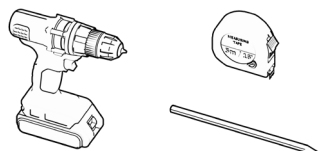


A

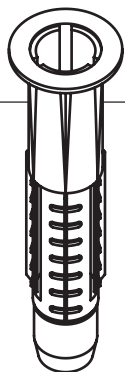


1- Montage à blanc




2- Repérer le perçage

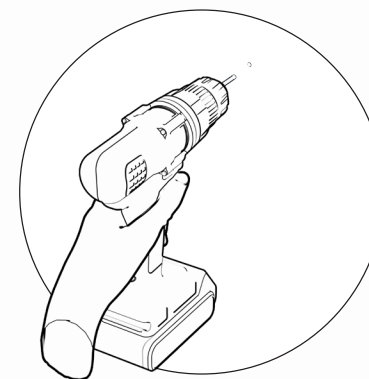




3- Percer

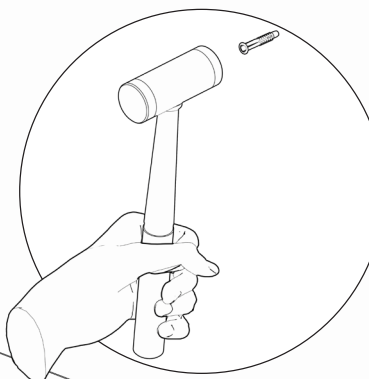


4- Placer les chevilles

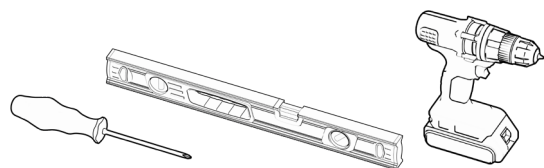


Fixer le raidisseur

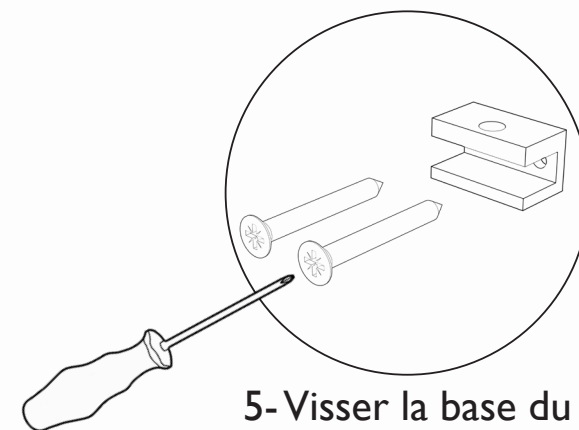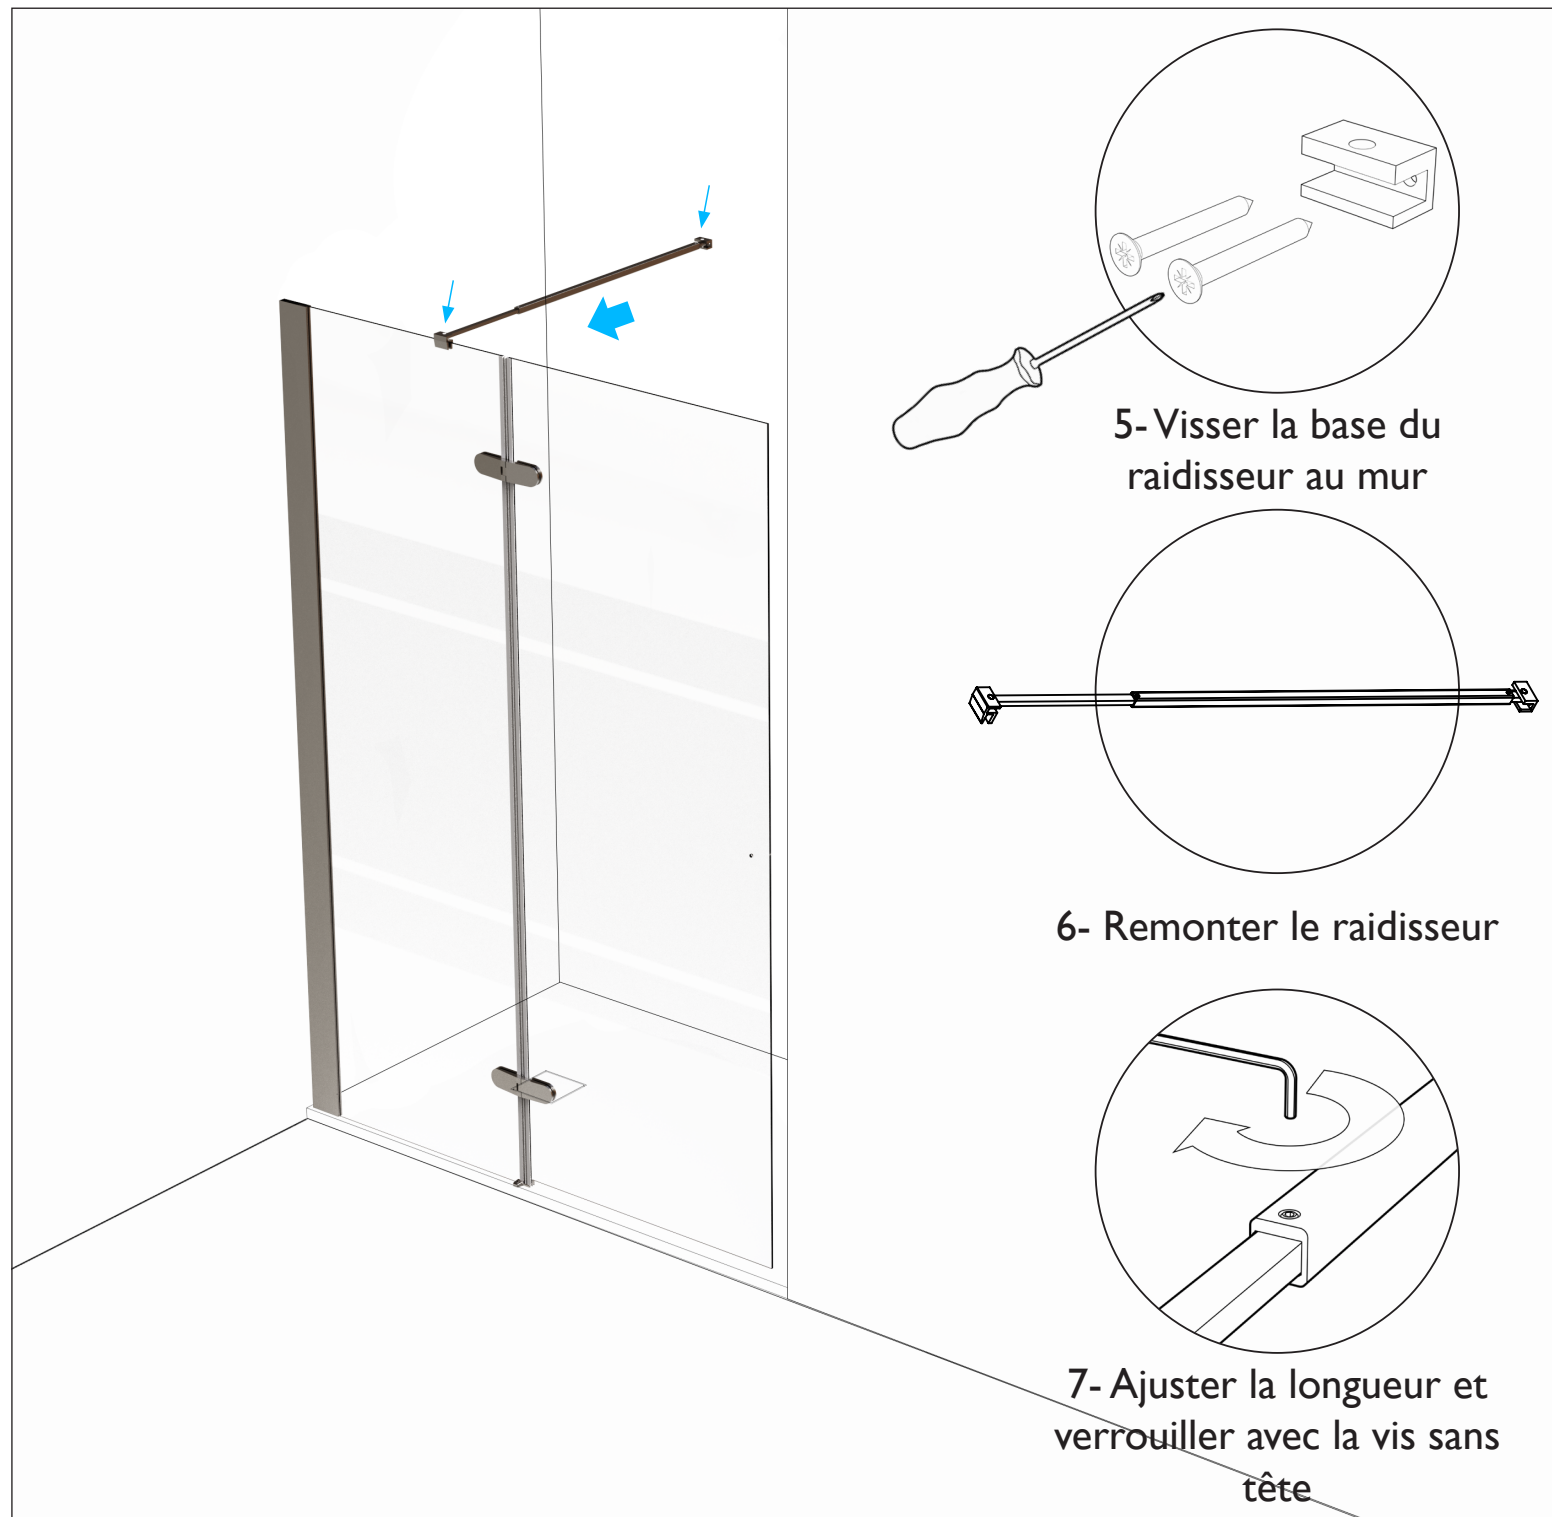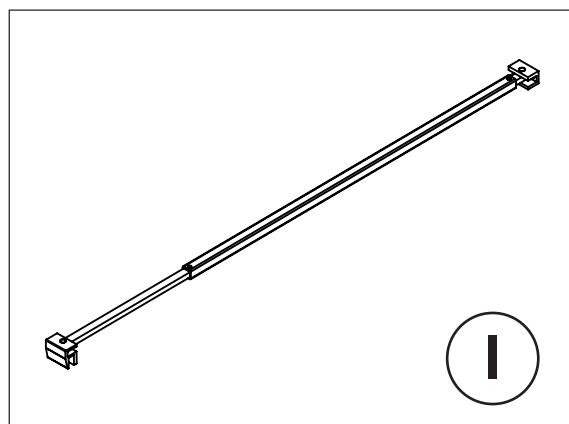

5- Visser la base du raidisseur au mur

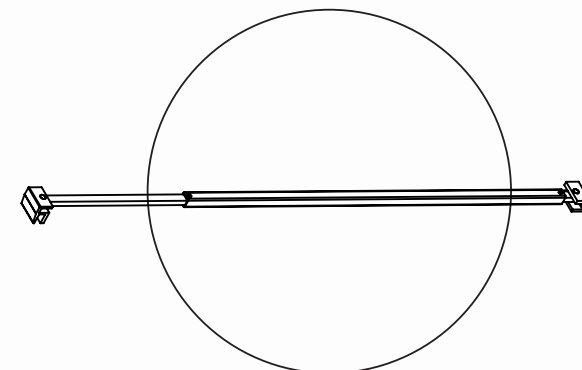


6- Remonter le raidisseur


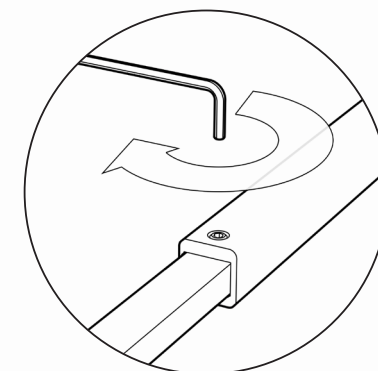


7- Ajuster la longueur et verrouiller avec la vis sans tête

7



Fixer le rail

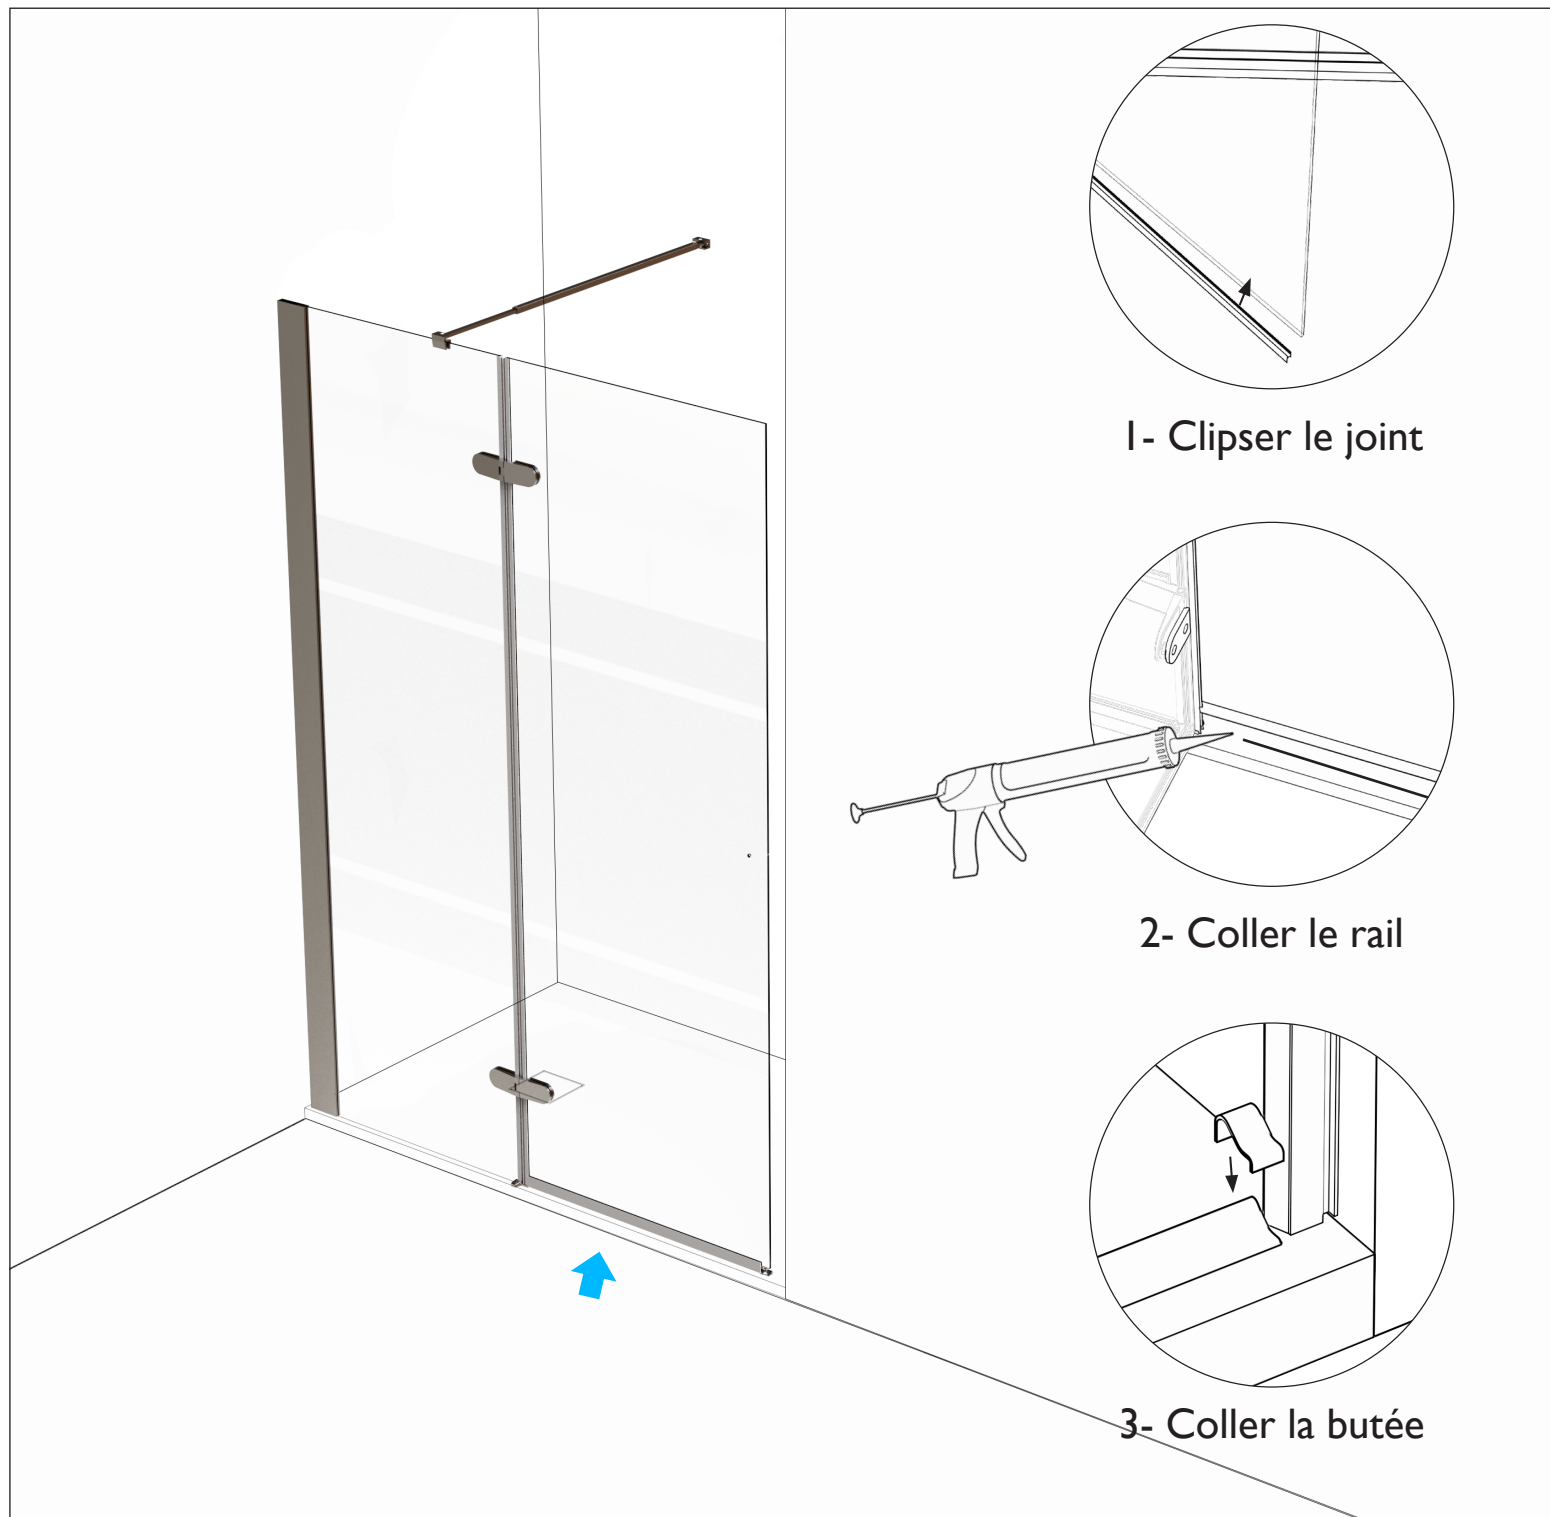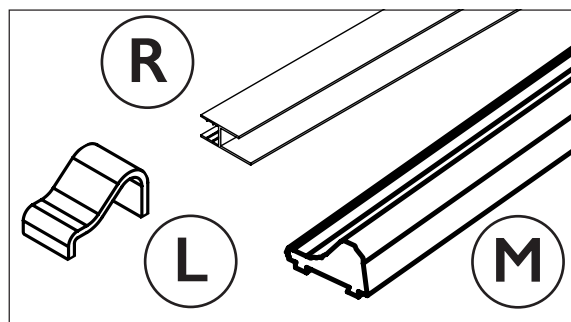

1- Clipser le joint



2- Coller le rail

3- Coller la butée

8



Fixer la butée de
porte

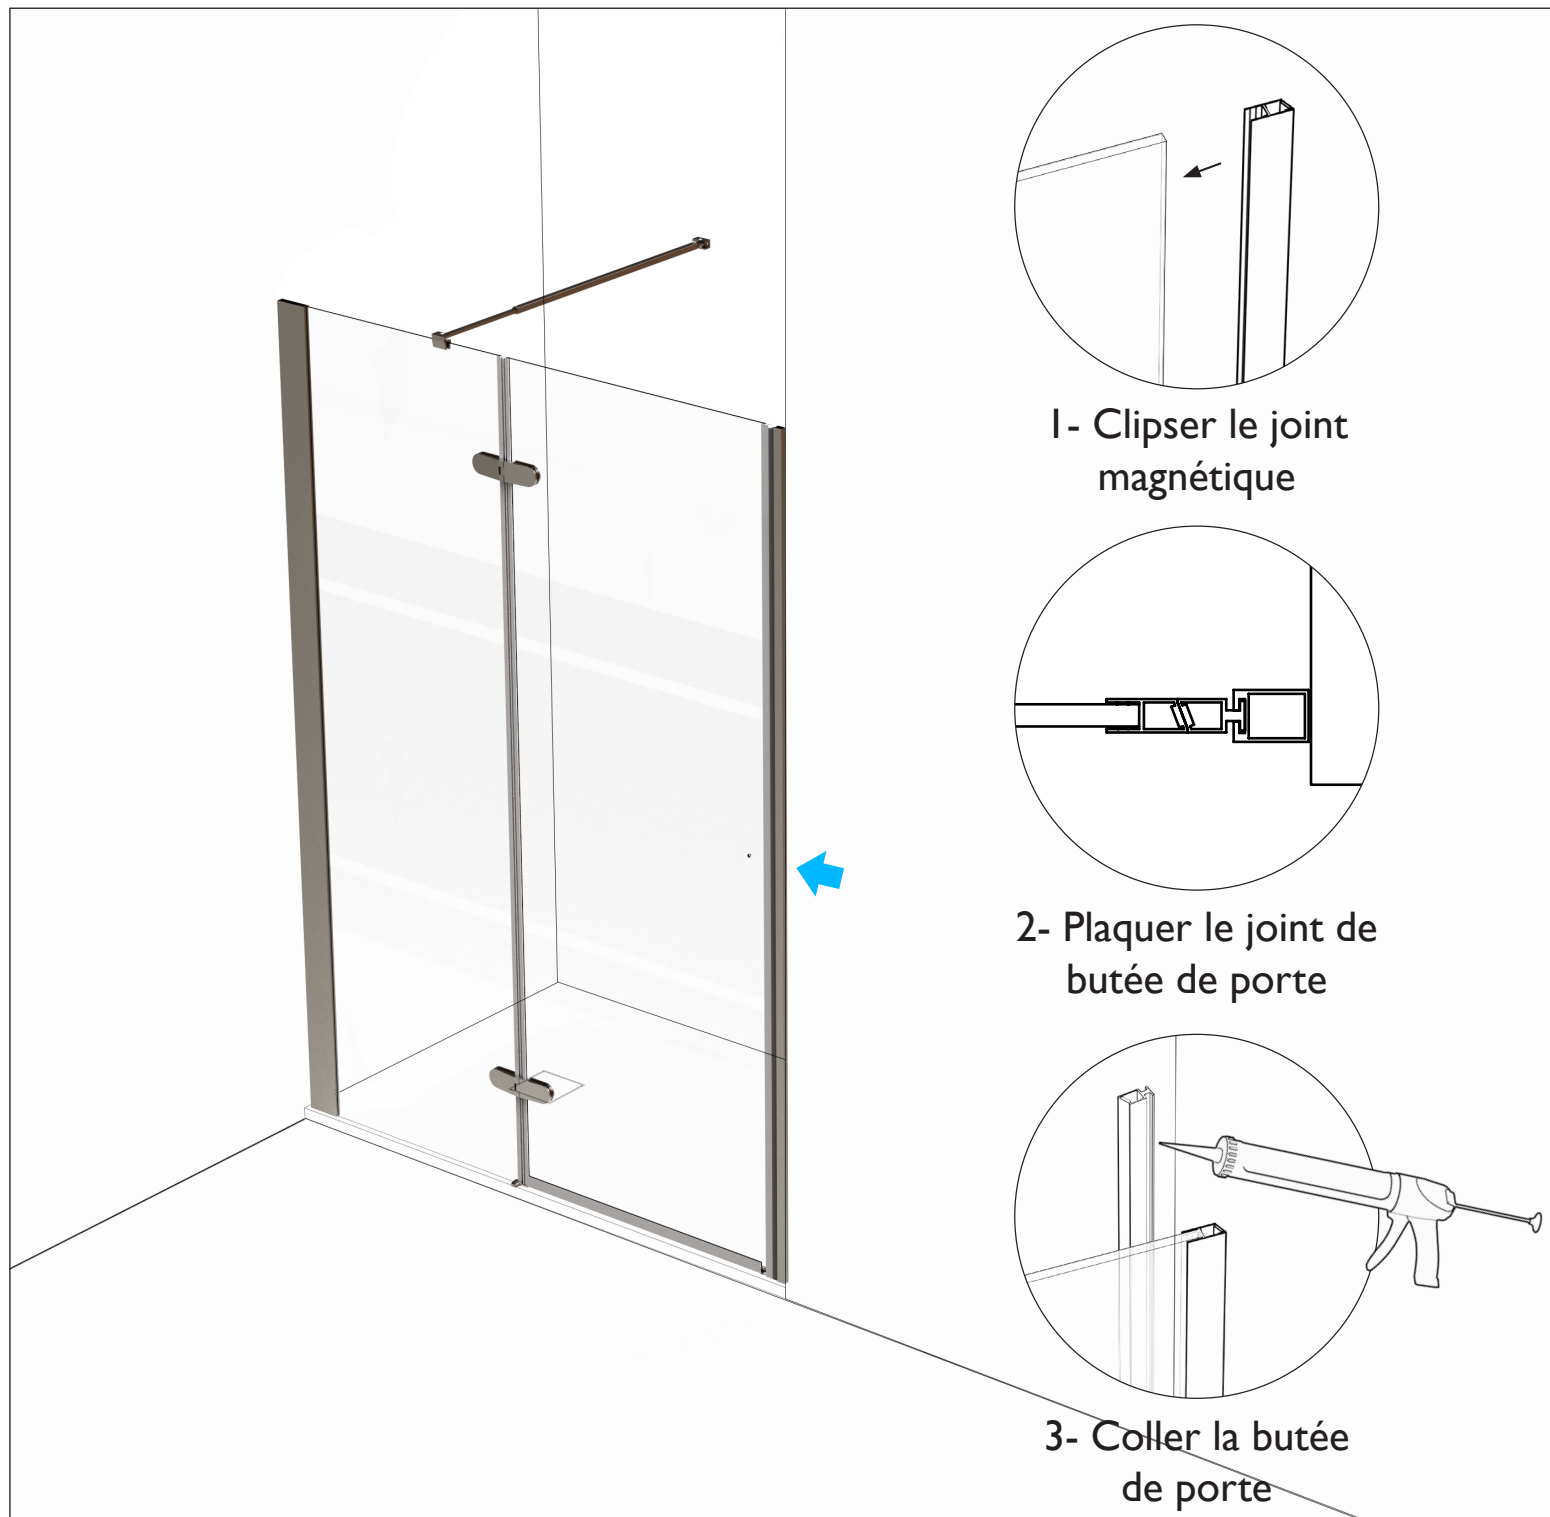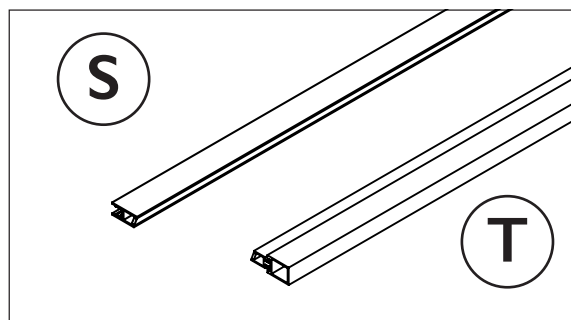

1- Clipser le joint
magnétique



2- Plaquer le joint de
butée de porte

3- Coller la butée
de porte

9



Visser la poignée

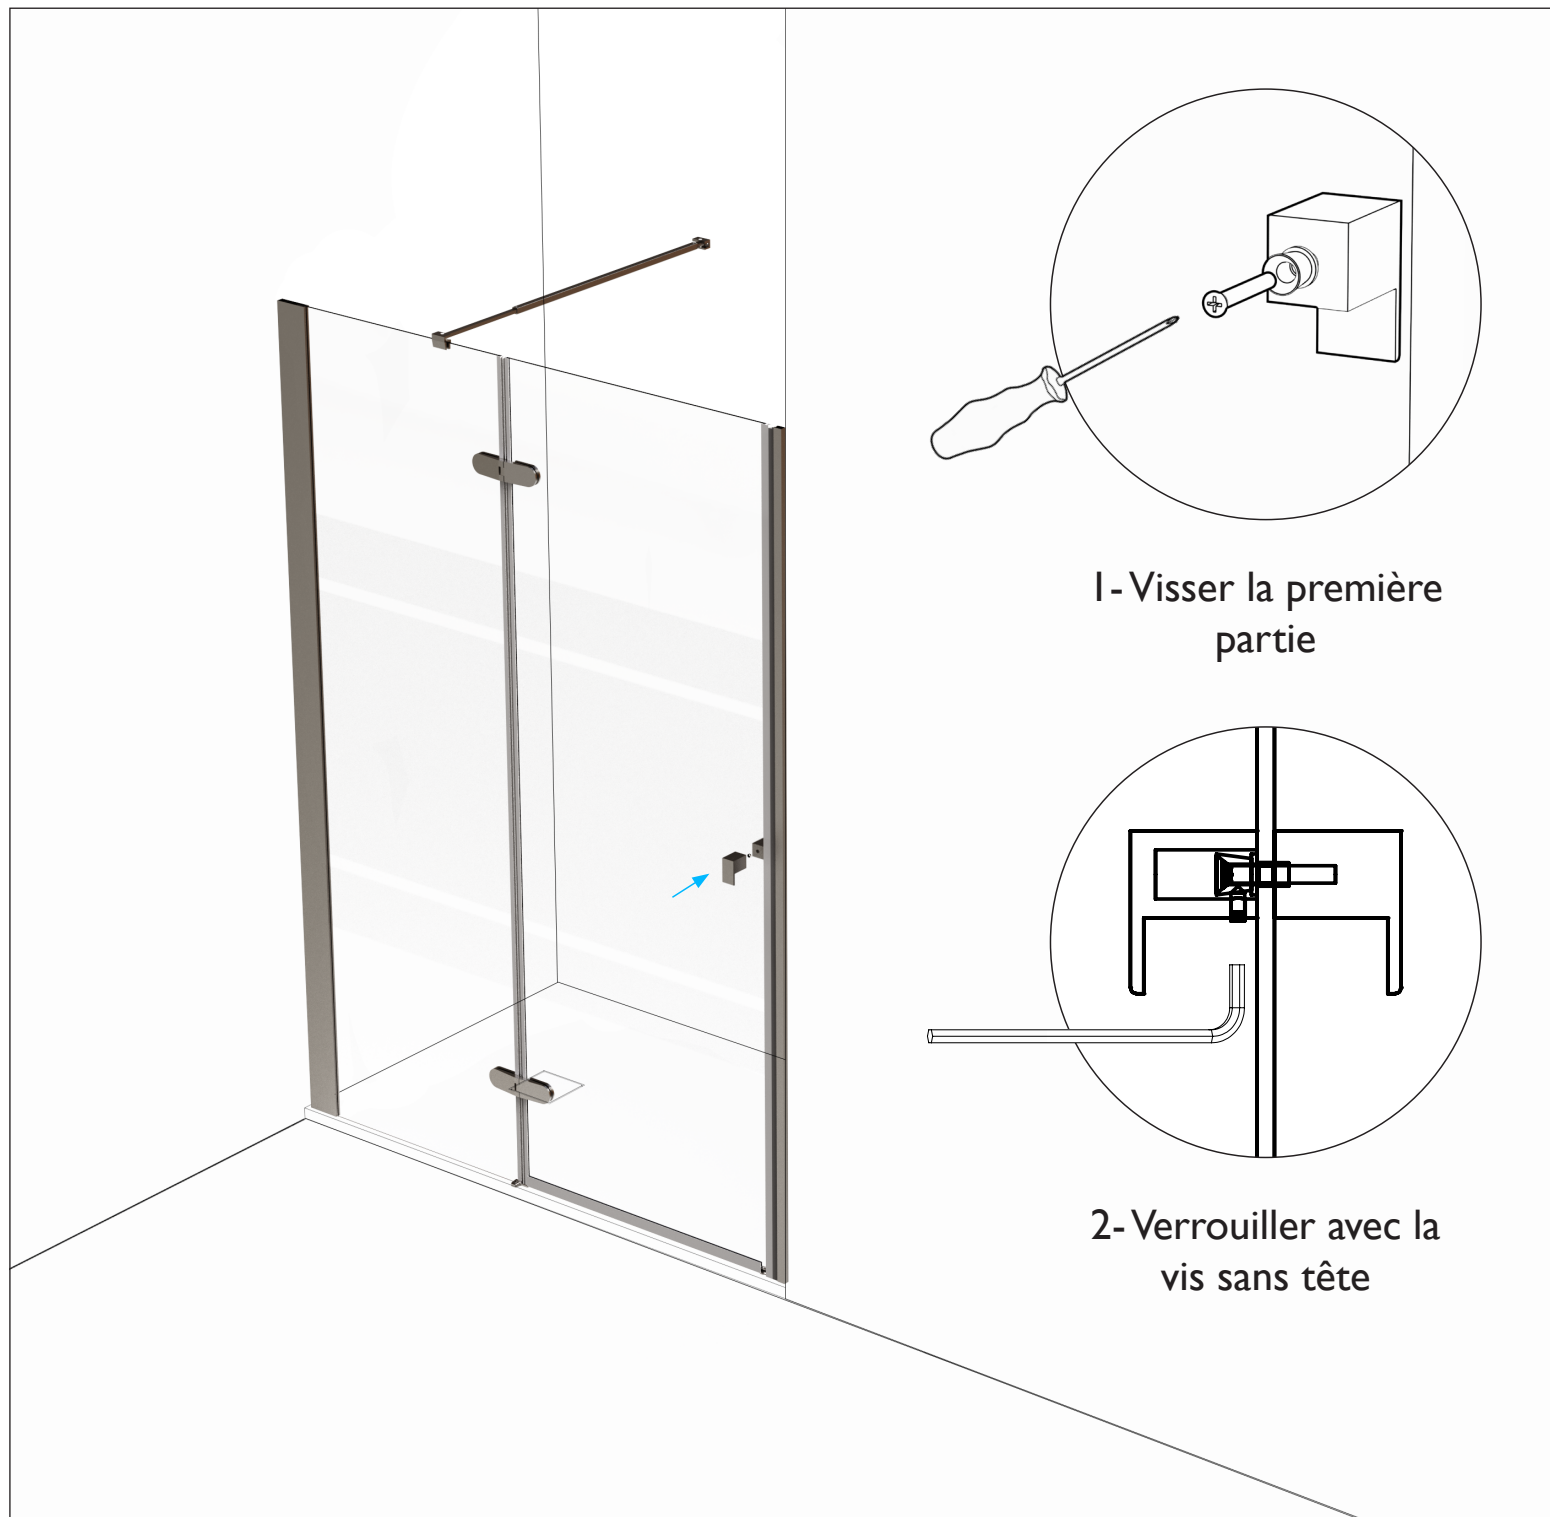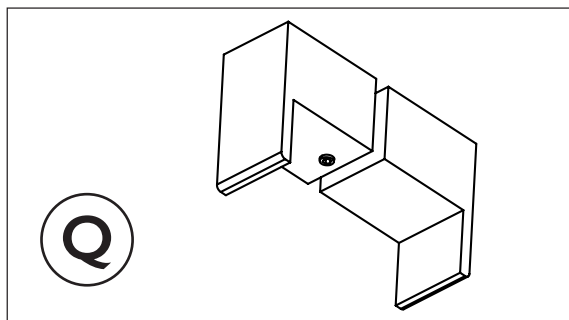

10

Poser le capot du
profilé

