

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre droite Arsis Fantasy 400 mm, alu blanc & quartz
Référence	049542
Prix public HT	91,26 €
Dont éco-part HT	0,01 €

Les + produit

- + **Préhension améliorée grâce à son tube elliptique.**
- + **Finition personnalisée.**
- + **Garantie totale anticorrosion.**

Description

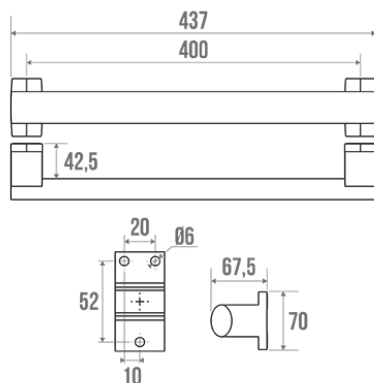

Tube elliptique 38 x 25 mm en aluminium époxy noir mat et finition personnalisée, couleur oxyde. Cache-fixations en résine de synthèse noir brillant. Se coordonne parfaitement avec le siège de douche Arsis Fantasy réf. 047749.

Visserie fournie.

Le design de ce produit est coordonné au siège de douche Arsis Fantasy. Parfaitement adapté pour l'hôtellerie.

Caractéristiques techniques

Finition	Epoxy
Couleur	Blanc & Quartz
Diamètre Ø	38 x 25 mm
Matière	Aluminium
Poids brut	0.500 kg
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier pour mise en place sur broche
CE - Charge admissible	150 kg
Tests laboratoire à	225 kg
Garantie	10 ans
Poids net	0.445 kg
Gencod	3563390495421

Code douanier

7615200000

Notice

[A04984002_IND_11](#)

Pièces détachées

Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024