

Technische fiche



Informaties


Aanstelling	Arsis 2-wand hoekbar, Epoxy wit en mat verchroomd aluminium
Referentie	049930



De pluspunten

- + Plaatsing vergemakkelijkt bij de inlaat en de uitlaat van de douche.
- + Ellipsbuis voor een betere grip.
- + Montage rechts of links mogelijk.
- + Onzichtbare bevestigingen.

Beschrijving

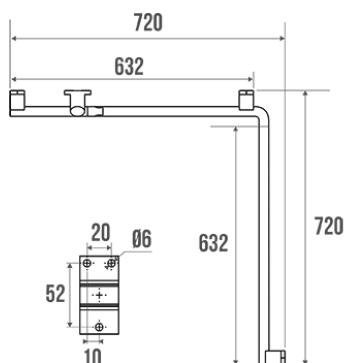

Wit epoxy aluminium elliptische buis 38 x 25 mm. Hoek 90°. Dof verchroomde bevestigingsrozetten in kunstshars.
3 vaststellingspunten.
Positie 3° punt voor rechts of links versie.
Onzichtbare bevestigingen.
Geleverde schroeven.
Antiroestgarantie.
Ze passen perfect bij de stangen van het ARSIS® Comfort gamma.
Ideaal voor hotelgebruik.
Versie ook beschikbaar in wit kleur, ref. 049830.

Technische kenmerken

Afwerking	Epoxy
Kleur	Mat verchroomd & wit
Afmetingen	632 x 632 mm
Diameter Ø	38 x 25 mm
Materiaal	Aluminium
Brutogewicht	1.730 kg
Verpakking	Neutrale doos
CE : toegelaten belasting	150 kg
Getest in laboratorium aan	225 kg

Franse productie	ja
Onderhoud	ja
Waarborg	10 jaar
Gencod	3563390499306
Douanecode	7615200000
Infoblad	A04983001_IND_03
Wissel stukken	Réf. 049007 : Support de fixation alu chromé, Réf. 049009 : Cache-fixation gris chromé mat

Ondehoud en installatie gids

Aanbevolen hoogte 80 cm van de bodem. Steungreep toe te voegen veiligheid van de gebruiker wanneer geïnstalleerd volgens de instructies. De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteun. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteun is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Gebruik de steungreep niet als opstapje om iets vast te grijpen, ga er niet op zitten en ga er niet aan hangen. Gebruik deze enkel als hulpmiddel.

Fiche produit mise à jour le : 10/01/2024